


組立の目安  
5分

# アクリル衝立 組立説明書

AP-1260(9060,6060)



組み立て方やお手入れに困ったら  
アールエフヤマカワ お客様相談室

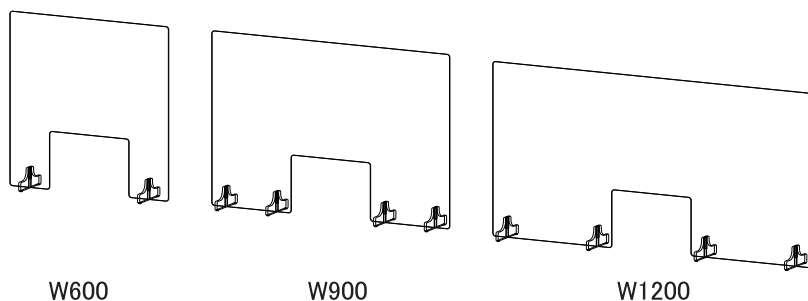

## 部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。  
不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

| ①パネル   | ②台座                               |
|--|-----------------------------------|
| <p>&lt;W600&gt;      &lt;W900&gt;      &lt;W1200&gt;</p> | <p>(W1200, W900 各 4個 W600 2個)</p> |

## 組立方法

組み立ては2人で行います。1人が①パネルを支え  
もう1人は①パネルの差し込み溝に②台座の差し込み溝を合わせて組み付けます。  
差し込み溝同士がしっかりと差し込まれているか確認してください。

(参考例 W1200)

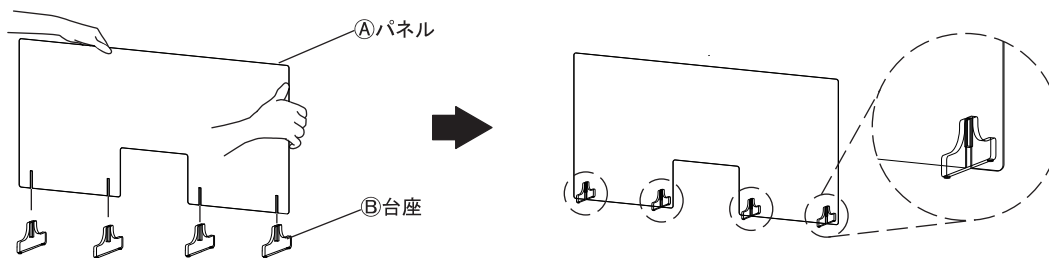

⚠ 移動時は組み付けたまま移動しないでください。破損の原因になります。

### 安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は一切負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

### 使用上の注意

- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲商品に硬いものをぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水等の液体物をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取りそのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。ひびが生じる原因となります。

| ＜品質表示＞                        |         |     |     |
|-------------------------------|---------|-----|-----|
| 外形寸法 (mm)                     | 幅       | 奥行き | 高さ  |
| AP-6060                       | 600     | 150 | 600 |
| AP-9060                       | 900     | 150 | 600 |
| AP-1260                       | 1200    | 150 | 600 |
| 材質                            | 本体 アクリル |     |     |
| アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208 |         |     |     |