R.F.Y

組立の目安
40分

ＯＡミーティングテーブル W2100xD900/W2400xD1200　組立説明書

ATN(W,D2)-2190(2412)(N)

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

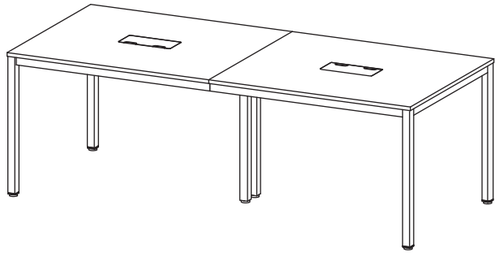

この商品は2つに分けて梱包されており、
同じ箱が2つ届きます。

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたしますお電話にて部品名をお伝えください。

Ⓐ天板 ×2	Ⓑ六角穴付き Jねじ・Jナット ×6組	Ⓒ中間脚 ×2	Ⓓ六角レンチ(小) ×2
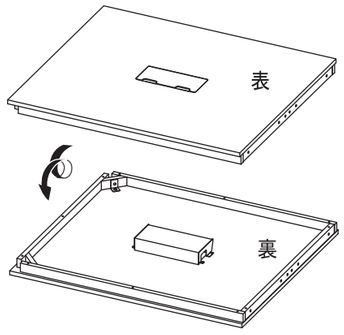		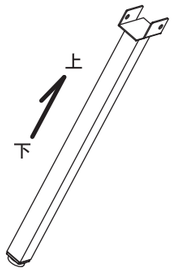	
Ⓔ脚部 ×4	Ⓕ六角穴付き トラスねじ ×4 (M10×70)	Ⓖワッシャー・スプリングワッシャー ×各4	Ⓗ六角レンチ(大) ×2
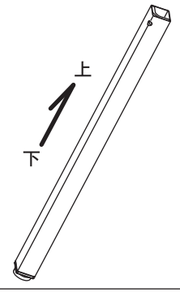			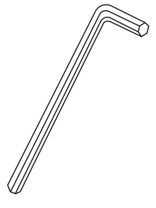

1

Ⓐ天板２枚を、フレームの穴位置を合わせて並べてください。
Ⓐ天板のフレーム同士の両端の２ヶ所を、Ⓓ六角レンチ(小)を使い、
Ⓑ六角穴付きＪねじ・Ｊナットで締め付けてください。

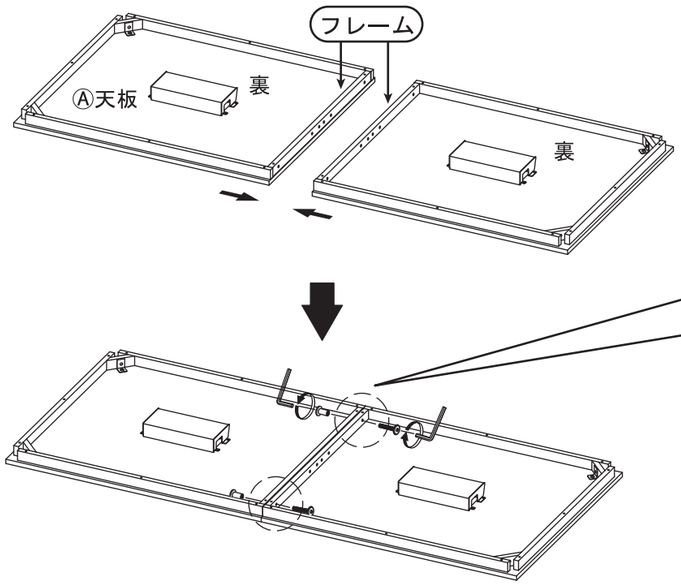

Ⓑ六角穴付きＪねじ・Ｊナットを締め付ける際は、
Ⓓ六角レンチ(小)を２個使って、Ⓑ六角穴付き
Ｊねじ・Ｊナットを同時に締め付けてください。

2

Ⓒ中間脚を、Ⓐ天板のフレームに取り付けます。
Ⓓ六角レンチ(小)を使い、Ⓑ六角穴付きＪねじ・Ｊナットで締め付けてください。

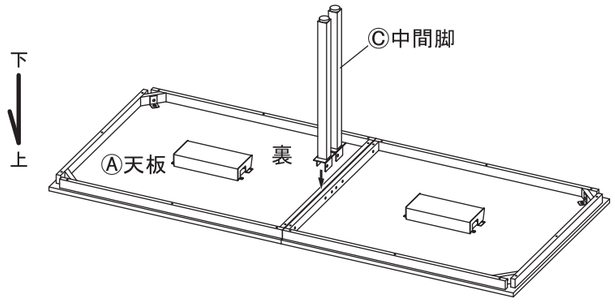

中間脚のはめ込みが固い場合

中間脚のはめ込みが固い場合は、フレーム
中央部を引き寄せながら、はめ込んでください。

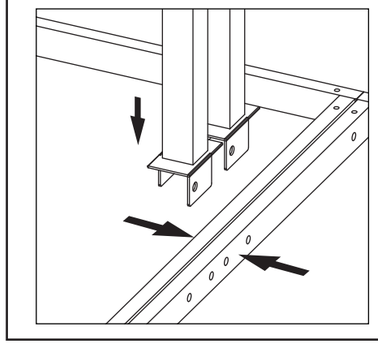

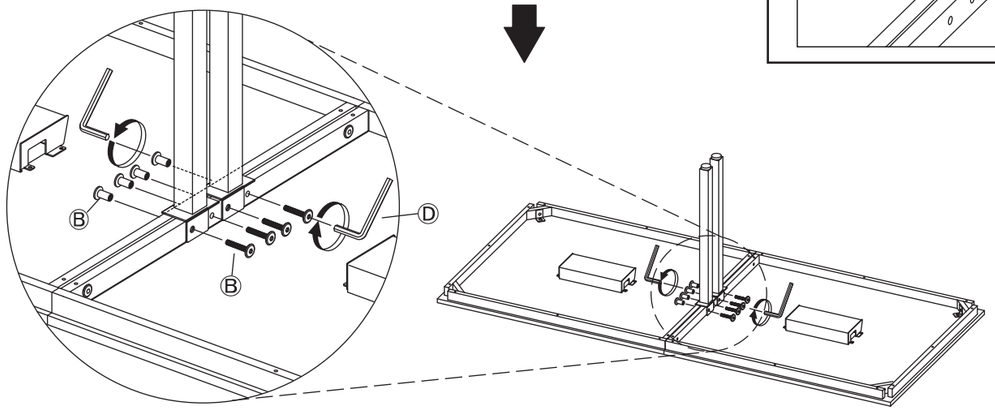

20251231　月曜日−金曜日（祝日を除く）AM9:00−PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室 ☎0120-204-208

3

Ⓔ脚部をⒶ天板のフレームに組み付けます。
Ⓖスプリングワッシャー・ワッシャーの順でⒻ六角穴付きトラスねじに通し、
Ⓗ六角レンチ(大)を使って、Ⓐ天板のフレーム内側からしっかりと固定してください。

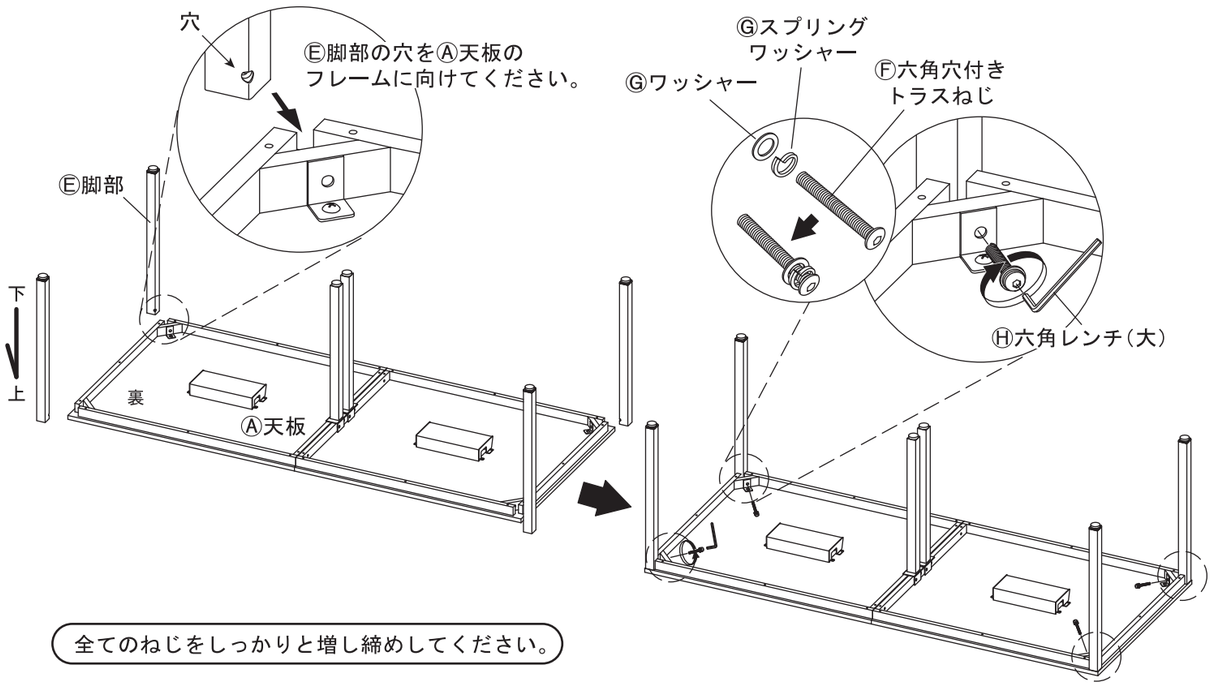

全てのねじをしっかりと増し締めしてください。

4

全てのねじがしっかりと締め付けられていることを確認し、2 人以上で慎重に起こします。
Ⓐ天板が床と水平になるように、Ⓒ中間脚とⒺ脚部のアジャスターを左右に回して調整してください。

⚠注意

テーブルを起こす際は脚を支点にして起こさないでください。脚に大きな力がかかり破損することがあります。

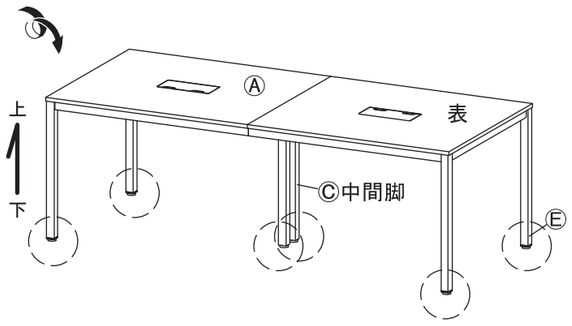

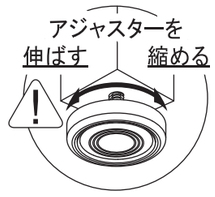

床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。

配線蓋の使用方法

Ⓐ天板中央に取り付け済みの配線蓋の使用方法です。

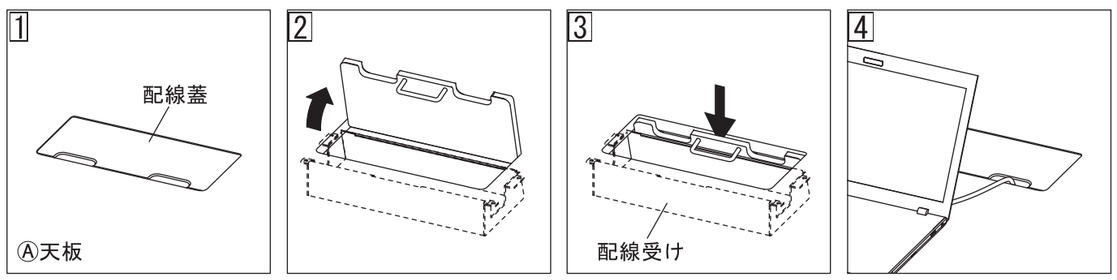

切り欠きがある方を上に持ち上げます。

配線受けの横に滑り込ませて差し込んでください。

逆の手順で蓋を戻します。切り欠きからコード類を出してご使用ください。

R.F.Y

⚠取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- ●積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ●外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ●火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- ●耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- ●各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- ●異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- ●商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ●用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- ●分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ●傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- ●物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- ●安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- ●商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ●ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- ●この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室

〈品質表示〉

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
ATN(W,D2)-2190(N)	2100	900	700
ATN(W,D2)-2412(N)	2400	1200	700
耐荷重(均等荷重)			
天板	40kg		
材質			
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)		
脚部	金属(鋼)		

アール・エフ・ヤマカワ株式会社　☎0120-204-208

!商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

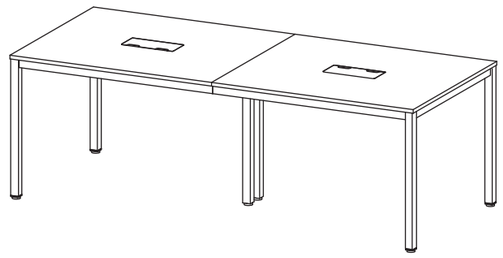

☑チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ **本体に破損や変色・変形は見当たらないか**
  …異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ **全体にガタつきはないか**
  …傾斜のない平らな場所に設置し、天板が床と水平になるようにアジャスターを回して調整してください。
- ☐ **脚部のねじはしっかりと締め付けられているか**
  …ねじ類は緩みがないように定期的に増し締めしてください。
- ☐ **完成図との相違は見当たらないか**
  …安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご 氏 名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00～PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	ＯＡミーティングテーブル
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お買上サイト名	

MADE IN CHINA 20251231

R.F.Y

OA ミーティングテーブルの組立に関するご案内

この度は弊社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
OA ミーティングテーブル組立説明書 1 の工程にて中間脚のはめ込みが固い場合、下記工程をお試しください。

Ⓒ中間脚が、Ⓐ天板のフレームに上手くはめ込めない場合

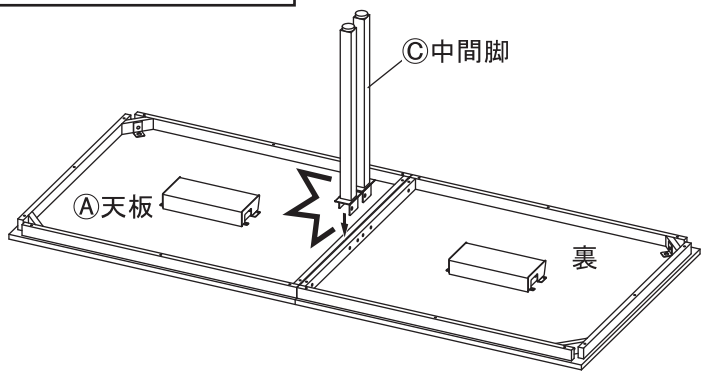

Ⓒ中間脚がはめ込みにくい場合、Ⓐ天板のフレーム中央部を引き寄せていただくとはめ込みやすくなります。
Ⓒ中間脚をはめ込む前に、Ⓐ天板のフレーム同士の両端の2ヶ所を、Ⓓ六角レンチ(小)を使い、
Ⓑ六角穴付きJねじ・Jナットで締め付けてください。

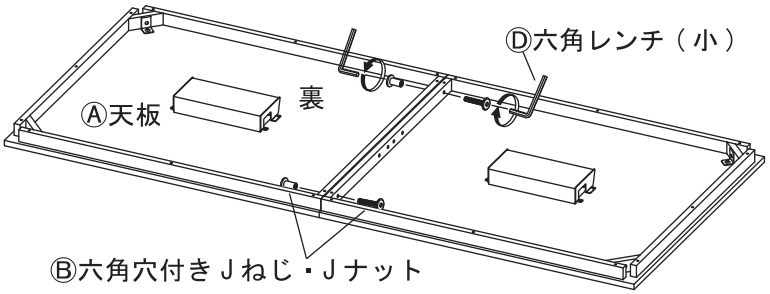

その後、Ⓐ天板のフレーム中央部を引き寄せながら、Ⓒ中間脚をはめ込んでください。
Ⓓ六角レンチ(小)を使い、Ⓑ六角穴付きJねじ・Jナットで締め付けてください。
その後、組立説明書の 2 以降の工程を行ってください。

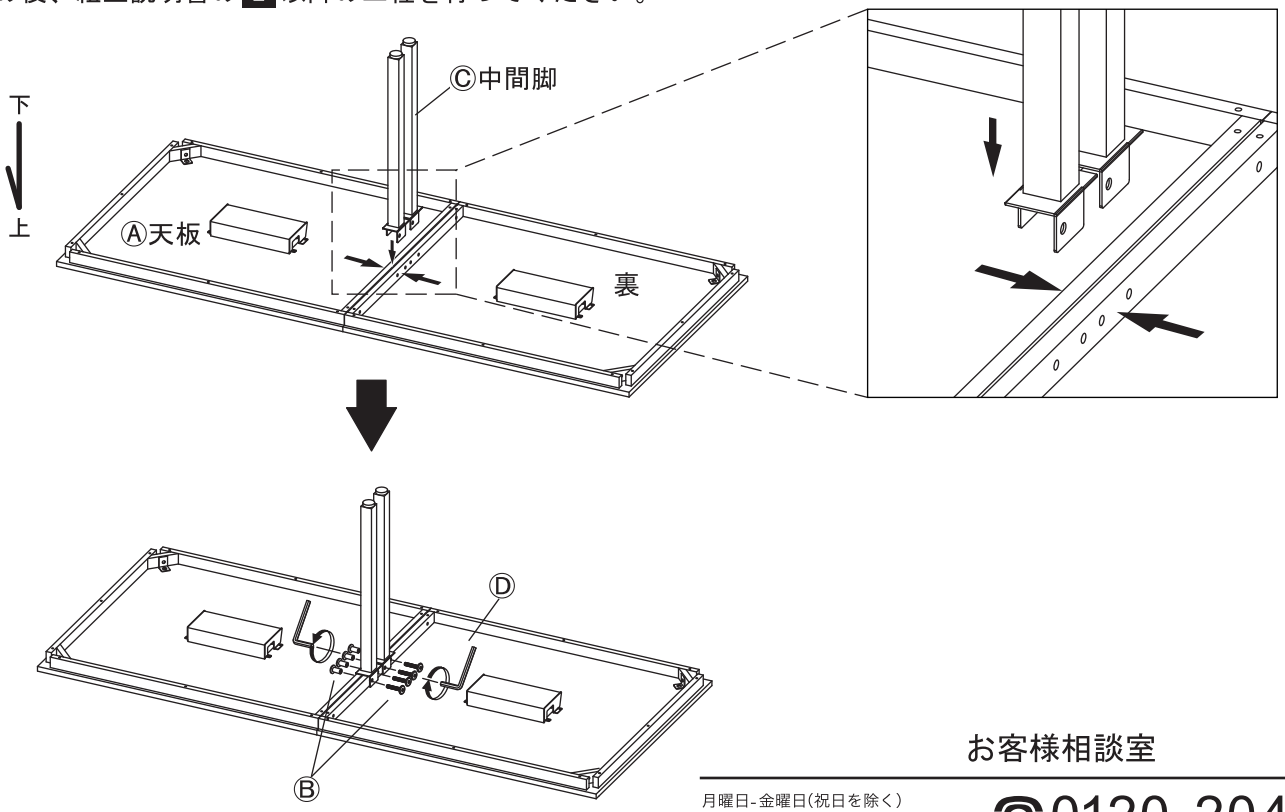

お客様相談室

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00～PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室
☎0120-204-208
FAX 059-256-5333