

The Members of
FURSYS GROUP



iloom

SIDIZ




Office 9th Fursys Bldg, 311, Ogeum-ro Songpa-gu,
Seoul, Korea 05661

Factory 67-20 Segyosandan-ro, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do, Korea

www.globalfursys.com

2022 REV.0

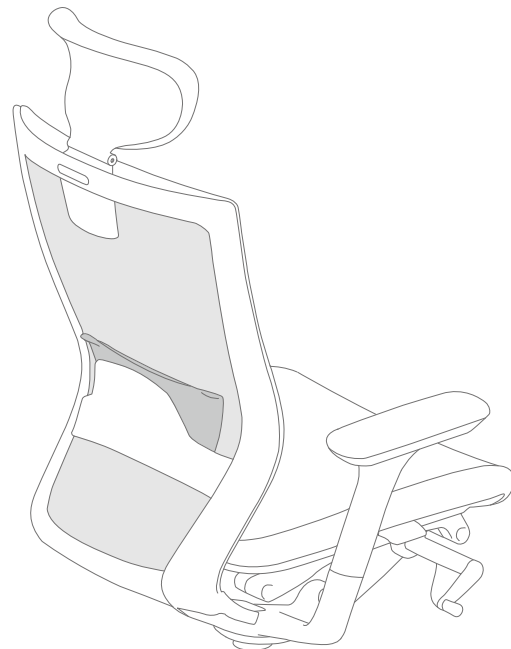

T50 AIR Series

取扱・組立説明書

CHXRF6100AHZ-2D1B
CHXRF6100AHZ-2D6B

CHXRF6100AZ-2D1B
CHXRF6100AZ-2D6B

CHXRF6100RAZ-2D1B
CHXRF6100RAZ-2D6B



T50 AIR_{Series}

Contents

04 SIDIZ Story

06 取扱説明書

08 組立説明書

14 機能説明書



FURSYS Story

韓国国内1位を超えて海外輸出販売数1位の事務用家具ブランドです。
大手企業はもちろん、世界有数企業でもファシス（Fursys）の椅子が使用されています。
最近ではオフィスだけでなく、ご家庭でもファシス（Fursys）の椅子を
体験していただけるようになりました。

世界的にデザインと品質の良さが認められている企業です。
韓国企業では初めて世界3大デザイン賞（RED DOT, IDEA, IF）を受賞するなど、
世界的にデザインの優秀性を認められています。
良い椅子を作るために、椅子のみを専門的に研究開発するR&Dセンターの設置や、
海外の有名デザイナーとのコラボレーションを企画するなどして、
デザインの多様化を追求しています。

全製品に環境認証を取得し、人と環境を大切にする企業です。
ファシス（Fursys）は全製品に、世界的な環境認証制度であるグリーンガード認証を取得しており、
環境経営への取り組みが認められています。

取扱上の注意

《お読みになった後は、大切に保管してください》

- 必ず本説明書をよくお読みになってから、記載されている組立手順に従って組み立てを行ってください。
- 商品を箱から取り出し、本書に記載されている部材がすべて揃っているかをご確認ください。
- 商品に傷が付かないよう、布や段ボール等を敷き組み立てを行ってください。
- 重い商品ですので、十分に注意しながら二人以上で組み立てを行ってください。
- 電動工具は絶対に使用しないでください。
- 座面の上に立ったり、アームに腰掛けたりしないでください。
- 外周部に片寄って腰かけないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造を絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 記載された表示を無視した取り扱いで、生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用の環境により床面にキャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。
特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

品質表示

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ	部材	材質
CHXRF6100AHZ-2D1 (6) B	670	680	1145-1220	背	合成樹脂、ナイロンメッシュ
CHXRF6100AZ-2D1 (6) B	670	680	970-1045	座 / 脚部 / キャスター	合成樹脂、ナイロンメッシュ
	670	680	970-1045	張り材	ナイロンメッシュ

お手入れ方法

- 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因になる場合があります。
- 床面の平らな場所で使用し、滑りやすい床面では使用しないでください。
- ねじ類は必ず増し締めをしてください。


※異常(グラつきや異常音)を発見した場合はすぐに使用を中止し、下記問い合わせ先までご連絡ください。

アール・エフ・ヤマカワ株式会社  R.F. YAMAKAWA
www.rf-yamakawa.co.jp

| お客様相談室 | Tel.0120-204-208 Fax.059-256-5333 月曜日～金曜日(祝日を除く) AM9:00～PM5:00

部材リスト


1 ランバー付き 背もたれ

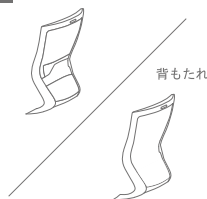

背もたれ

※CHXRF6100RAZ-2D1 (6) Bのみ

2 可動肘付き座面

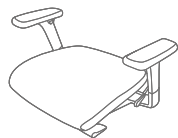

3 ベース脚



4 ヘッドレスト



※CHXRF6100AHZ-2D1 (6) Bのみ

5 シリンダー




6 六角穴付き座付きチーズねじ×4



7 六角レンチ



01 ベース脚とガスシリンダーの組み方

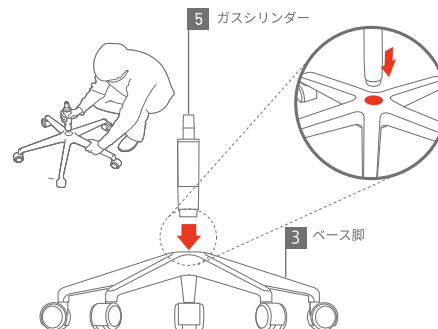

注意 指を挟まないようにしてください。

床に布などを敷いて商品が傷付かないよう組み立てを行ってください。

3 ベース脚の中心穴に、5 ガスシリンダーを差し込んでください。

02 座面とガスシリンダーの組み方




注意

脚は確実に固定してください。
固定が不十分ですと、椅子を
持ち上げた時に脚部が抜け落ちます。

5 ガスシリンダーを 2 可動肘付き座面裏中央の穴に挿し込み
しっかりと押し込みます。5 ガスシリンダーは正確に挿し込んでください。


03 座面と背もたれの組み方

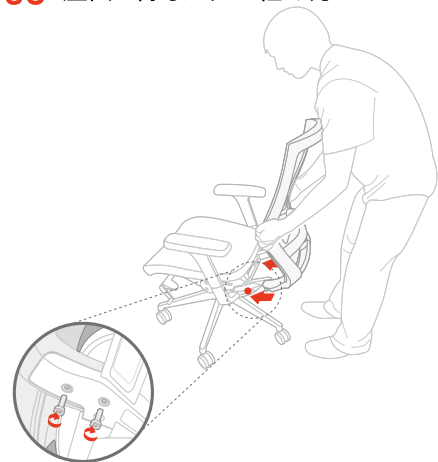

1 ランバー付き背もたれ/背もたれを 2 可動肘付き座面後部にある溝に正確に挿し込み、6 六角穴付き座付きチーズねじを回し入れます。その後、7 六角レンチを使ってしっかりと締め付けて下さい。



04 ヘッドレストの組み方

※CHXRF6100AHZ-2D1 (6) Bのみ

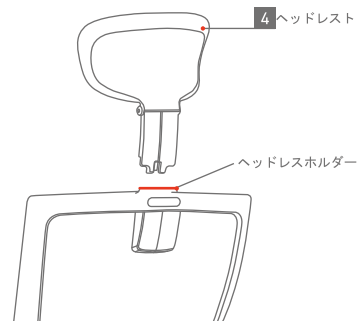

4 ヘッドレストを 1 ランバー付き背もたれのヘッドレストホルダーに挿し込んでください。


- 01 座面の高さ調整
- 02 ロッキングの範囲調整
- 03 ロッキングの強さ調整
- 04 ヘッドレストの上下・角度調整
- 05 ランバーの調整
- 06 肘掛けの調整
- 07 座面の深さ調整

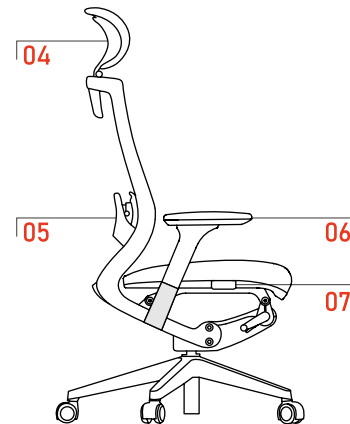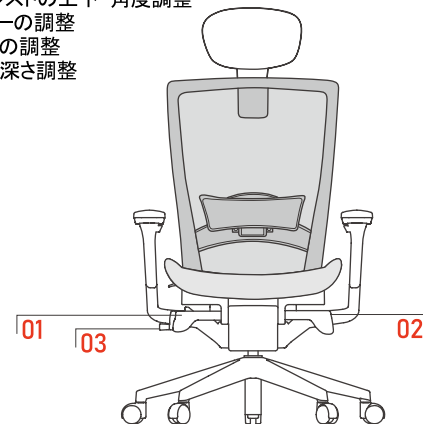

01 座面の高さ調節




座面の高さを上げるときは、レバーを上げてお好みの高さで解除します。
座面の高さを下げるときは、椅子の中央に座ってからレバーを上げてお好みの高さで解除します。

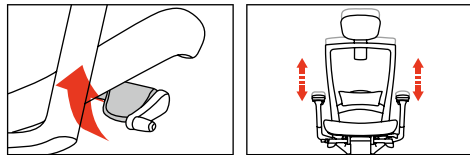

02 ロッキングの範囲調整




お好みの角度まで椅子を傾けてから、左のレバーを上にはき上げると常にその位置で椅子を傾けることができます。
またレバーを最後まで引き下げると、チェアは最大傾斜角度になります。
※最大傾斜角度にしたまま勢いよく座らないでください。
椅子が倒れてケガをすることがあります。

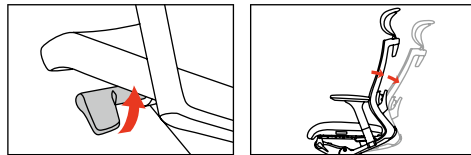

03 ロッキングの強さ調整



ハンドルを引っ張り出してください。
時計回りにハンドルを回すと、ロッキング機能が硬くなります。
反時計回りに回すと、ロッキング機能が柔らかくなります。
設定が終わったらハンドルを押し戻してください。
※ロッキング機能を柔らかくしたまま勢いよく座らないでください。
椅子が倒れてケガをすることがあります。

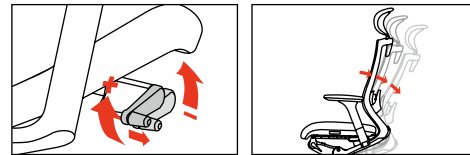


04 ヘッドレストの上下・角度調整



「ヘッドレストの高さ調整」
両手でヘッドレストをお好みの高さに調整してください。

「ヘッドレストの角度調整」
両手でヘッドレストをお好みの角度に調整してください。

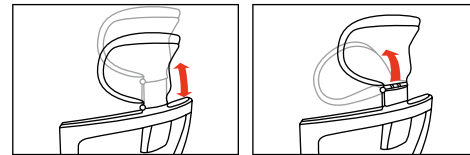

05 ランバーの調整




「ランバーの高さ調整」

両側のハンドルを上下に動かして、ランバーパッドの高さを調整します。

「ランバーの強さ調整」

イラストのようにレバーを回して、ランバーパッドの強さを調整してください。

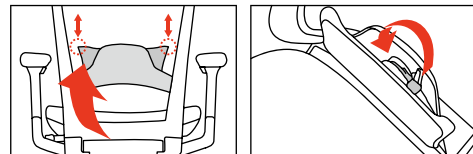

06 肘掛けの調整




「アームレストの高さ」

下側にあるボタンを押します。左右のアームパッドの高さを調整します。

「アームレストの角度、奥行き」

回転/スライド機能を使用するには、アームパッドをつかんで好みの方向に動かします。

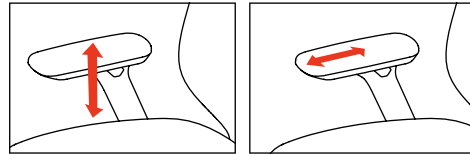

07 座面の奥行き調整



シート右下のレバーを引き、シートをスライドさせると

5段階の奥行き調整が出来ます。

※操作する際は、立って行ってください。

