


プライウッドチェア・ファブリックチェア ご使用時の確認事項

- 使い始めは、脚の1カ所に数mmの浮きが生じている場合がございます。使用上問題はございませんので、そのままご使用ください。

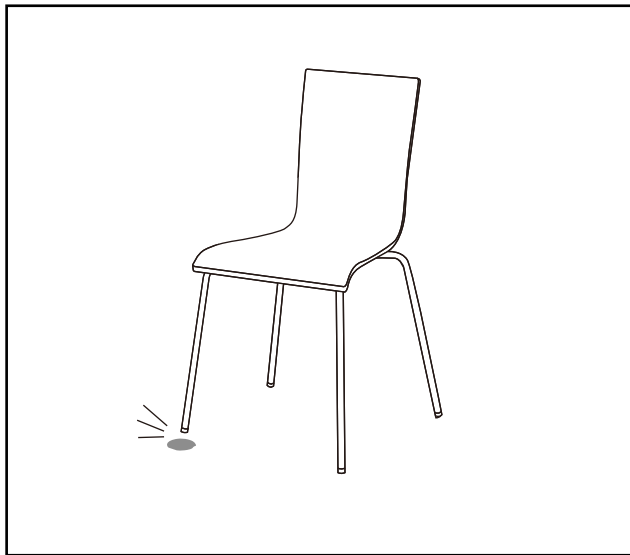

- 本説明書は大切に保管してください。
- その他、商品に関するお問い合わせは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談窓口

0120-204-248 月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00-PM5:00

安全のために必ずお守りください

- 椅子の上に立ったり、踏み台など、椅子以外の用途に使用しないで下さい。
- 床面の平らな場所で使用し、滑りやすい床面では使用しないで下さい。
- 座面以外の場所や座面の先端部分だけに腰掛けしないで下さい。また逆向きに座らないで下さい。
- ボルトやネジは、緩んだままで使用しないで下さい。
- 異常（グラつきや異常音）を発見した場合はすぐに使用を中止し、販売元の問い合わせ先までご連絡下さい。
- 幼児をひとりで座らせしないで下さい。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲ スタッキングの際は座面の奥に寄せて積み重ねて下さい。前の方に片寄せると転倒する場合があります。
- ▲ 直射日光のあたる場所に設置、保管しないで下さい。長時間日光にあてると変色、変形、劣化することがあります。
- ▲ 積み重ねての収納は4個までとなっております。それ以上は積み重ねないでください。
- ▲ 液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。
特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆ 油性のシミがある場合はカット綿などにベンジンをつけて叩きながら落としてください。
- ◆ 熱い湯で硬く絞ったタオルに、中性洗剤等を付けて、力を入れずに布目方向（縦横）に汚れが落ちるまで繰り返し拭いてください。
- ◆ 硬く絞ったきれいなタオルで水拭きをし、さらに乾拭きをしてください。

 **警告**

ねじが緩んだら締め直してください。
緩んだまま使用すると脚部の破損の原因になります。

