


組立の目安 30min
T字脚 (コンセント付き) テーブル W1400xD800 組立説明書
 RFCTB-1480NA (DB) / NC-1529-W (B)



組み立て方やお手入れに困ったら
 アールエフヤマカワ お客様相談室



床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。

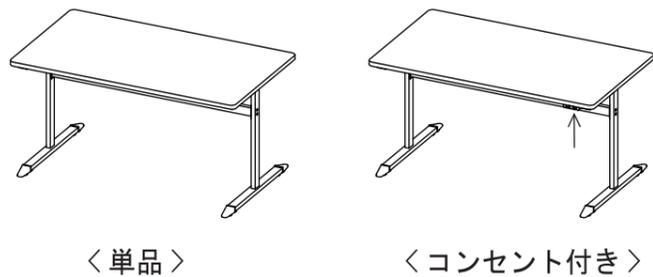


部材一覧 ※部品の種類と個数をご参照のうえ、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送致します。電話にて部品名をお伝えください。

① 天板 ×1	② 左右脚部 ×2	③ 補強パイプ ×2	④ 貫パイプ ×1	⑤ フック ×3
表 裏	外側 内側 アジャスターが取付済			
⑥ 十字穴付き Jねじ (小) ×12 (M6 × 38)	⑦ 十字穴付き Jねじ (大) ×4 (M6 × 65)	⑧ 六角穴付き キャップねじ ×4 (M8 × 40)	⑨ 十字穴付き トラスねじ ×3 (M6 × 12)	⑩ 六角レンチ ×1


部材一覧 <コンセント付き> 下記は2ヶロコンセント (NC-1529-W(B)) に梱包されている部材です。

⑪ 2ヶロコンセント ×1	⑫ 十字穴付き皿タッピンねじ ×2 (M3 × 16)	⑬ 両面テープ ×1
⑭ 両面テープが貼付済		
上 下		⑮ 2ヶロコンセントに貼付済


本体を完成させた後
 コンセントを取り付けてください。

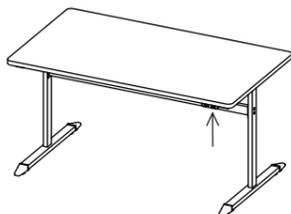


1 ⑥十字穴付き Jねじ (小) で③補強パイプを①天板に組み付けてください。

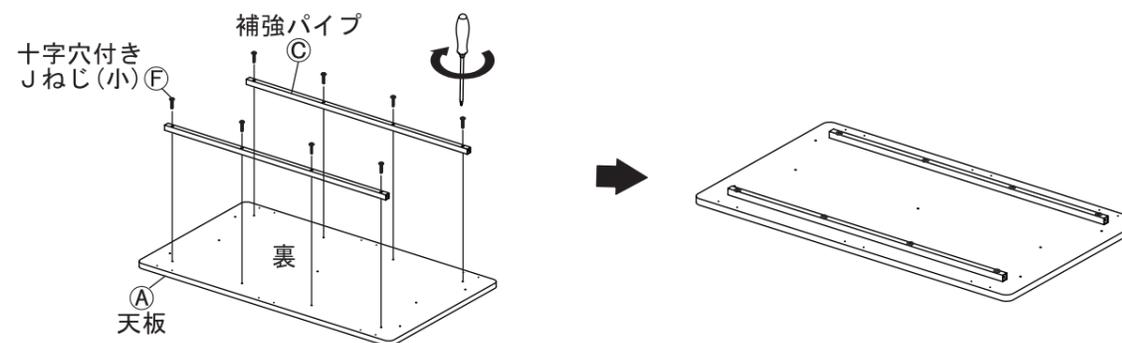


2 ⑥十字穴付き Jねじ (小) で②左右脚部を①天板に緩めに組み付けてください。

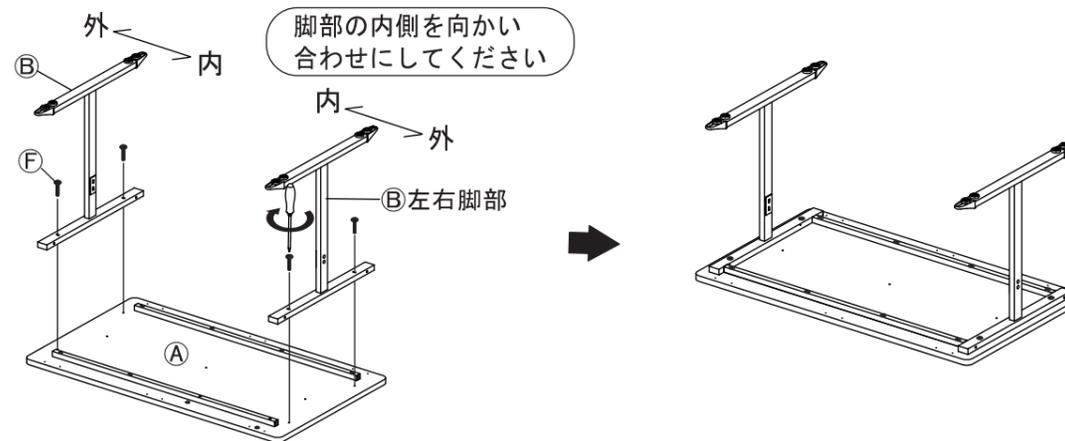


3 ⑧六角穴付きキャップねじで④貫パイプを②左右脚部に、⑩六角レンチを使って締め付けてください。その後、②で取り付けた⑥十字穴付き Jねじ (小) を全て締め付け直してください。

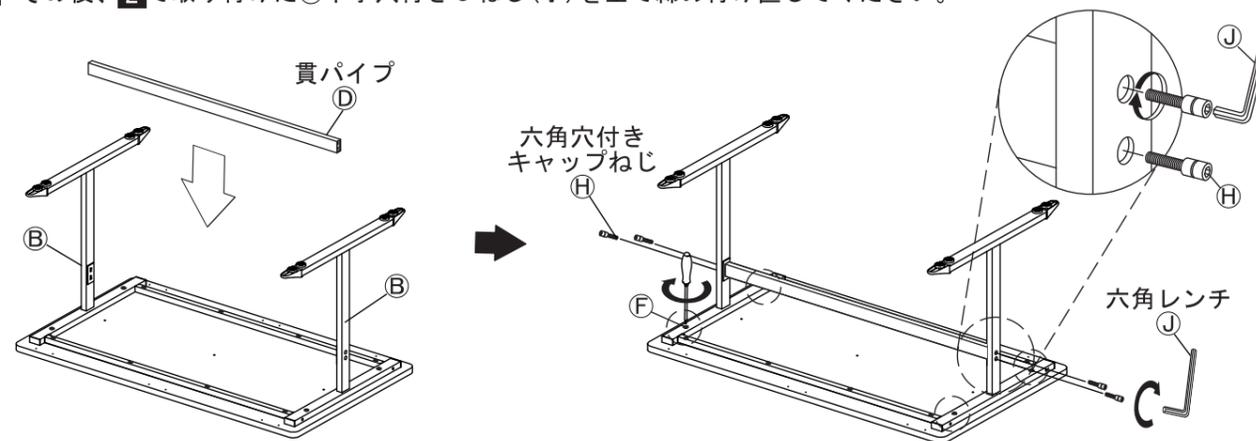

4 ⑦十字穴付き Jねじ (大) で②左右脚部と③補強パイプを組み付けてください。

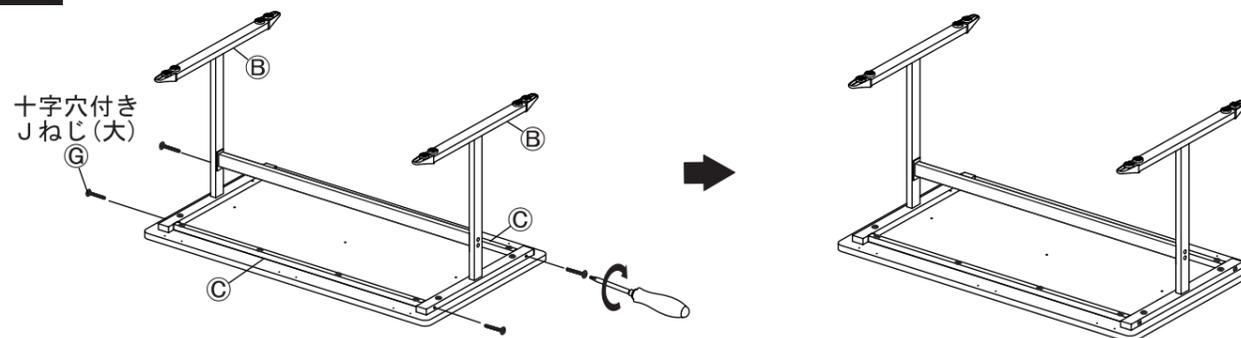


5 ①十字穴付きトラスねじで⑤フックを④天板に組み付けてください。

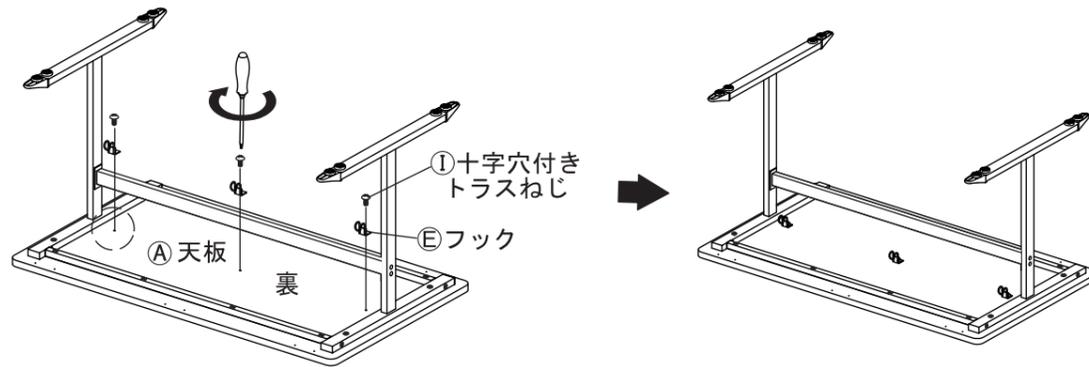

〈コンセント付き〉の場合 コンセントをご使用にならない場合は、8の工程へお進みください。


6 ⑥2ヶロコンセントに貼り付け済みの⑦両面テープの剥離紙をはがしてください。

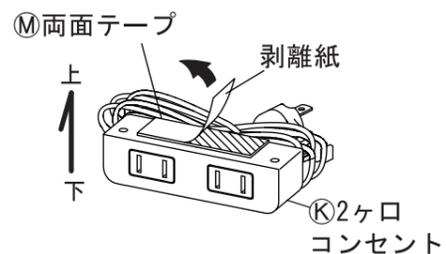

⚠️ コンセントご使用上の注意


コンセントにプラグを抜き差しする際は、必ずコンセントと板面両方を抑えて垂直に引き抜いてください。プラグを差し込んだ状態で上下左右に動かすとコンセントが外れ、板面から落下する恐れがあります。

7 ④天板に空いている下穴のお好みの位置に⑧十字穴付き皿タッピンねじで⑥2ヶロコンセントを取り付けてください。

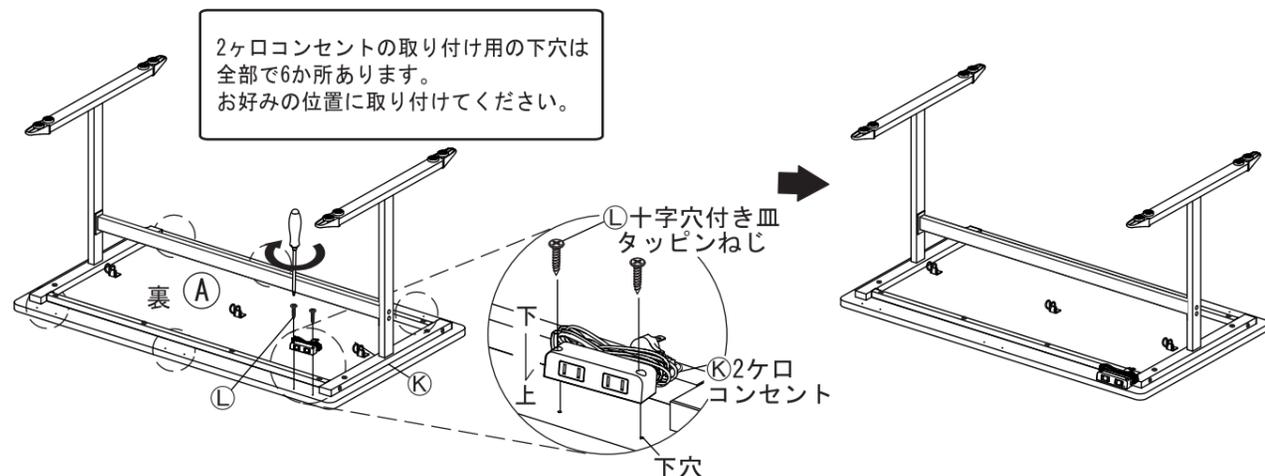

8 2人以上でテーブルを起こします。傾斜のない場所に設置し、床と④天板が水平になるように、アジャスターを調整してください。

使用例 ④天板に取り付けた⑤フックは、⑥2ヶロコンセントの配線等にご使用ください。

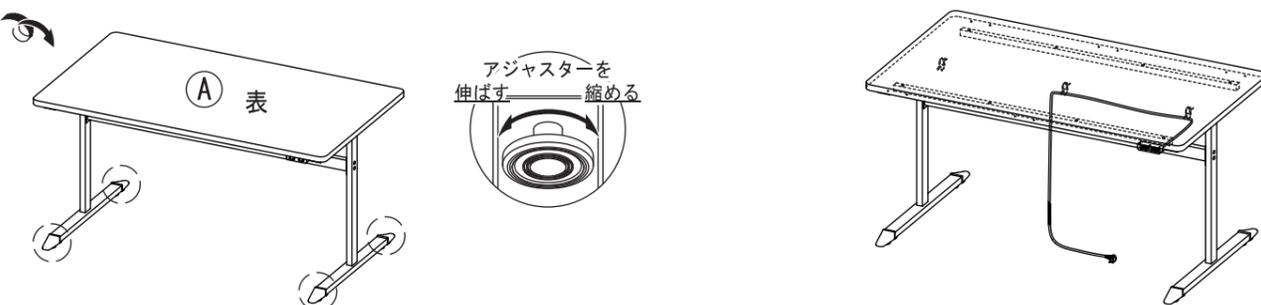

⚠️ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法


- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

⚠️ コンセントに同梱されている取り扱い上の注意も合わせてご確認ください。

⚠️ 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

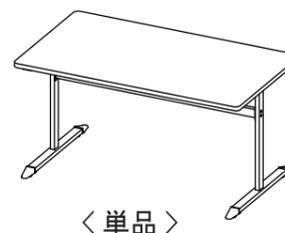

- チェック項目
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- 全体に揺れやガタつきはないか
…ねじ類はゆるみのない状態で使用し、定期的に増し締めをしてください。
- 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
申込番号		品名	T字脚(コンセント付き)テーブル
商品番号		お買上日	年 月 日
お買上サイト名			



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



〈品質表示〉

外形寸法	幅	奥行き	高さ
RFCTB-1480NA (DB) /NC-1529-W (B)	1400	800	702
耐荷重	天板 約 40kg (均等荷重)		
材質	甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
脚部	金属 (鋼)		
コンセント	合成樹脂		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208			