



組立の目安
25 分


RFD ミーティングテーブル 組立説明書

RFD-1275(1575, 1890)DB2(N, W)-T, RFMT-L



組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室

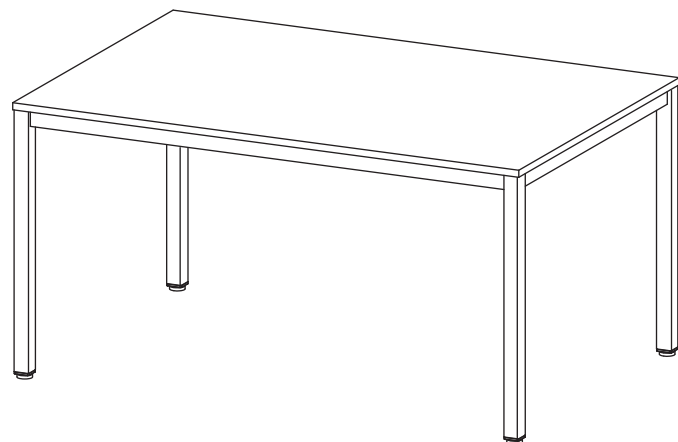

この商品は2つに分けて梱包されています。
梱包 1...RFD-1275(1575, 1890)DB2(N, W)-T
梱包 2...RFMT-L


部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

①天板 × 1 梱包 1		②脚部 × 4 梱包 2
③六角穴付き トラスねじ × 4 (M10 × 70) 梱包 2	④ワッシャー・ スプリングワッシャー × 各 4 ワッシャー スプリング ワッシャー 梱包 2	⑤六角レンチ × 1 梱包 2

1



- ②脚部を①天板と組み付けます。
④スプリングワッシャー・ワッシャーの順で③六角穴付きトラスねじに通し、
⑤六角レンチを使って、①天板の内側からしっかりと締め付けてください。

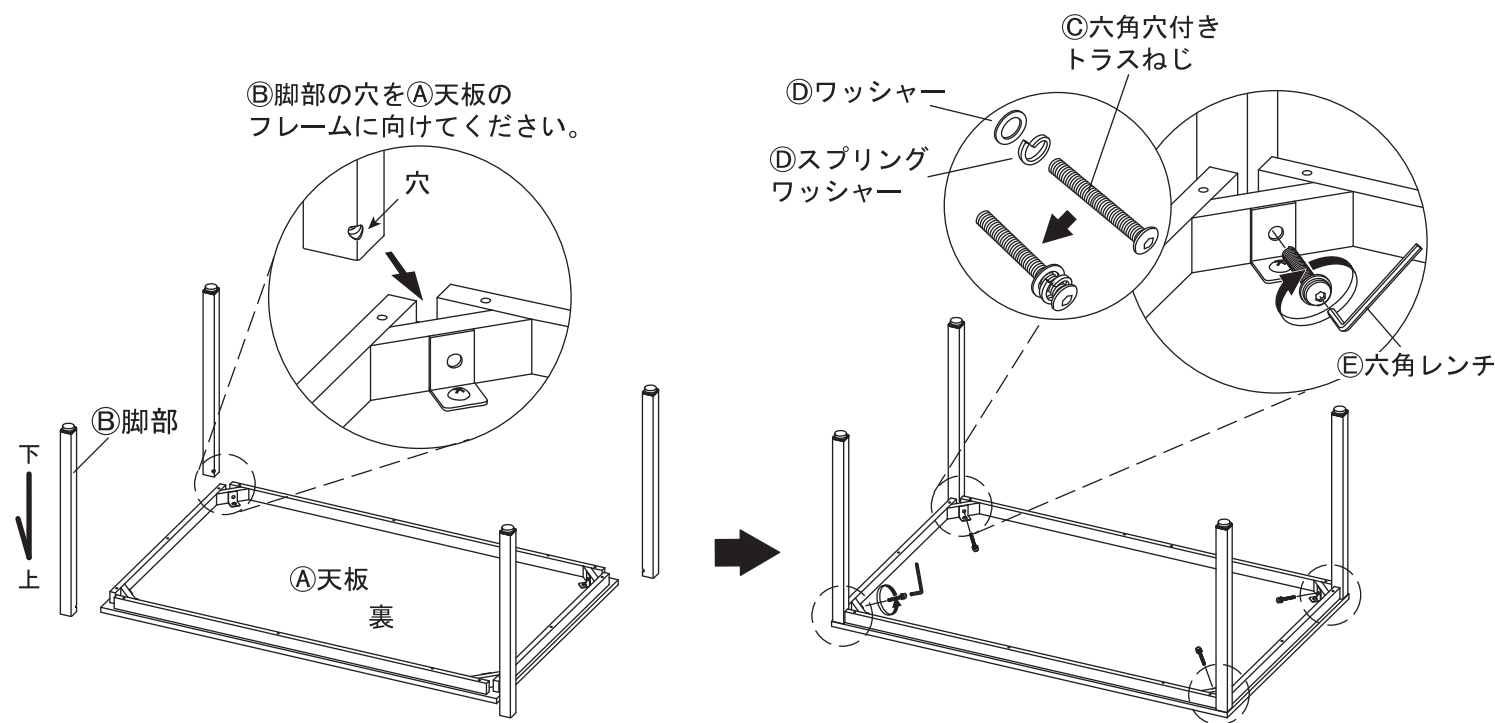

全てのねじをしっかりと増し締めしてください。

2

- 全てのねじがしっかりと締め付けられていることを確認し、2人以上で慎重に起こします。
①天板が床と水平になるように、②脚部のアジャスターを左右に回して調整してください。

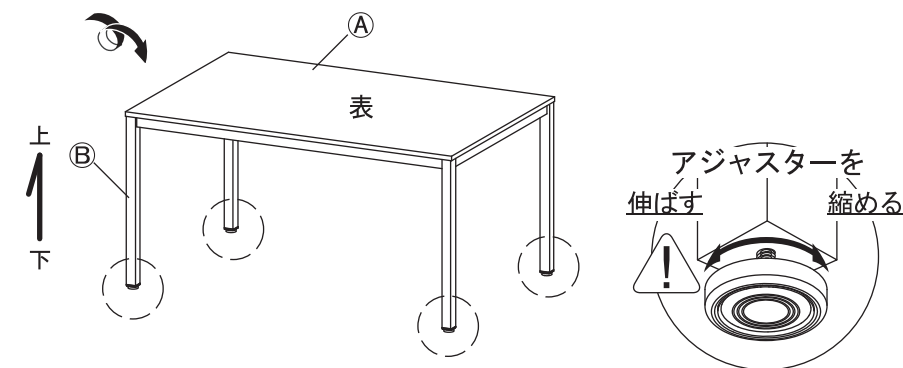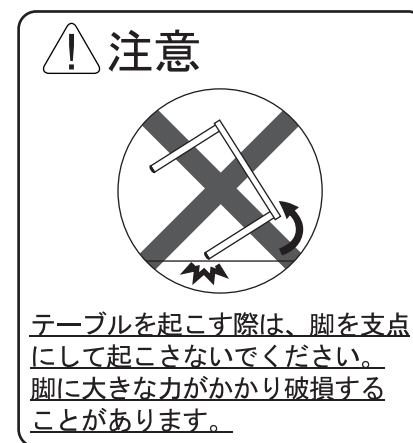



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。



組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFD-1890DB2 (N, W)-T, RFMT-L	1800	900	700
RFD-1575DB2 (N, W)-T, RFMT-L	1500	750	700
RFD-1275DB2 (N, W)-T, RFMT-L	1200	750	700
耐荷重			
天板	約 40kg		
材質			
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクル ボード（メラミン樹脂）		
脚部	金属（鋼）		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208			



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

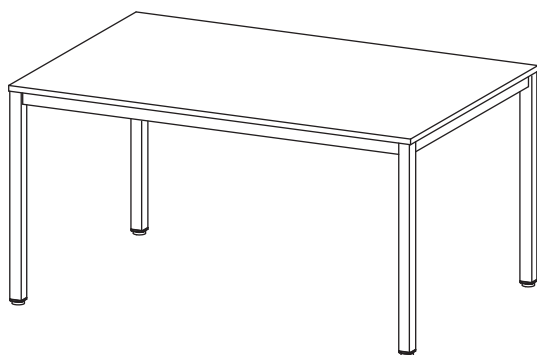

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 全体にガタつきはないか
…脚部のねじが全てしっかりと締め付けられているかご確認ください。締め付けられていない場合、全てのねじを緩め
もう一度均等に締め付け直してください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございます。

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

申込番号	
品名	RFD ミーティングテーブル
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	