

クカ 連結パーテーション 組立説明書

RFKRP-6216 (6218, 9018) P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC (TA, IC, IA)


■組立説明書は (1) ~ (3) の 3 種類ございます。下記をご参照頂き、適合する番号の組立説明書をご覧ください。

完成参考図

組み立てるサイズにより組み立て方法が異なります。
下記を完成参考図を十分にご確認いただき組み立てを行ってください。

3 ページへお進みください。

(1) 一連タイプ

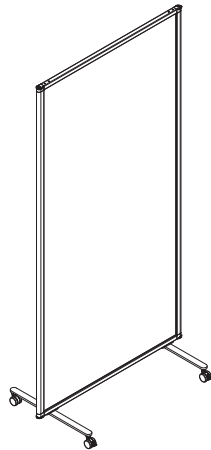

キャスタータイプ


梱包 1×1 箱、梱包 2×1 箱、
を使用します。

アジャスタータイプ

梱包 1×1 箱、梱包 3×1 箱、
を使用します。

5 ページへお進みください。

(2) 二連タイプ

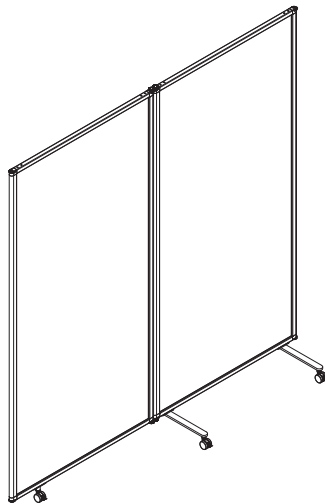

キャスタータイプ


梱包 1×2 箱、梱包 2×1 箱、梱包 4×1 箱、
を使用します。

アジャスタータイプ

梱包 1×2 箱、梱包 3×1 箱、梱包 5×1 箱、
を使用します。

10 ページへお進みください。

(3) 三連タイプ

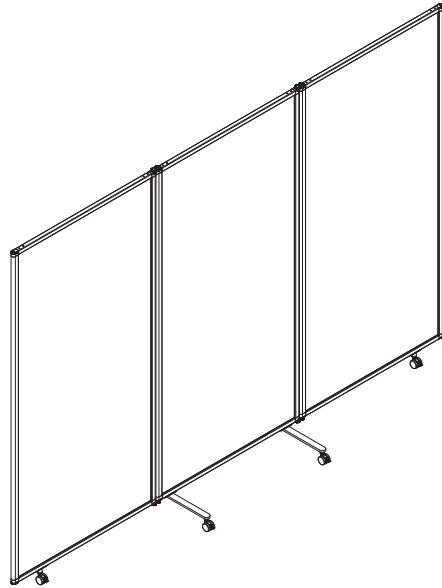

キャスタータイプ

梱包 1×3 箱、梱包 2×1 箱、梱包 4×2 箱、
を使用します。

アジャスタータイプ

梱包 1×3 箱、梱包 3×1 箱、梱包 5×2 箱、
を使用します。



組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



部材

お買い上げありがとうございます。部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

梱包 1

RFKRP-6216/6218/9018P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF)

①A パネル ×1	②B 連結プレート ×2	③C 手回しねじ (上) ×2	④D 手回しねじ (下) ×2	⑤E ワッシャー小 ×2
				⑥F スプリングワッシャー小 ×2

梱包 2

RFKRP-BK (WH) TC

⑦G T 字脚 ×2	⑧H キャスター ×2	⑨I 六角穴付き皿ねじ ×4	⑩K 六角レンチ ×1	⑪M ワッシャー大 ×4
	⑫L ストッパー付きキャスター ×2			⑬N スプリングワッシャー大 ×4

梱包 3

RFKRP-BK (WH) TA

⑭G T 字脚 ×2	⑮O アジャスター ×4	⑯I 六角穴付き皿ねじ ×4	⑰K 六角レンチ ×1

梱包 4

RFKRP-BK (WH) IC

⑱P I 字脚 ×1	⑲I ストッパー付きキャスター ×1	⑳J 六角穴付き皿ねじ ×2	㉑K 六角レンチ ×1	㉒M ワッシャー大 ×1
			㉓L スパナ ×1	㉔N スプリングワッシャー大 ×1

梱包 5

RFKRP-BK (WH) IA

㉕P I 字脚 ×1	㉖O アジャスター ×1	㉗J 六角穴付き皿ねじ ×2	㉘K 六角レンチ ×1

一連タイプの組み立て方法


組立の目安
15 分

■脚部は、キャスターとアジャスターの2タイプがあります。ご購入いただいた製品をご確認のうえ、組み立てを行ってください。

1 ⑥T字脚に⑨キャスターおよび①ストッパー付きキャスター、もしくは②アジャスターを取り付けます。


キャスタータイプ

⑨キャスターおよび①ストッパー付きキャスターに⑮スプリングワッシャー大、⑭ワッシャー大の順に取り付けた後、⑬スパナを使って⑥T字脚に⑨キャスターおよび①ストッパー付きキャスターを取り付けてください。

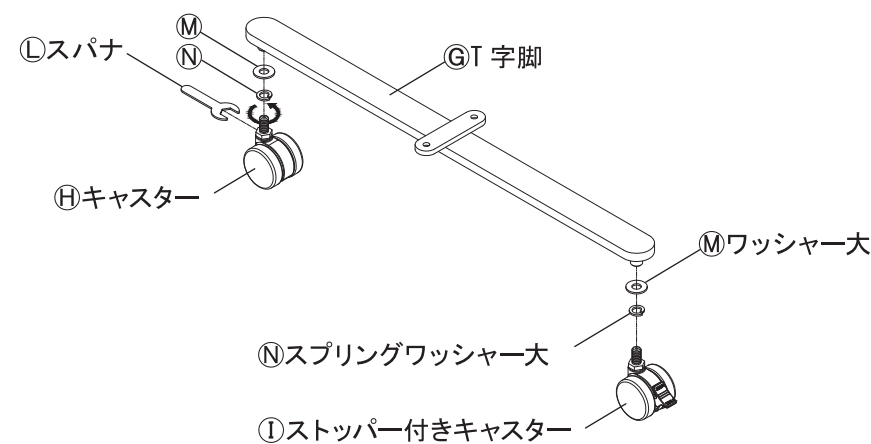


アジャスタータイプ

図のように⑥T字脚に②アジャスターを取り付けてください。

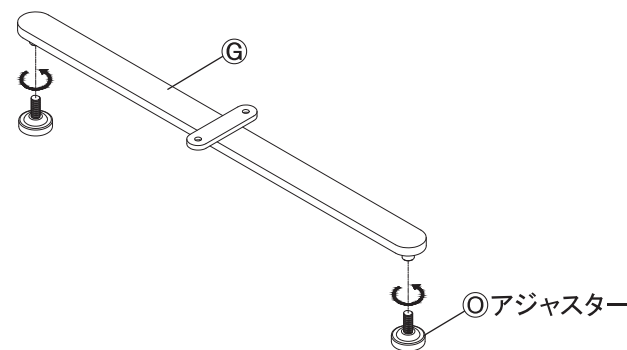


2 ①で組み立てた⑥T字脚を④パネルの外側の二つ穴に合わせ、⑦六角穴付き皿ねじを⑧六角レンチで締め付けてください。
※組み立て作業は、床ではなく机などの台の上で行うことをおすすめします。
※キャスタータイプの場合は、①ストッパー付きキャスターが同じ側になるよう、向きに注意して取り付けてください。

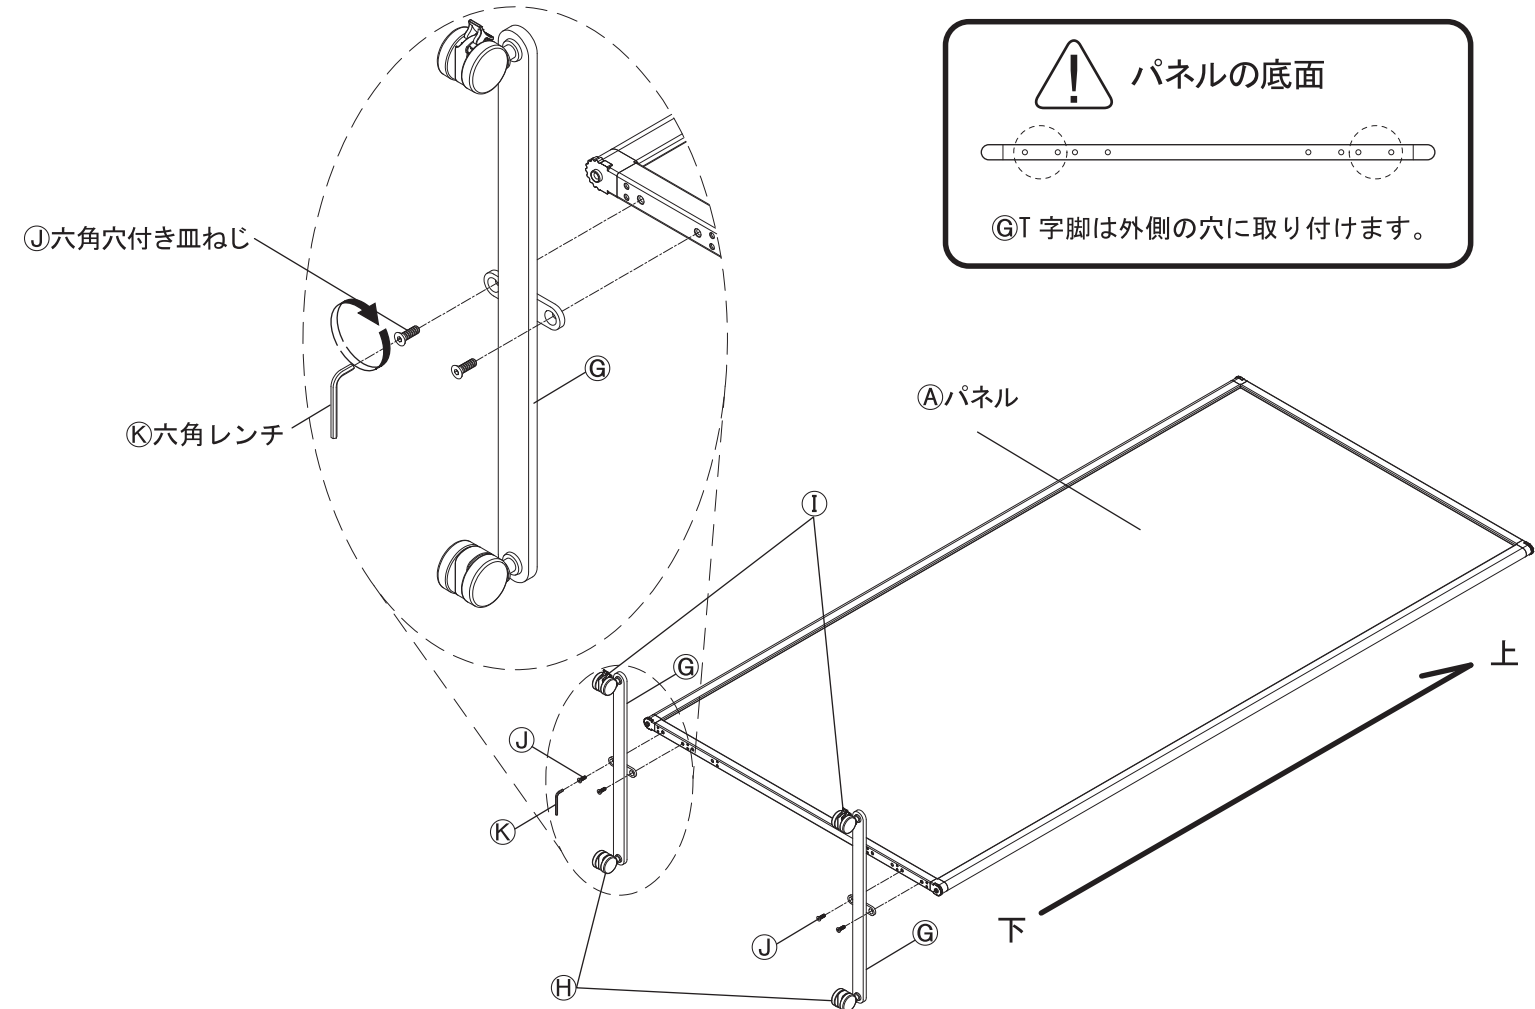


3 組み立てたパーテーションを二人以上で慎重に起こしてください。
アジャスタータイプの場合は、アジャスターを回し、がたつきが無くなる様に調整してください。

ご使用上の注意（キャスタータイプ）

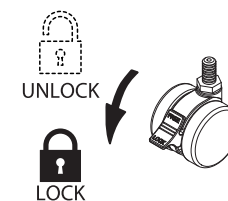


製品の使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。

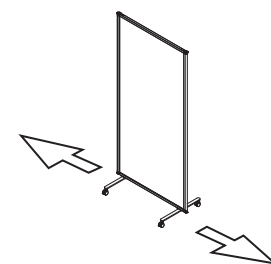

移動の際は必ずキャスターのロックを解除し、板面に対して平行に移動させてください。

アジャスタータイプ

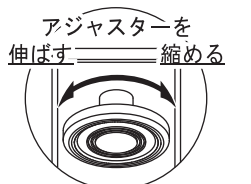

床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。

20260804

二連タイプの組み立て方法


組立の目安
30 分

■脚部は、キャスターとアジャスターの2タイプがあります。ご購入いただいた製品をご確認のうえ、組み立てを行ってください。

1 ㊄T字脚に㊄キャスターおよび㊁ストッパー付きキャスター、もしくは㊀アジャスターを取り付けます。


キャスタータイプ

㊄キャスターおよび㊁ストッパー付きキャスターに㊎スプリングワッシャー大、㊍ワッシャー大の順に取り付けた後、㊌スパナを使って㊄T字脚に㊄キャスターおよび㊁ストッパー付きキャスターを取り付けてください。

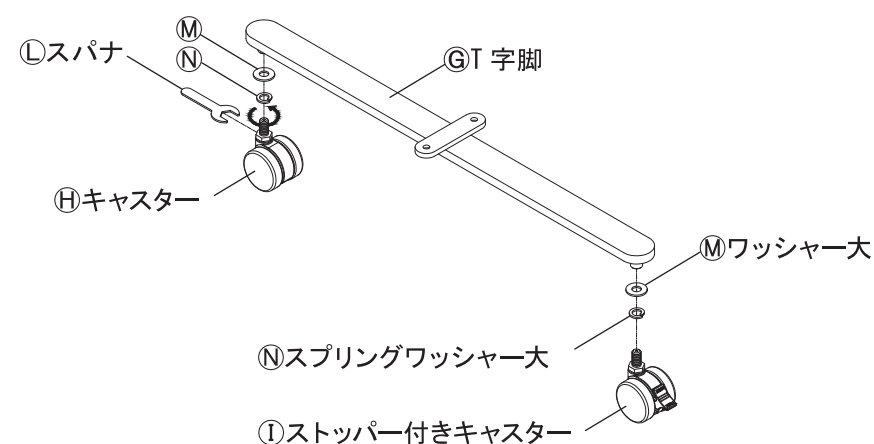

アジャスタータイプ

図のように㊄T字脚に㊀アジャスターを取り付けてください。

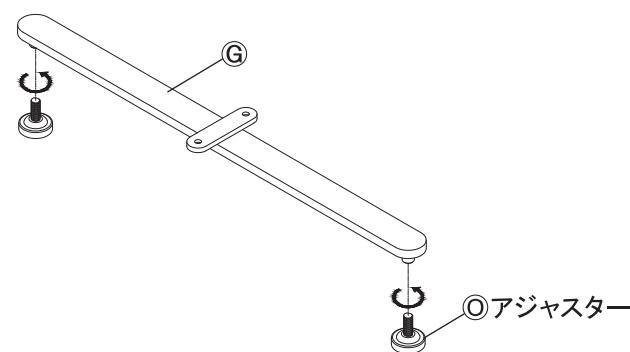


2

1 で組み立てた㊄T字脚を㊀パネルの外側の二つ穴に合わせ、


㊉六角穴付き皿ねじを㊋六角レンチで締め付けてください。

※組み立て作業は、床ではなく机などの台の上で行うことをおすすめします。

※キャスタータイプの場合は、㊉ストッパー付きキャスターが同じ側になるよう、向きに注意して取り付けてください。

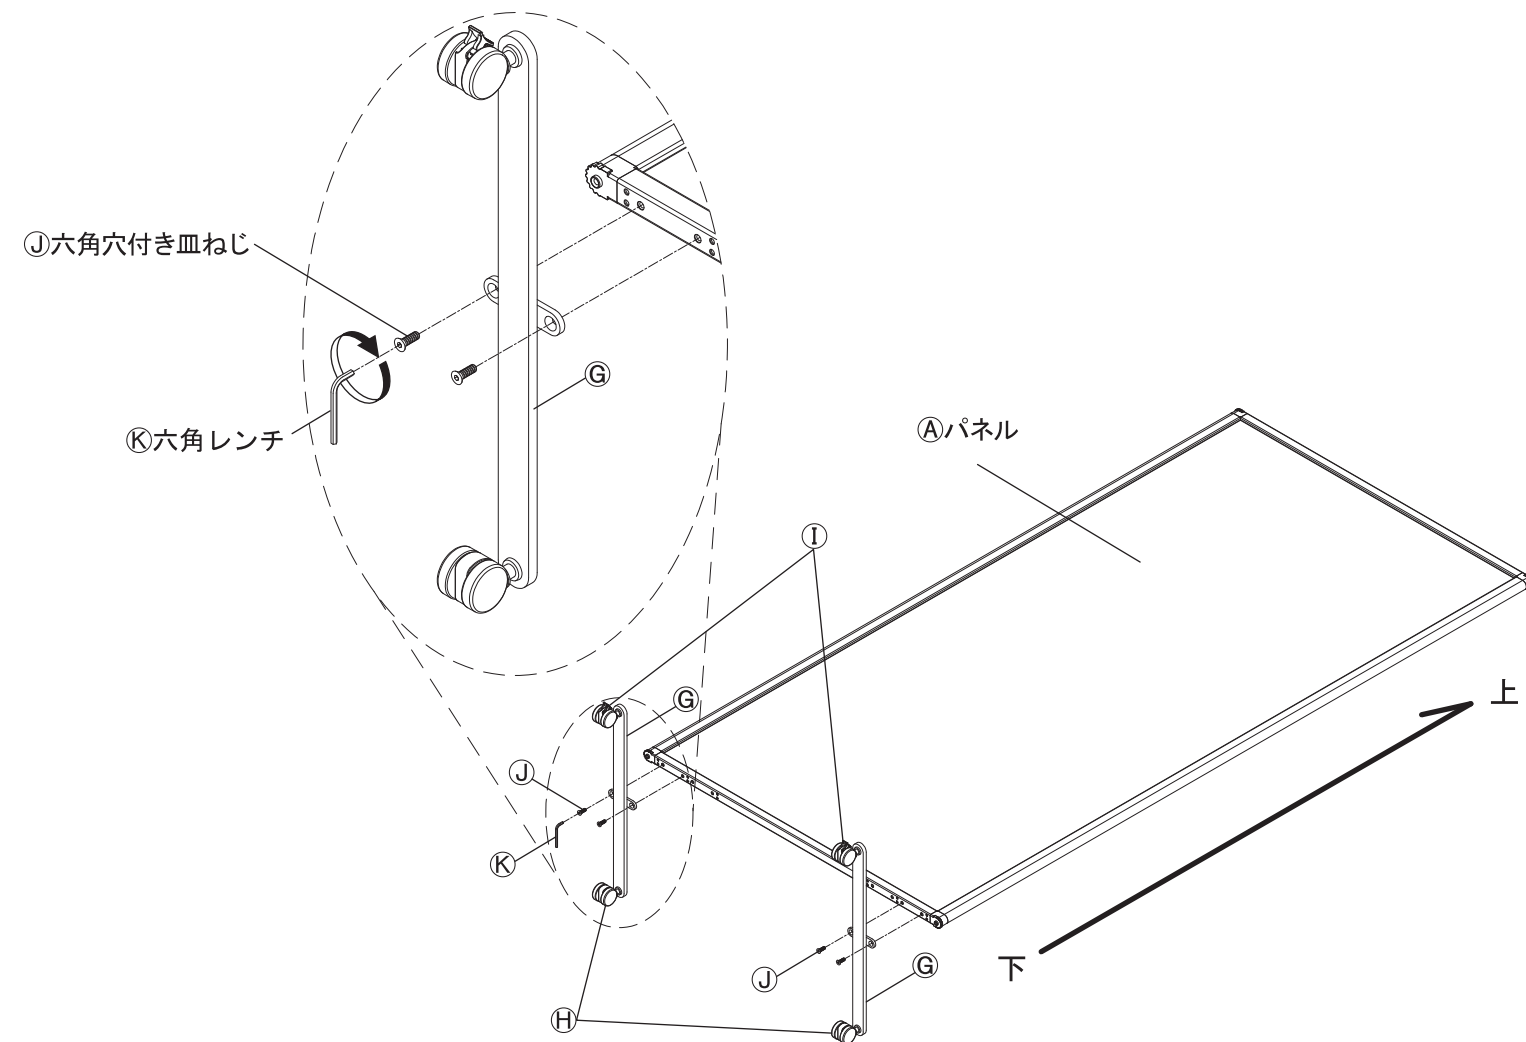

⚠ パネルの底面




㊄T字脚は外側の穴に取り付けます。

3 ㊷I 字脚に①ストッパー付きキャスター、もしくは㊹アジャスターを取り付けます。


キャスタータイプ

①ストッパー付きキャスターに㊸スプリングワッシャー大、
㊹ワッシャー大の順に取り付けた後、㊺スパナを使って
㊷I 字脚に①ストッパー付きキャスターを取り付けてください。

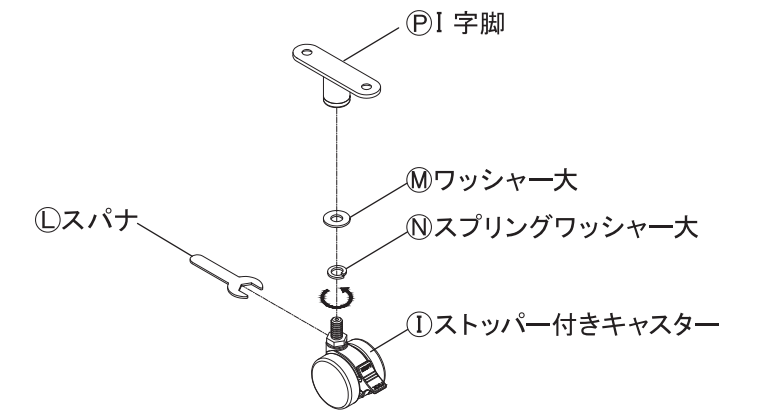

アジャスタータイプ


図のように㊷I 字脚に㊹アジャスターを取り付けてください。

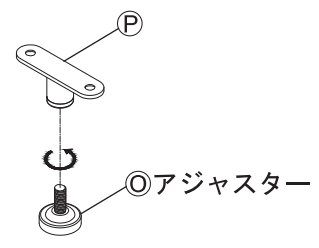

4 3 で組み立てた㊷I 字脚を㊲パネルの内側の二つ穴に合わせ、
㊻六角穴付き皿ねじを㊼六角レンチで締め付けてください。
※組み立て作業は、床ではなく机などの台の上で行うことをおすすめします。

パネルの底面

㊷I 字脚は内側の穴に取り付けます。
(左右どちらかに取り付けてください。)

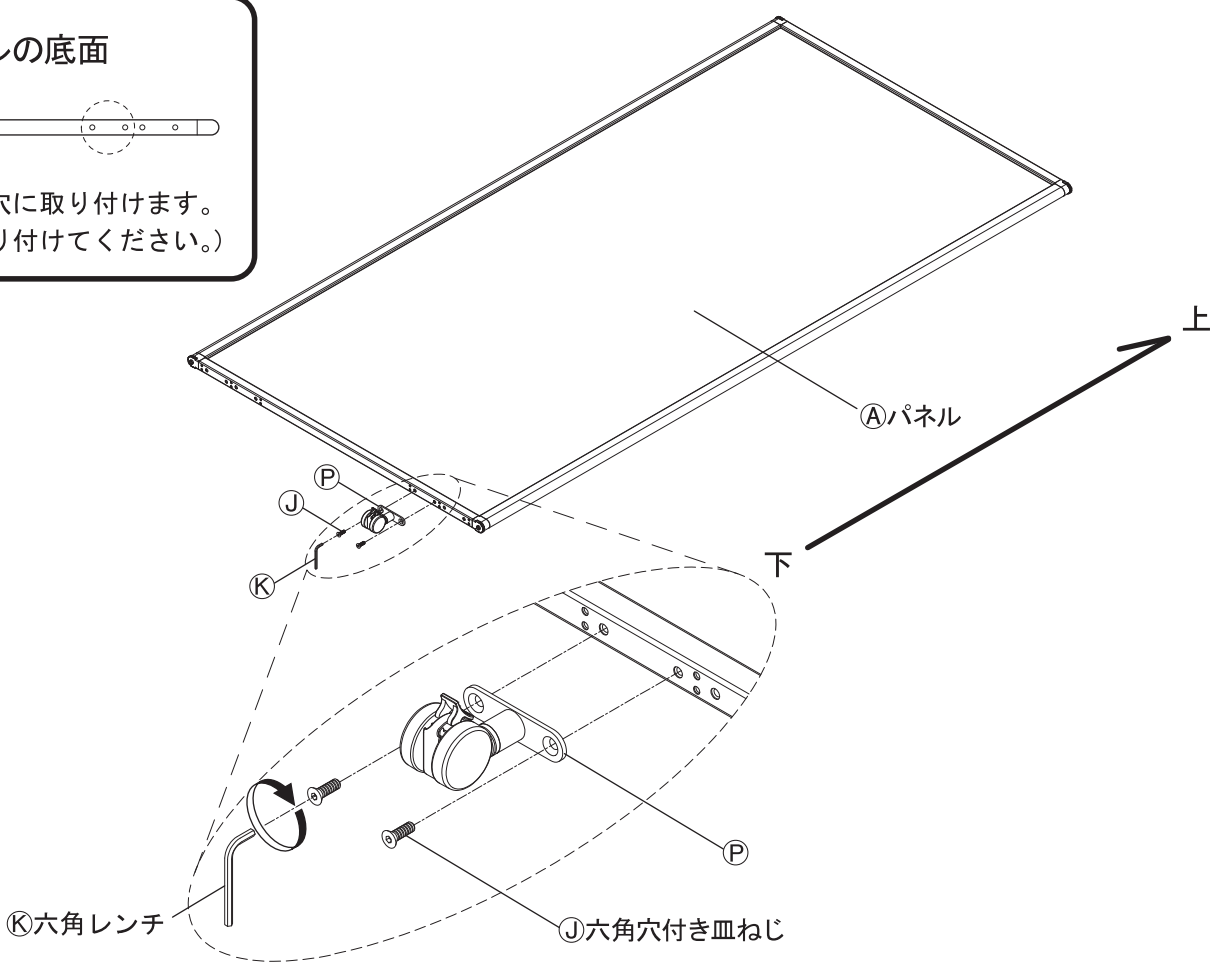


5 1 から 4 で組み立てた 2 枚のパネルを連結します。2 枚のパネルを角が合うように重ねてください。
上側は㊽手回しねじ(上)を使って㊾連結プレートを取り付けてください。
下側は㊿手回しねじ(下)に㊽スプリングワッシャー小、㊾ワッシャー小の順に通した後、
㊾連結プレートを取り付けてください。


㊾連結プレートは、
㊷I 字脚の反対側に取り付けてください。

注意事項


㊽㊿手回しねじは定期的に増し締めしてください。

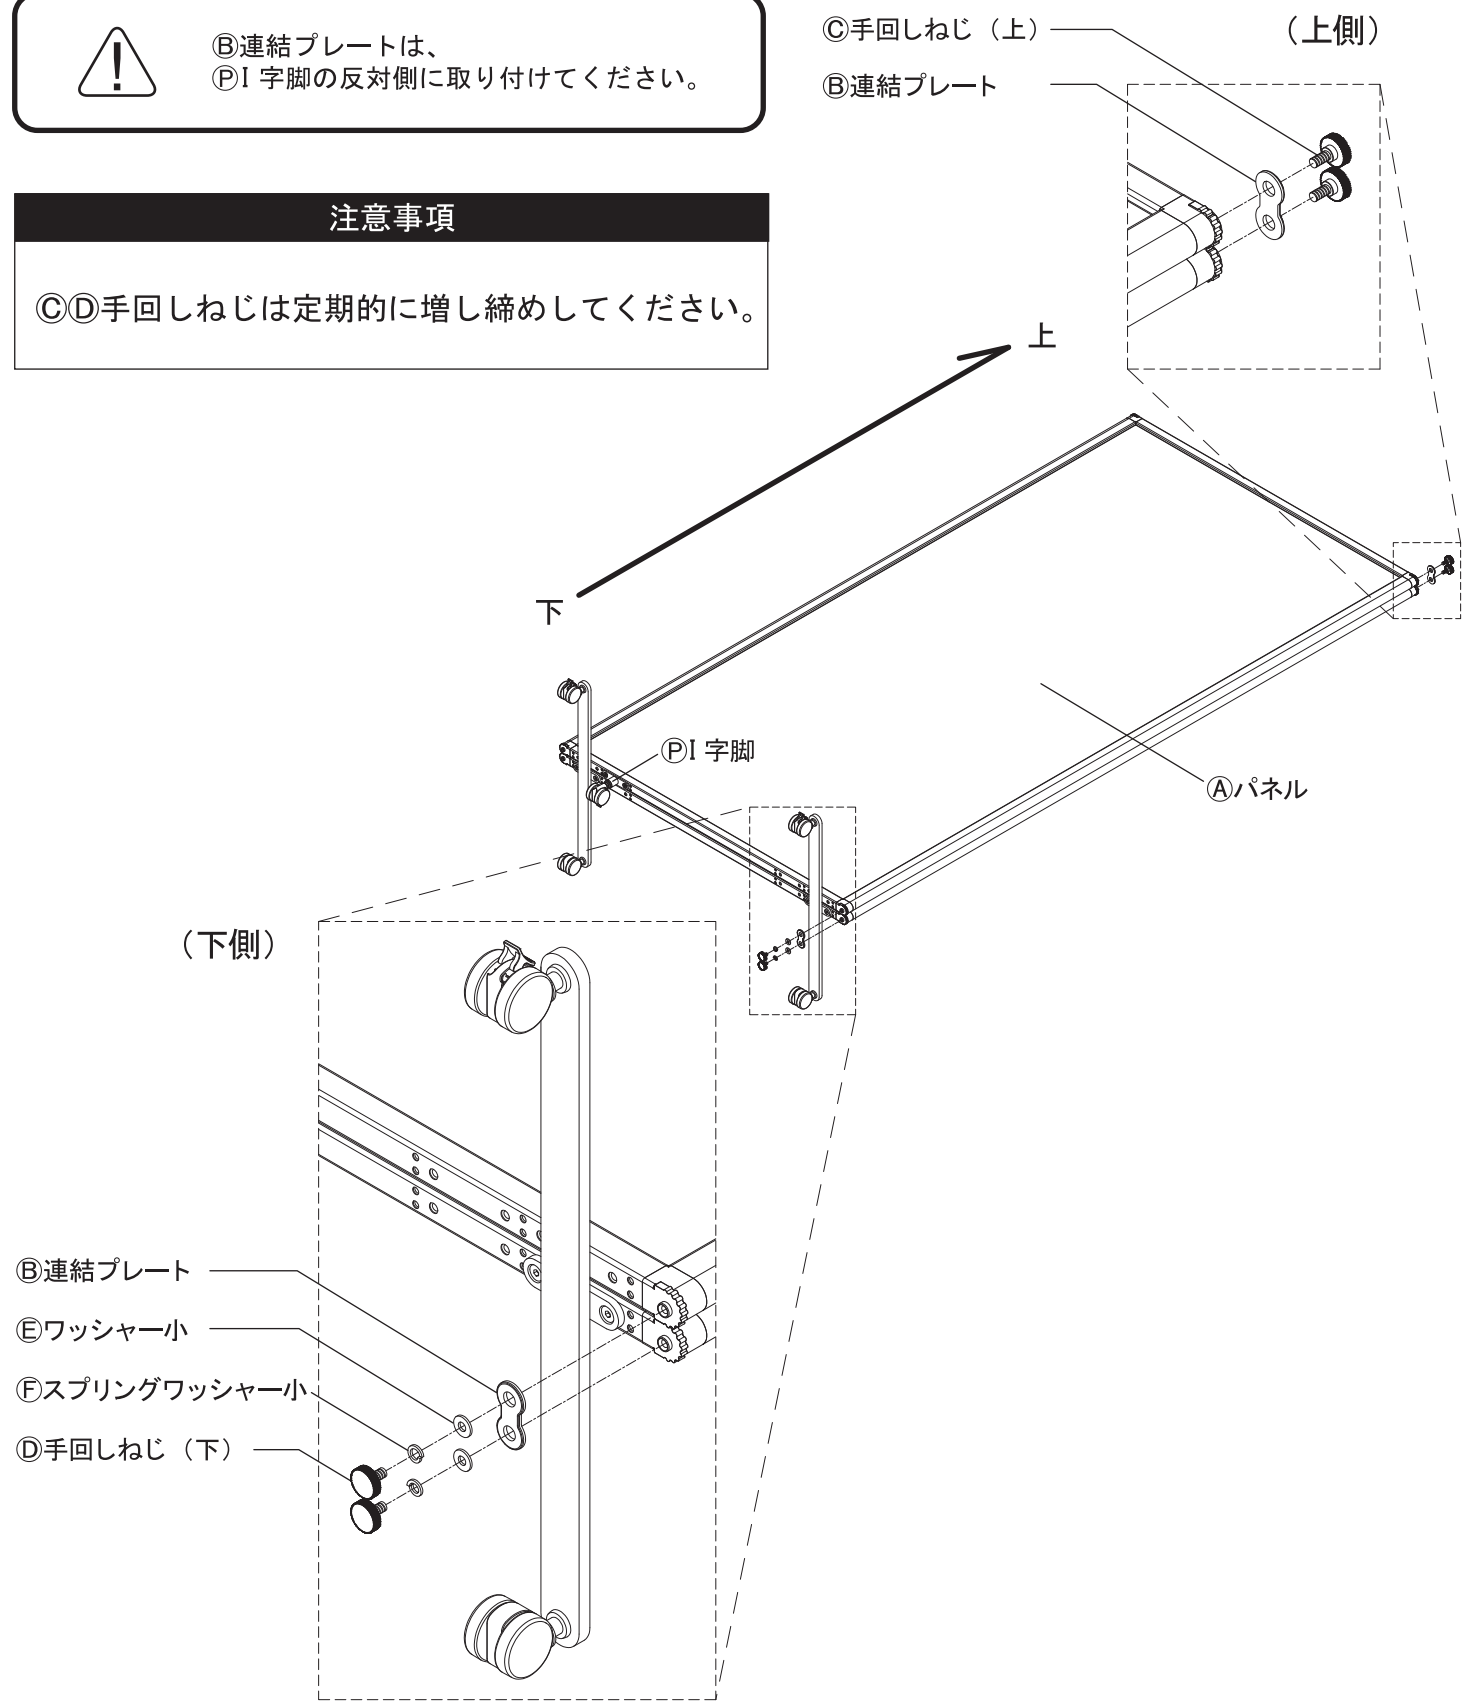


組み立てたパーテーションを二人以上で慎重に起こしてください。
アジャスタータイプの場合は、アジャスターを回し、がたつきが無くなる様に調整してください。

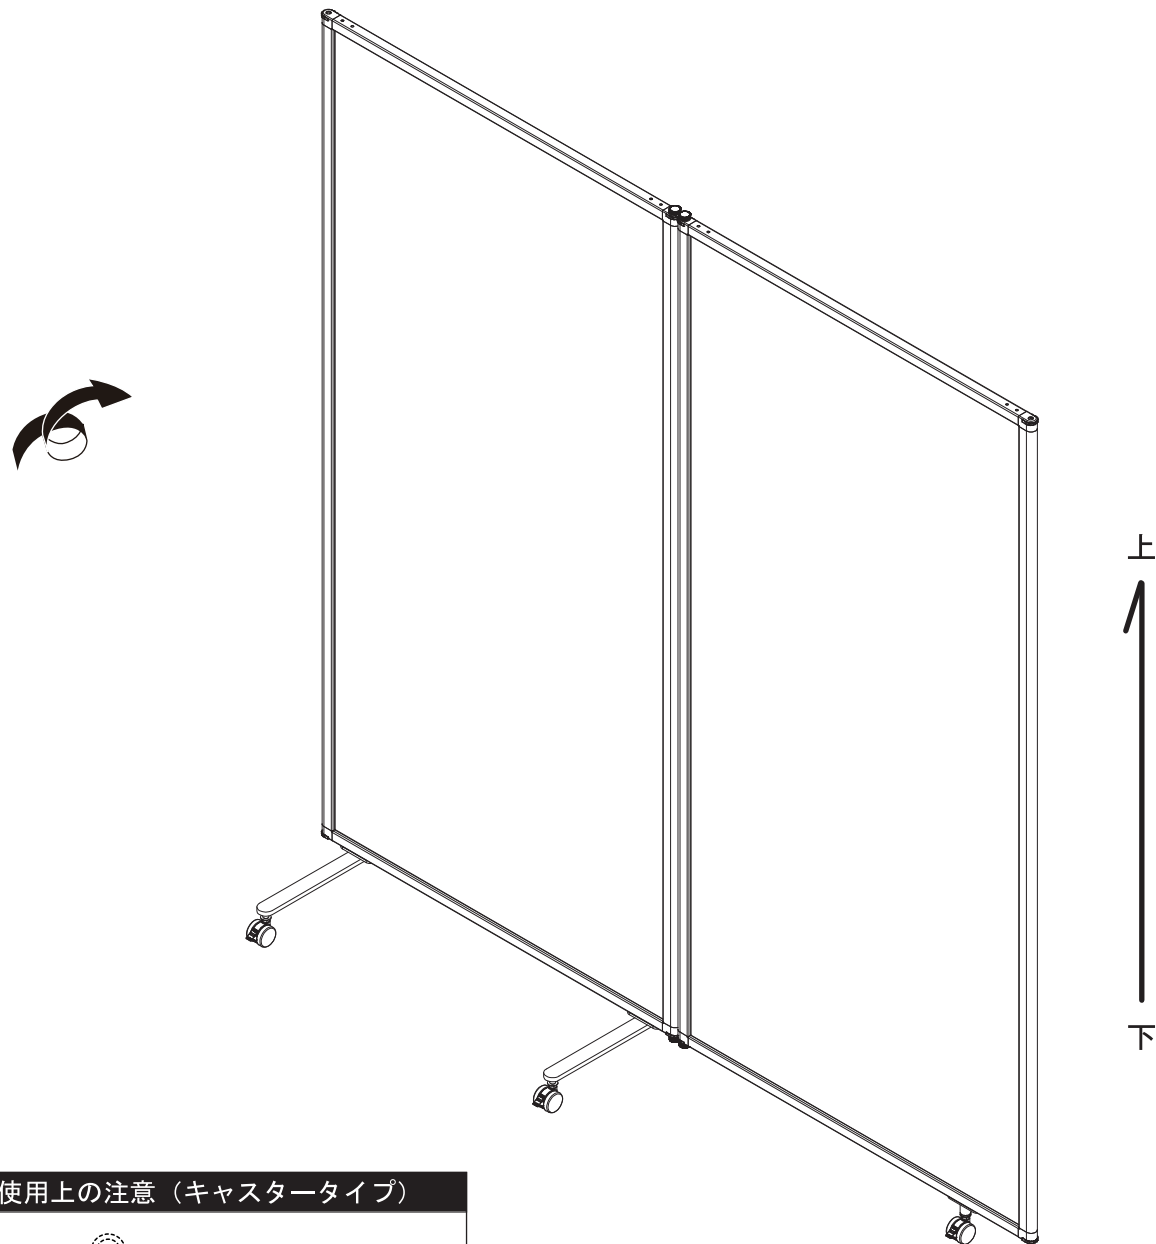

ご使用上の注意（キャスタータイプ）

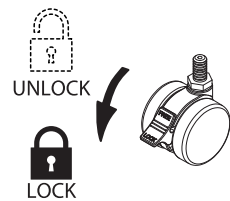


製品の使用中は必ずキャスターの
ロックをかけてください。

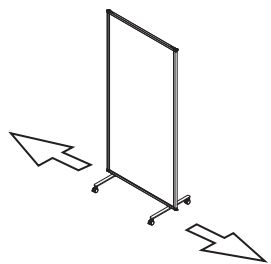

移動の際は必ずキャスターのロックを解除し、
板面に対して平行に移動させてください。

アジャスタータイプ

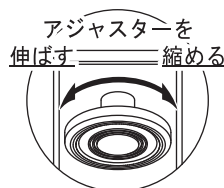

床に接地していないアジャスター
を回して水平になるように調整し、
がたつかないようにしてください。

三連タイプの組み立て方法


組立の目安
45 分

■脚部は、キャスターとアジャスターの2タイプがあります。ご購入いただいた製品をご確認のうえ、組み立てを行ってください。

1 ⑥T字脚に⑨キャスターおよび①ストッパー付きキャスター、もしくは⑩アジャスターを取り付けます。


キャスタータイプ

⑨キャスターおよび①ストッパー付きキャスターに⑮スプリングワッシャー大、⑭ワッシャー大の順に
取り付けた後、⑬スパナを使って⑥T字脚に⑨キャスターおよび①ストッパー付きキャスターを取り付けてください。

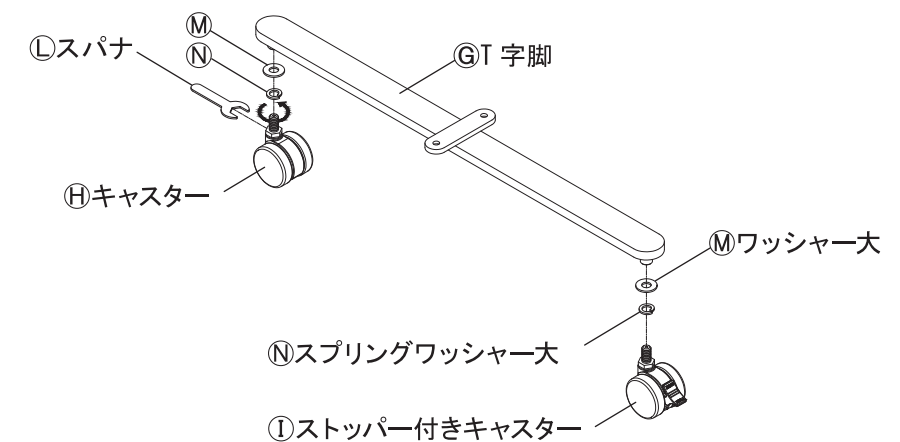

アジャスタータイプ

図のように⑥T字脚に⑩アジャスターを取り付けてください。

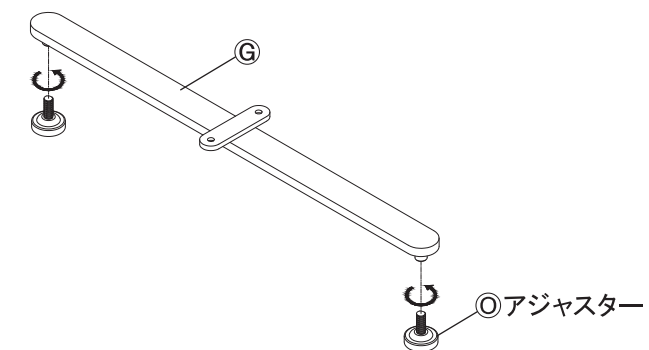


1 で組み立てたG字脚をAパネルの外側の二つ穴に合わせ、


J六角穴付き皿ねじをK六角レンチで締め付けてください。

※組み立て作業は、床ではなく机などの台の上で行うことをおすすめします。

※キャスタータイプの場合は、Iストッパー付きキャスターが同じ側になるよう、向きに注意して取り付けてください。

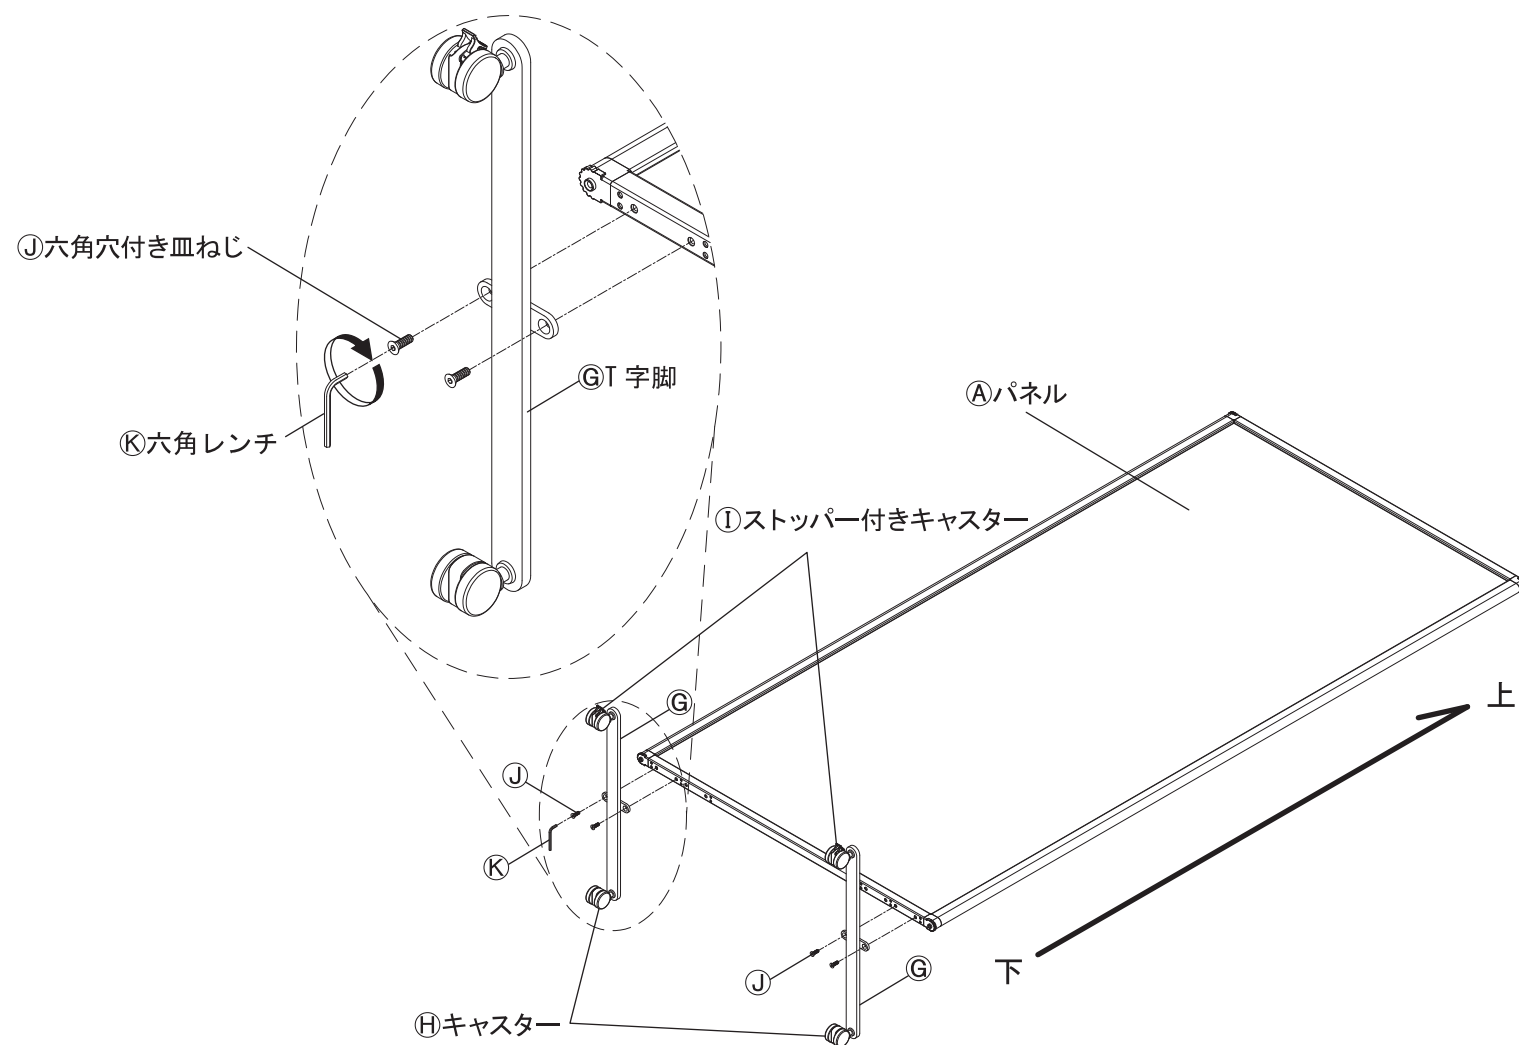

パネルの底面



G字脚は外側の穴に取り付けます。


P字脚にIストッパー付きキャスター、もしくはOアジャスターを取り付けます。

キャスタータイプ

Iストッパー付きキャスターにNスプリングワッシャー大、

Mワッシャー大の順に取り付けた後、Lスパナを使って


P字脚にIストッパー付きキャスターを取り付けてください。

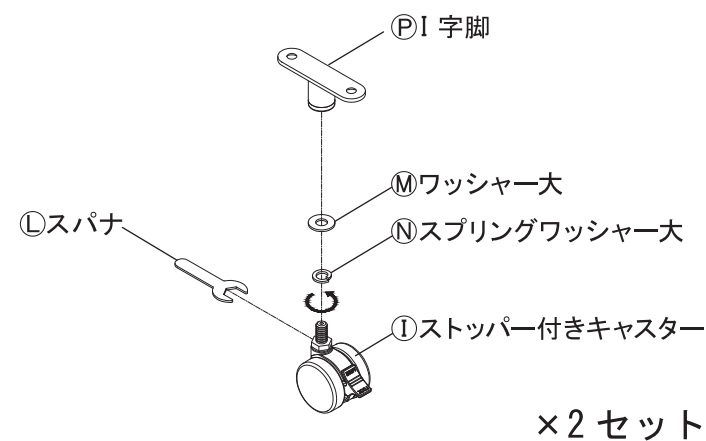

×2 セット

アジャスタータイプ

図のようにP字脚にOアジャスターを取り付けてください。

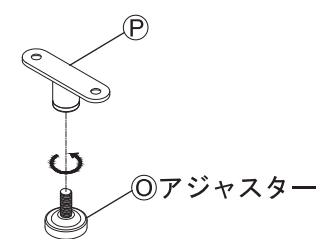

×2 セット

3 で組み立てたP字脚をAパネルの内側の二つ穴に合わせ、


J六角穴付き皿ねじをK六角レンチで締め付けてください。

※組み立て作業は、床ではなく机などの台の上で行うことをおすすめします。


※パネル2枚に同じ作業を繰り返してください。



パネルの底面



P字脚は内側の穴に取り付けます。
(左右どちらかに取り付けてください。)

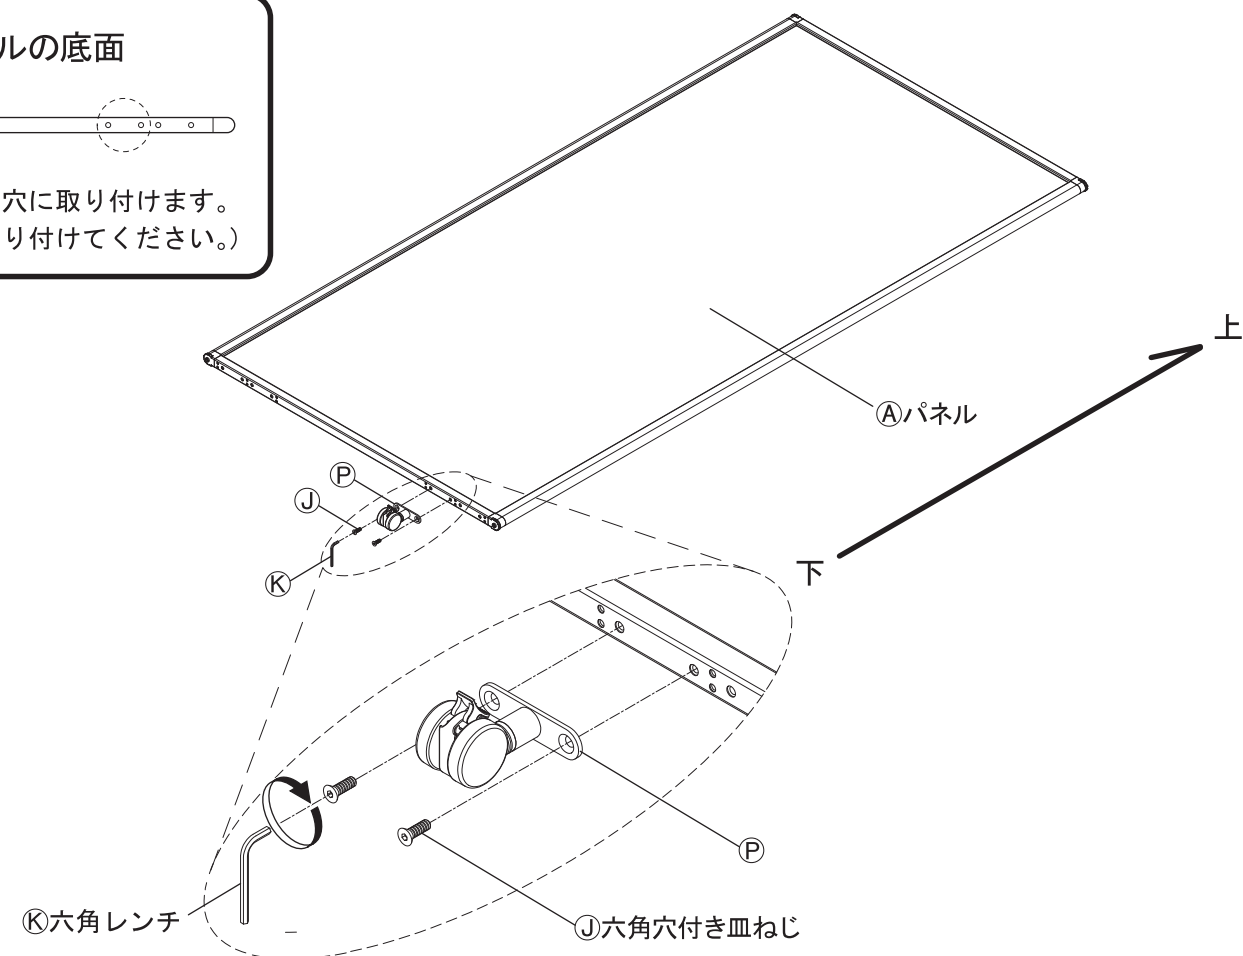


1 から 4 で組み立てた 3 枚のパネルを連結します。3 枚のパネルを角が合うように重ねてください。

上側は③手回しねじ(上)を使って②連結プレートを取り付けてください。

下側は④手回しねじ(下)に⑥スプリングワッシャー小、⑤ワッシャー小の順に通した後、

⑧連結プレートを取り付けてください。

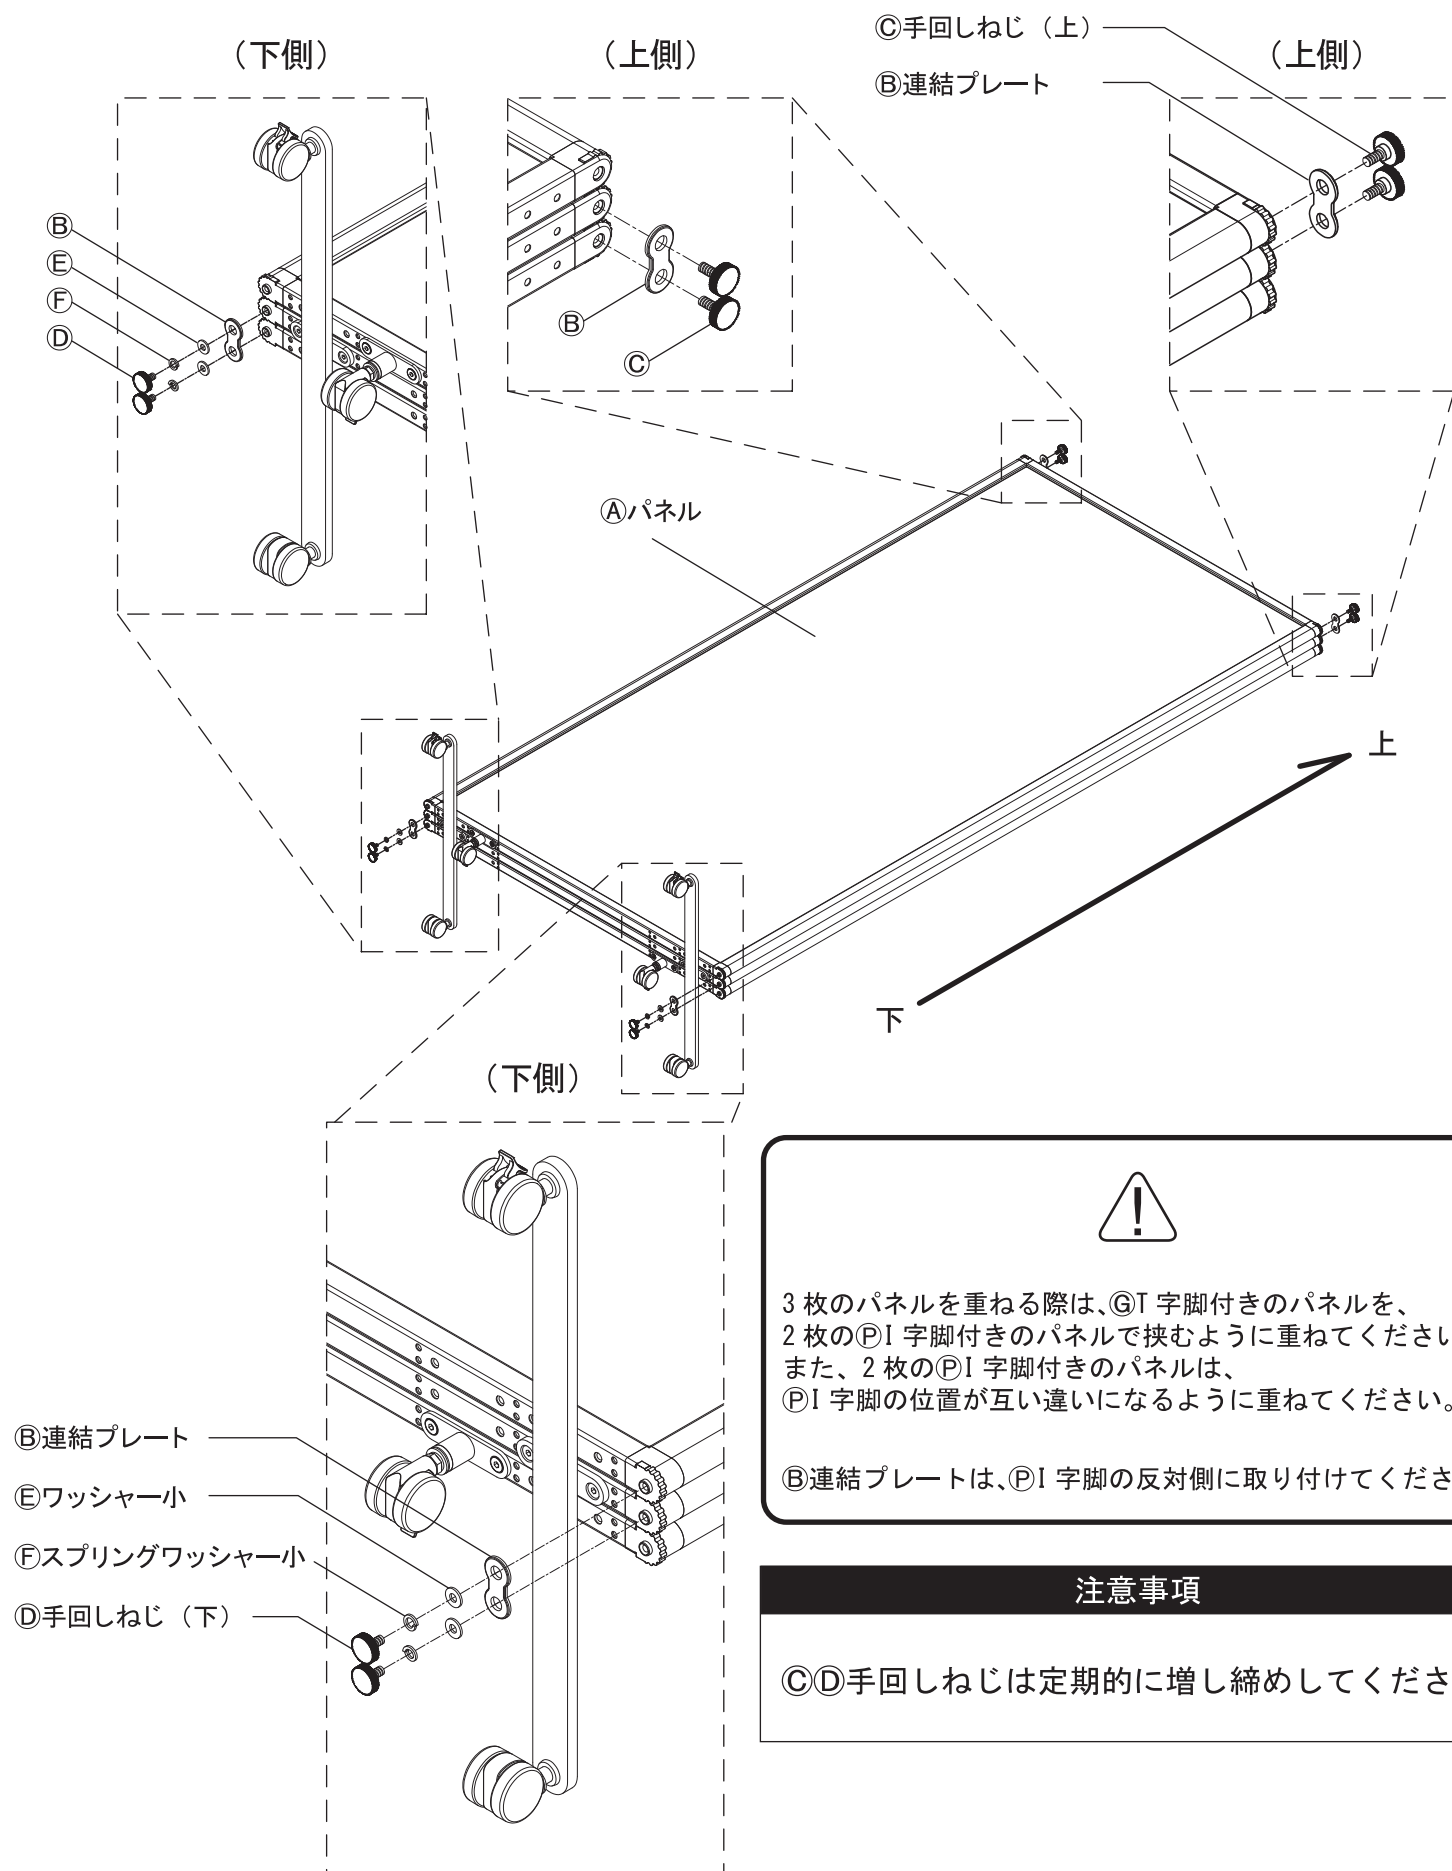

3 枚のパネルを重ねる際は、㊸ 字脚付きのパネルを、
2 枚の㊹ 字脚付きのパネルで挟むように重ねてください。
また、2 枚の㊹ 字脚付きのパネルは、
㊹ 字脚の位置が互い違いになるように重ねてください。


③連結プレートは、②I 字脚の反対側に取り付けてください。

注意事項


◎◎手回しねじは定期的に増し締めしてください。

組み立てたパーティションを二人以上で慎重に起こしてください。


■アジャスタータイプの場合は、アジャスターを回し、がたつきが無くなる様に調整してください。

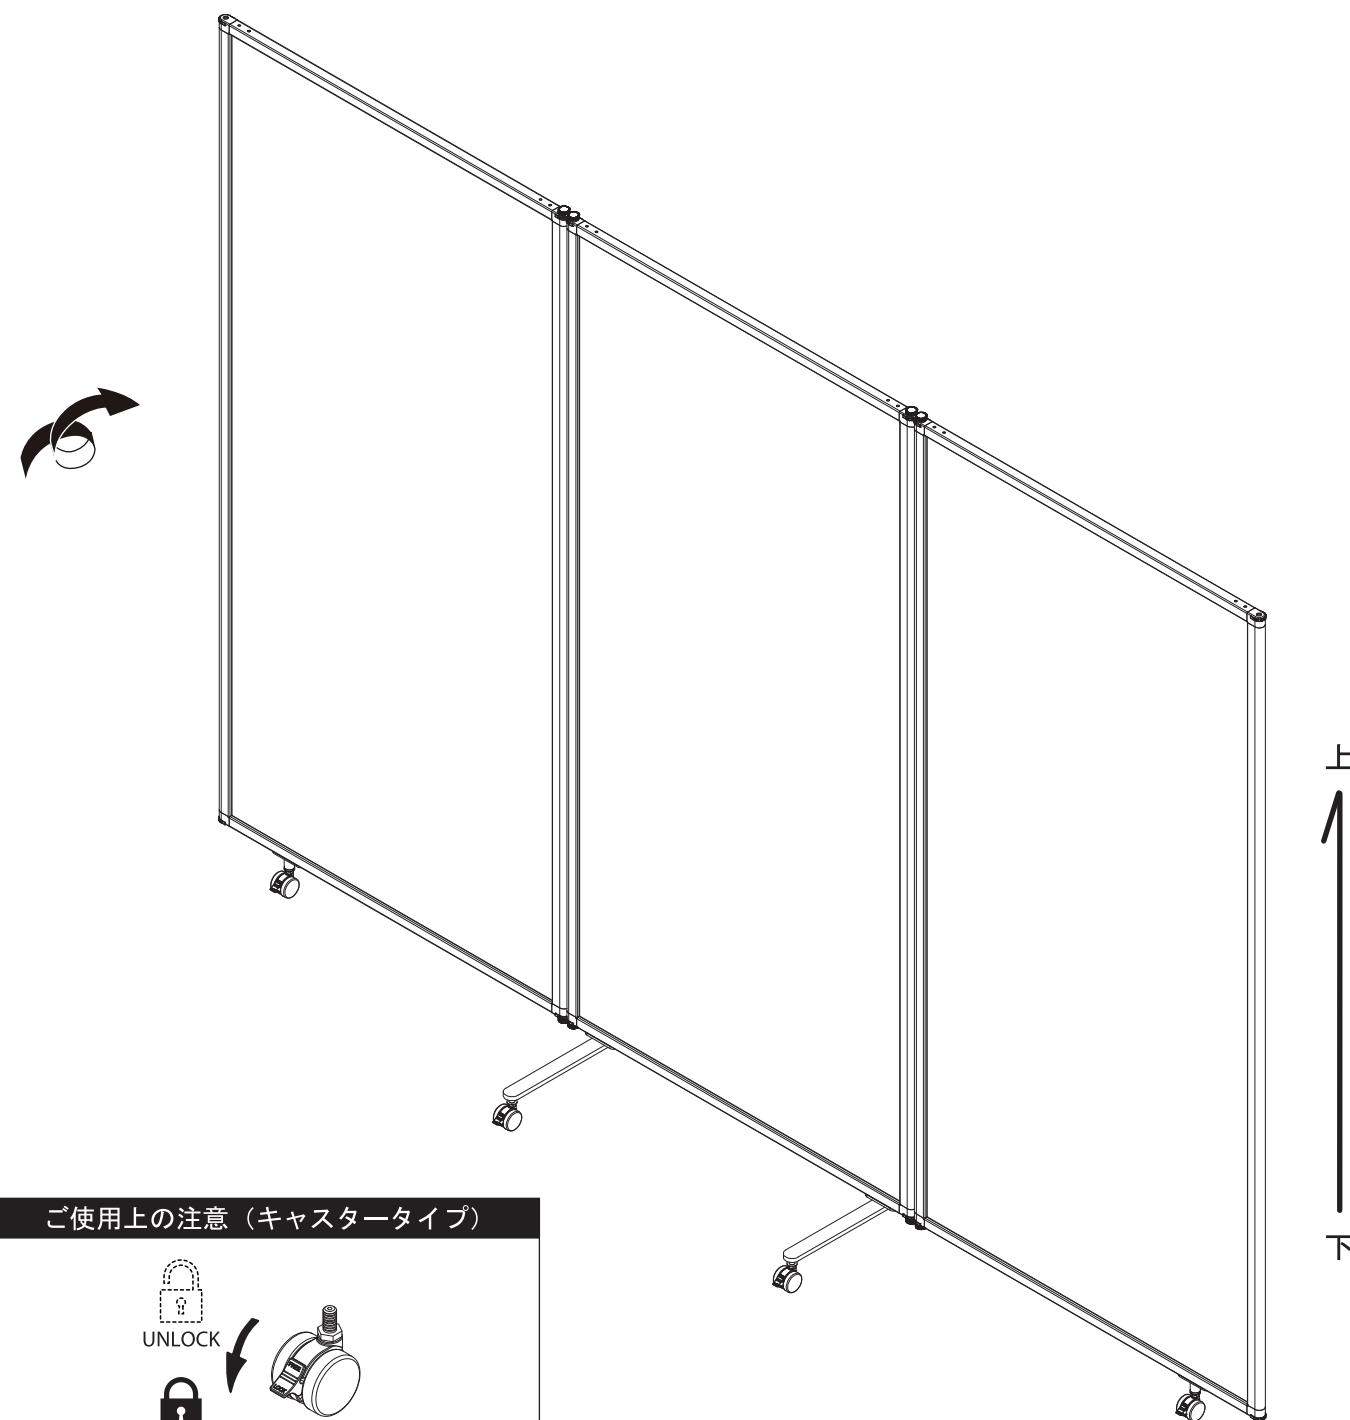

ご使用上の注意（キャスタータイプ）

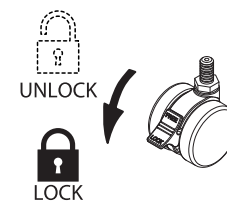


製品の使用中は必ずキャスターの
ロックをかけてください。

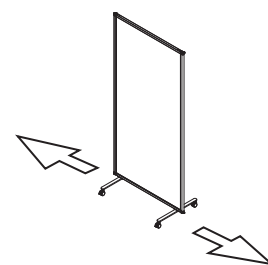

移動の際は必ずキャストのロックを解除し、板面に対して平行に移動させてください。

アジャスタータイプ

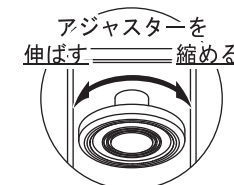

床に接地していないアジャスター
を回して水平になるように調整し、
がたつかないようにしてください。


注意事項

別項「取扱上の注意」と共に、以下の注意をよくお読みになりご使用ください。





屋外や、直射日光が当たる場所でのご使用はできません。

変色・変形する恐れがあります。

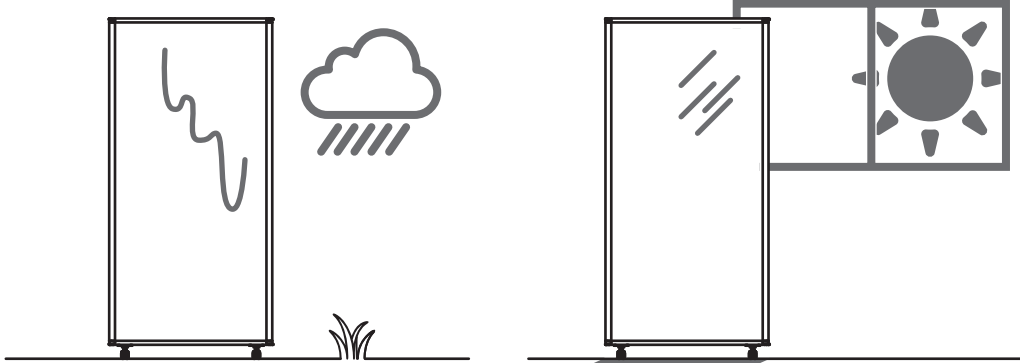


暖房器具や加湿器付近など、高温多湿になりやすい場所に設置しないでください。

変色・変形する恐れがあります。

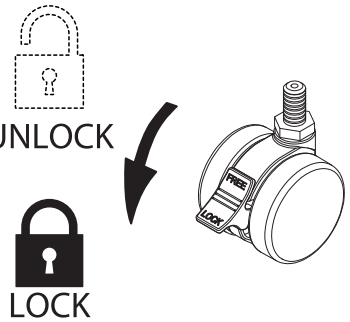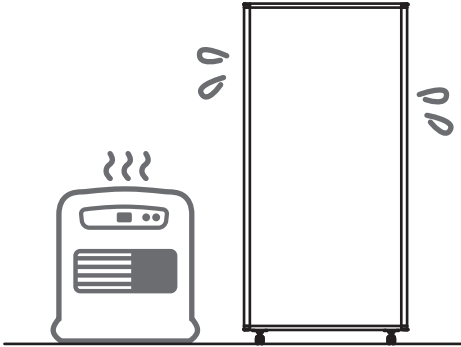

製品の使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。

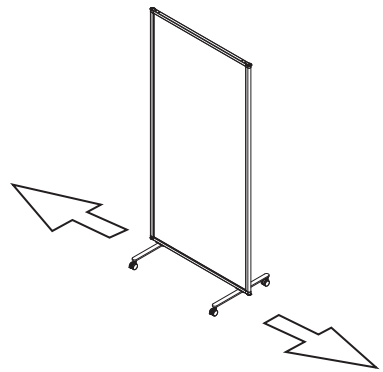

移動の際は必ずキャスターのロックを解除し、板面に対して平行に移動させてください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 本製品に物を掛けたり、重い物を載せたりしないでください。転倒や破損の原因となります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたり、もたれかかったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡および重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。
- キャスター仕様の場合は、設置後にストッパー付きキャスターを必ずロックしてください。
- 強い風が当たる場所では使用しないでください。転倒することがあります。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。
- ▲ボールペン・画紙などをボード上で使用しないでください。表面を傷つけると修理不能になることがあります。
- ▲テープや接着剤等を板面に使用しないでください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
・一連			
RFKRP-6216P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC	625	500	1677
RFKRP-6218P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC	625	500	1877
RFKRP-9018P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC	900	500	1877
RFKRP-6216P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA	625	500	1638
RFKRP-6218P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA	625	500	1838
RFKRP-9018P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA	900	500	1838
・二連			
RFKRP-6216P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC (1C)	1251	500	1686
RFKRP-6218P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC (1C)	1251	500	1886
RFKRP-9018P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC (1C)	1801	500	1886
RFKRP-6216P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA (1A)	1251	500	1647
RFKRP-6218P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA (1A)	1251	500	1847
RFKRP-9018P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA (1A)	1801	500	1847
・三連			
RFKRP-6216P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC (1C)	1877	500	1686
RFKRP-6218P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC (1C)	1877	500	1886
RFKRP-9018P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TC (1C)	2702	500	1886
RFKRP-6216P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA (1A)	1877	500	1647
RFKRP-6218P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA (1A)	1877	500	1847
RFKRP-9018P-WHWF (NAWF, BRBF, OABF), RFKRP-WH (BK) TA (1A)	2702	500	1847

材質	
パネル	ポリカーボネート (BR) 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード (BR 以外)
フレーム・脚部	スチール (粉体塗装)
キャスター	ナイロン
アジャスター	PP


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

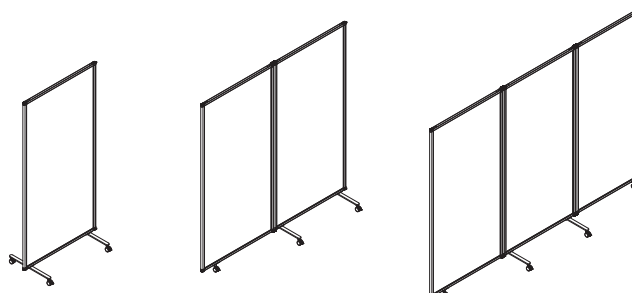

一連

二連

三連

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 全体にがたつきはないか
- ☐ 手回しねじは、十分に締結されているか
- ☐ 隙間やグラつきはないか
…全てのねじがしっかりと締め付けられているかご確認ください。
ねじにゆるみがないよう、定期的に増し締めしてください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。		月曜日～金曜日(祝日を除く) AM9:00～PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
ご協力いただきありがとうございました。		申 込 番 号			
ご 氏 名		品 名		クカ 連結パーテーション	
お電話番号		商 品 番 号			
F A X 番号		お 買 上 日		年 月 日	
		お 買 上 サイト 名			