ブースサイン 取扱説明書 RFNP-SS(DS)-1P

R.F. YAMAKAWA
www.rf-yamakawa.co.jp

この度は、ブースサインをお買い求め頂き誠にありがとうございます。使用前にこの説明書をお読みになり、
正しくお使いくださいますようにお願いたします。お読みになった後も、本書を大切に保管してください。

ご使用上の注意

●本商品に差し込む紙は通常のコピー用紙を想定しております。紙の厚みによっては差し込めず、破損に繋がる場合がありますのでご注意ください。
●厚み18㎜～25㎜のパネルにのみお取り付けが可能です。
●表面の保護フィルムをはがしてからご使用ください。
●可動部を必要以上に広げないでください。破損の原因となります。
●火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
●異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
●安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
●可動部に指を挟まないように気をつけてください。
●直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
●湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
●商品に硬いものをぶつけたりしないでください。破損する事があります。
●屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。

お手入れの方法

◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形する場合があります。

ご使用方法

①保護フィルムを剥がす

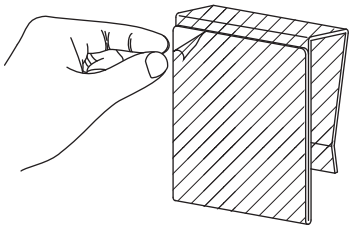

②印刷された用紙を差し込む

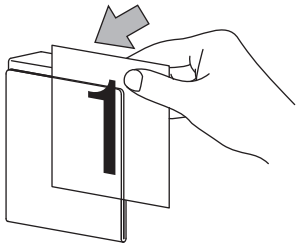

※製品に差し込み用紙は同梱されておりません。
必要に応じて、本紙右下記載の印刷テンプレートをご活用ください。

③パネルに商品を差し込む

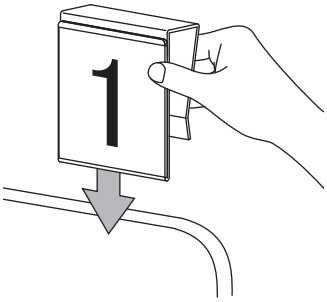

取り付けイメージ

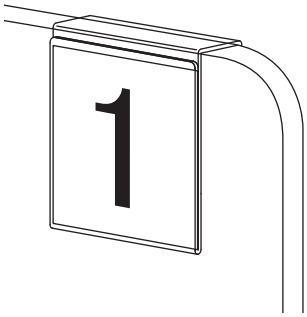

対応パネル厚

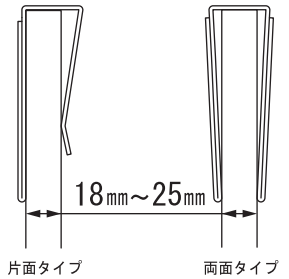

⚠ 注意 ⚠

対応パネル厚(18～25㎜)を
超えた寸法のパネルには
ご使用にならないでください。
破損の原因となります。

RFNP-SS-1P

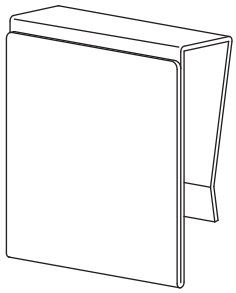

RFNP-DS-1P

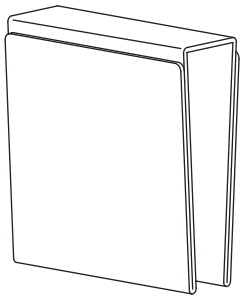

＜品質表示＞

外形寸法(㎜)	幅	奥行き	高さ
RFNP-SS-1P	94	33	100
RFNP-DS-1P	94	35	100

材質
本体 PET

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

無料印刷テンプレート

下記URLから本商品専用の印刷テンプレートを
ダウンロードできます。

※Microsoft Excelがご使用できるPCで
作成を行ってください

RFNP-SS-1P
https://www.rf-yamakawa.co.jp/products/rfnp-ss/

RFNP-DS-1P
https://www.rf-yamakawa.co.jp/products/rfnp-ds/

MADE IN JAPAN 20241028