

この度は、ブースサインをお買い求め頂き誠にありがとうございます。使用前にこの説明書をお読みにになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。お読みにになった後も、本書を大切に保管してください。


## ご使用上の注意

- 本商品に差し込む紙は通常のコピー用紙を想定しております。紙の厚みによっては差し込めず、破損に繋がる場合がありますのでご注意ください。
- 厚み18mm~25mmのパネルにのみお取り付けが可能です。
- 可動部を必要以上に広げないでください。破損の原因となります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- 湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- 商品に硬いものをぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- 屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。

## お手入れの方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形する場合があります。

## ご使用方法

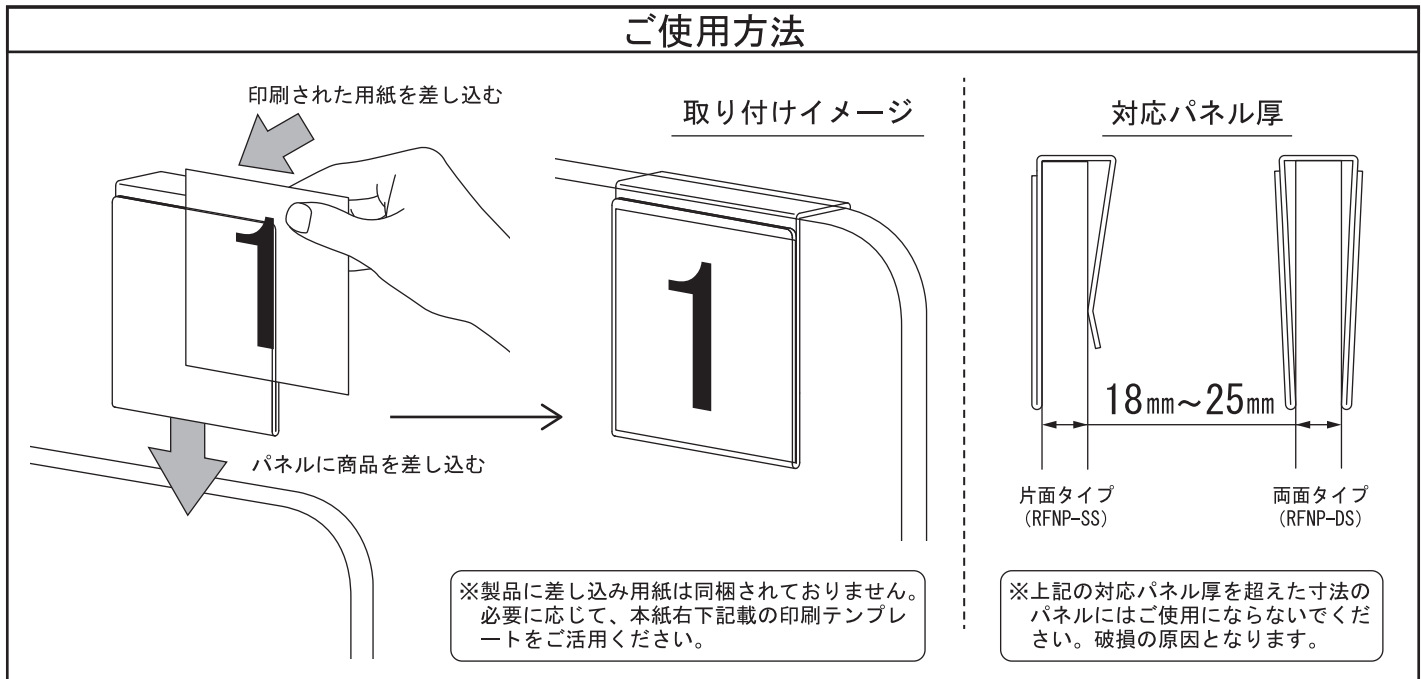

印刷された用紙を差し込む

取り付けイメージ

対応パネル厚

18mm~25mm

片面タイプ (RFNP-SS)


両面タイプ (RFNP-DS)

パネルに商品を差し込む


※製品に差し込み用紙は同梱されておりません。必要に応じて、本紙右下記載の印刷テンプレートをご活用ください。

※上記の対応パネル厚を超えた寸法のパネルにはご使用にならないでください。破損の原因となります。

RFNP-SS

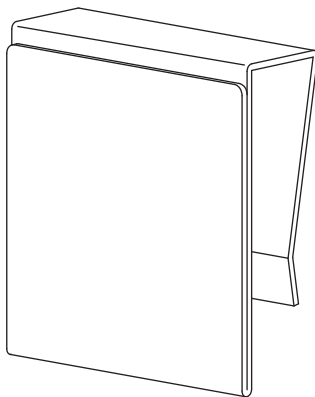

RFNP-DS

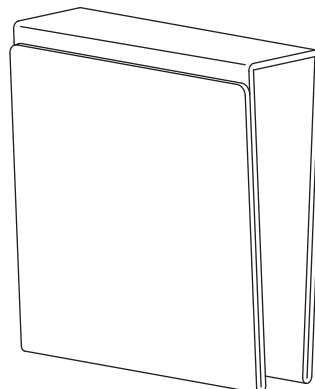

### ＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFNP-SS	94	33	100
RFNP-DS	94	35	100

材質  
本体 PET

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

## 無料印刷テンプレート

下記URLから本商品専用の印刷テンプレートをダウンロードできます。

※Microsoft Excelがご使用できるPCで作成を行ってください

**RFNP-SS**

<https://www.rf-yamakawa.co.jp/products/rfnp-ss/>

**RFNP-DS**

<https://www.rf-yamakawa.co.jp/products/rfnp-ds/>