

リフレッシュハイテーブル 組立説明書



RFRT-HT1540N (WH)



20min
組立の目安



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

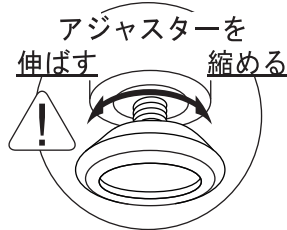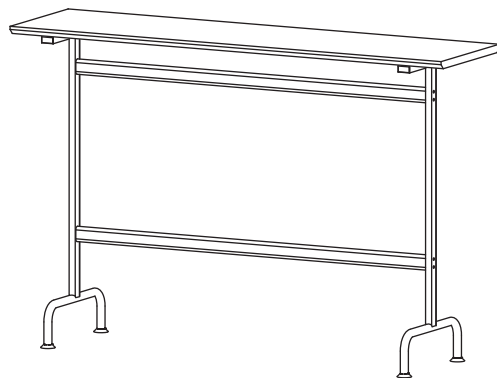

床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。


部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 脚部 ×2	② 横フレーム大 ×2	③ 横フレーム小 ×1	④ 天板 ×1
⑤ 六角穴付きトラスねじ ×8 (M8 × 40)	⑥ 六角穴付きトラスねじが取付済	⑦ 十字穴付きJねじが取付済	
⑧ 六角穴付きJねじ ×2 (M6 × 53)		⑨ 六角穴付きJねじ ×6 (M6 × 30)	⑩ 六角レンチ大 ×1 (M8)
⑪ 十字穴付きJねじ ×2 (M6 × 53)			⑫ 六角レンチ小 ×1 (M6)
⑬ 六角穴付きトラスねじ ×8 (M8 × 40)			
⑭ 六角穴付きJねじ ×2 (M6 × 53)			
⑮ 六角穴付きJねじ ×6 (M6 × 30)			
⑯ 六角レンチ大 ×1 (M8)			
⑰ 六角レンチ小 ×1 (M6)			


1

①六角レンチ大を使って、②横フレーム大から③六角穴付きトラスねじを、プラスドライバーを使って、④横フレーム小から⑤十字穴付きJねじを取り外します。

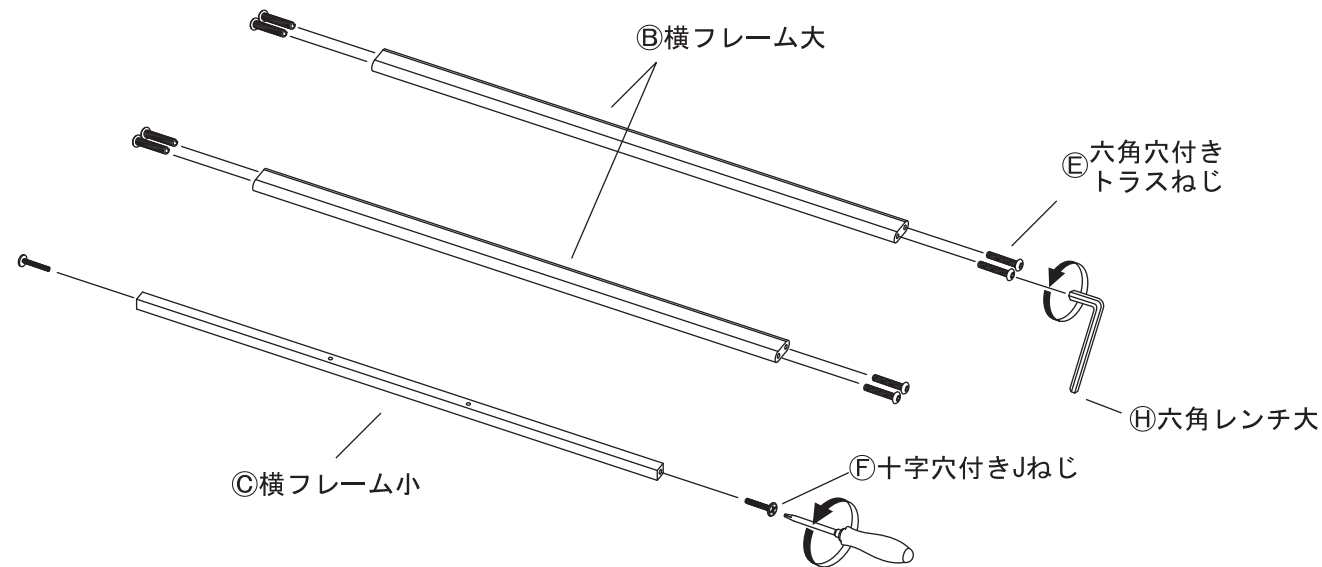


2

①六角レンチ大を使って、①脚部に②横フレーム大を■で取り外した③六角穴付きトラスねじで緩めに組み付けます。

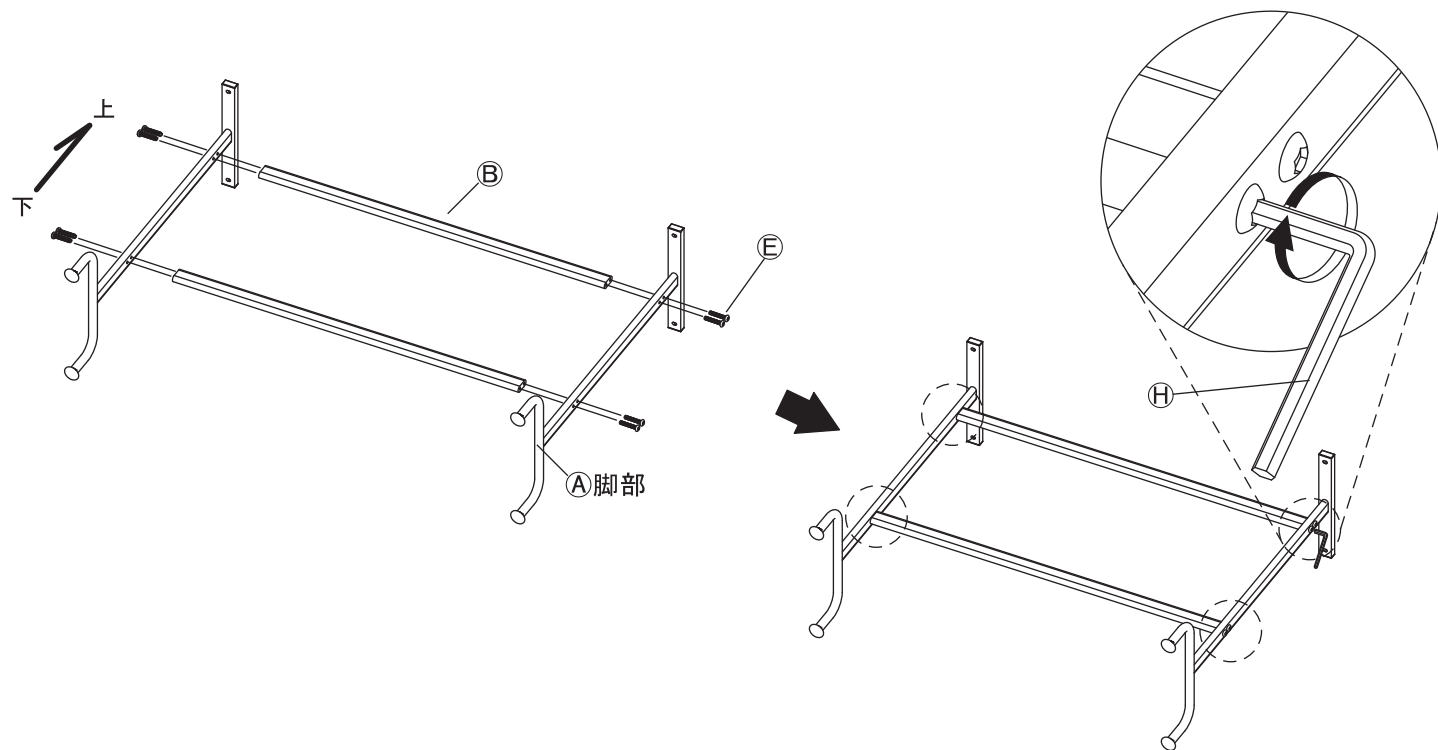


3

①天板に③横フレーム小を組み付けます。
①六角レンチ小を使って、④六角穴付きJねじで緩めに組み付けてください。

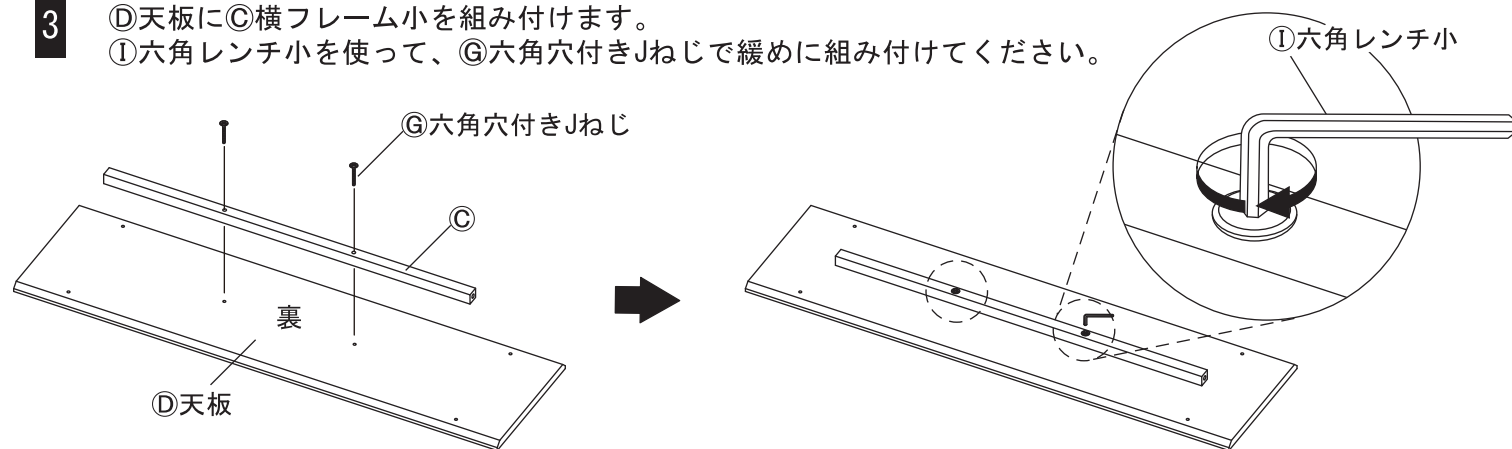


4

④天板の穴位置に合わせて、**■**で組み付けた**①脚部**・**②横フレーム大**を載せます。
①六角レンチ小を使って、**①脚部**と**④天板**を**⑥六角穴付きJねじ**で、
プラスドライバーを使って、**①脚部**と**③横フレーム小**を**⑦十字穴付きJねじ**で組み付けてください。
 その後、**①脚部**と**②横フレーム大**に組みつけられた**⑤六角穴付きトラスねじ**と
④天板と**③横フレーム小**に組みつけられた**⑥六角穴付きJねじ**をしっかりと締め付けてください。

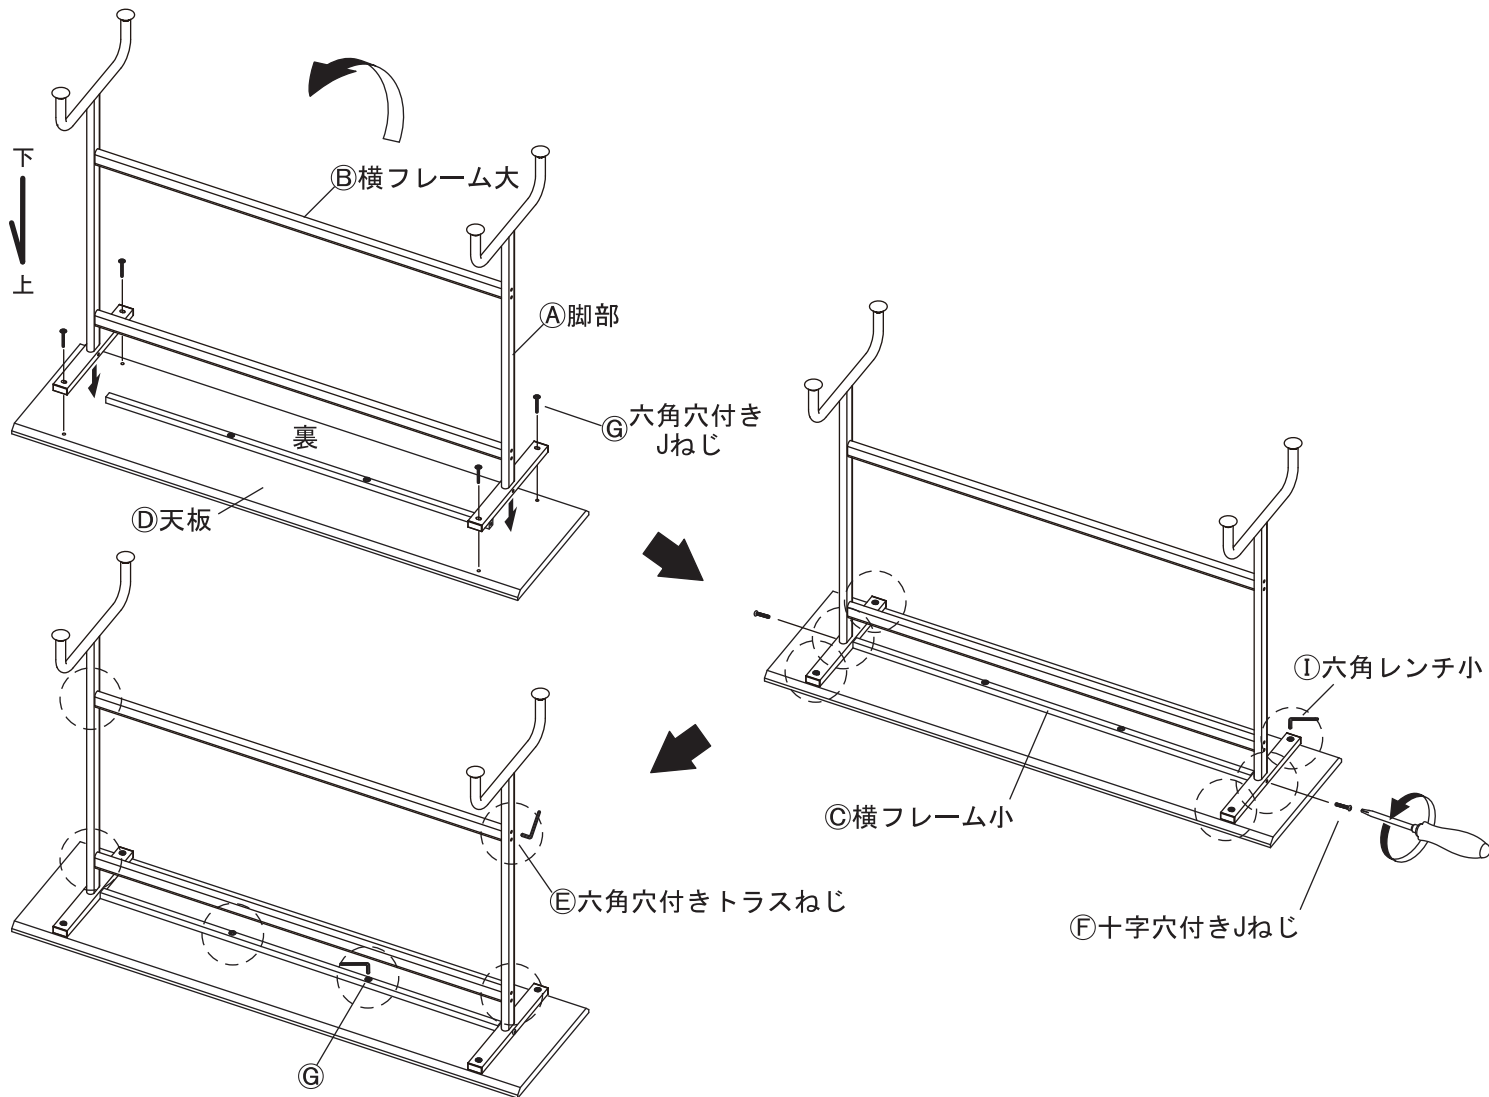

5

2人以上で慎重に起こします。**①脚部**の**アジャスター**を左右に回して、
④天板が床と水平になるように調整してください。

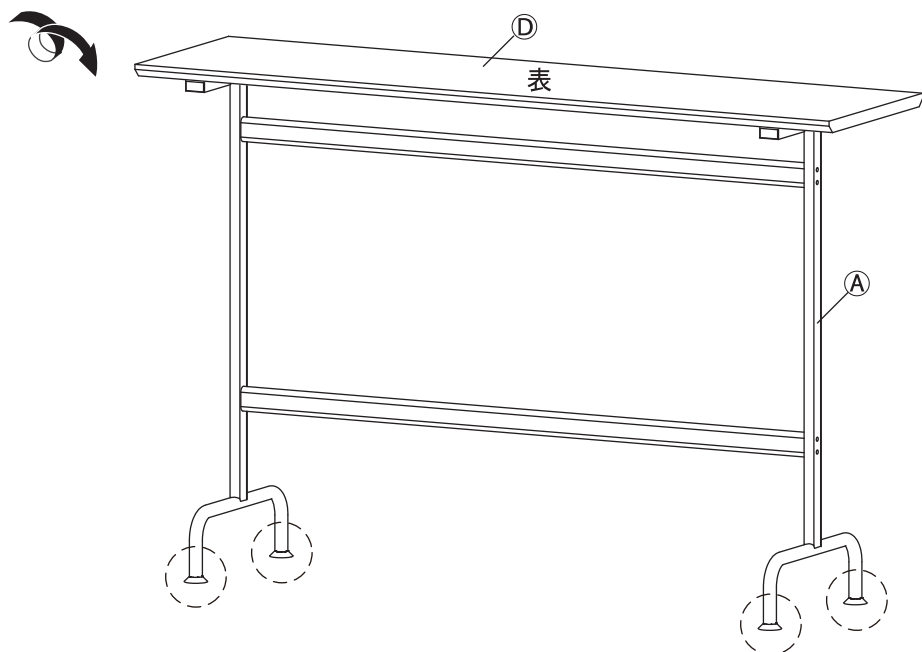

アジャスターを
伸ばす 縮める

床に接地していないアジャスター
を回して水平になるように調整し、
がたつかないようにしてください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みにになり正しくお使いください。
 またお読みにになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm) RFRT-HT1540N (WH) 幅 1500 奥行 400 高さ 1000

耐荷重 (均等荷重)

天板 40kg

材質

甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

脚部

金属 (鋼)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
 お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
 お客様相談室までお問い合わせください。

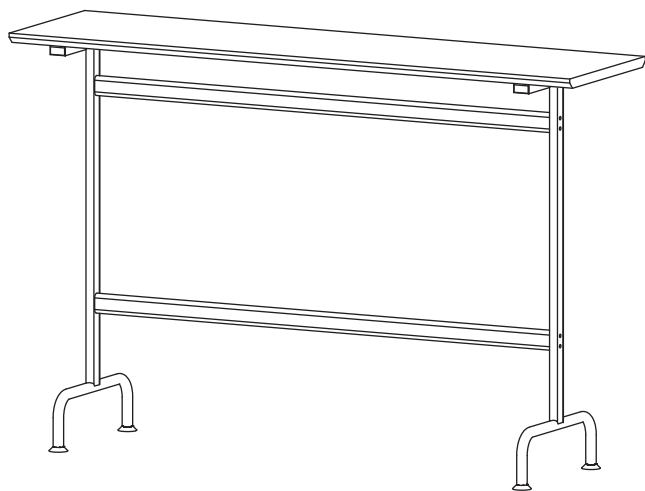

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
 下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 全体にガタつきはないか

…天板と床が水平になるようにアジャスターを回して調整してください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く)

AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

お客様相談室

☎0120-204-208

FAX 059-256-5333

申込番号

品名

商品番号

お買上日

お買上サイト名

リフレッシュハイテーブル

年 月 日