




組立の目安
15分

シンプルスクリーン 組立説明書 RFSCR (H, HW, W) -GN (GNW, LGY) X, RFSCR-CA




組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

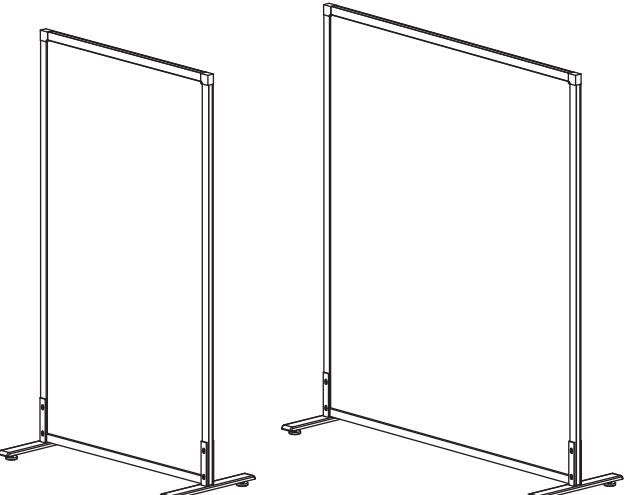


<W800 タイプ>

<W1200 タイプ>

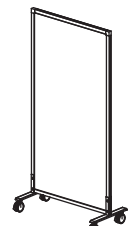

キャスター脚タイプをお買い求めの方は、
本商品を組み上げた後、キャスターに
同梱されている組立説明書をご参照ください。

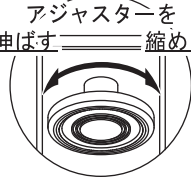

■ご使用の前に
床に接地していないアジャスターを回して
水平になるように調整し、がたつかない
ようにしてください。


部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や
不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 板面 ×1	② 脚部 ×2	③ 六角レンチ ×2	④ 六角穴付き Jボルト・Jナット ×4 (M6×25・M6×15)	⑤ 六角穴付き Jねじ ×2 (M8×20)
	 アジャスター取付済み			
⑤六角穴付きJねじが 取付済み	④六角穴付きJボルト・ Jナットが取付済み		③脚部に取付済み	①板面に取付済み


1

③六角レンチを使い、①板面から⑤六角穴付きJねじを、
②脚部から④六角穴付きJボルト・Jナットを取り外してください。

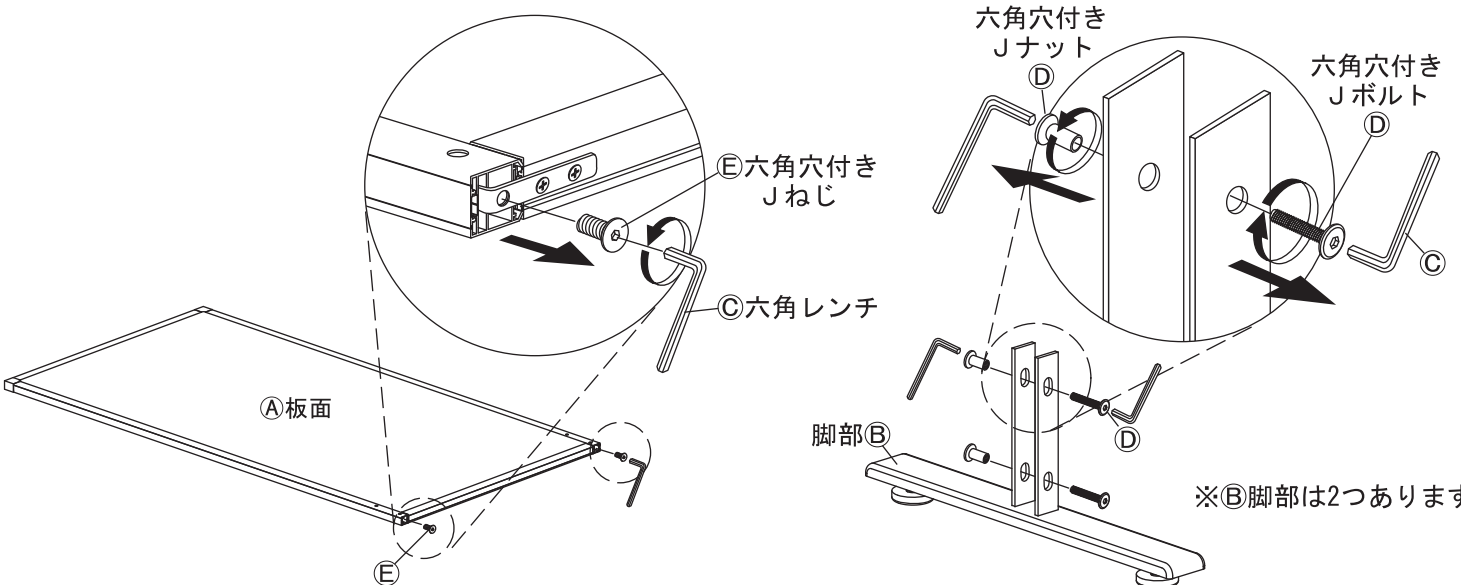


2

①板面に ■ で取り外した⑤六角穴付きJねじを使って、②脚部を取り付けてください。
③六角レンチで緩めに回し入れてください。

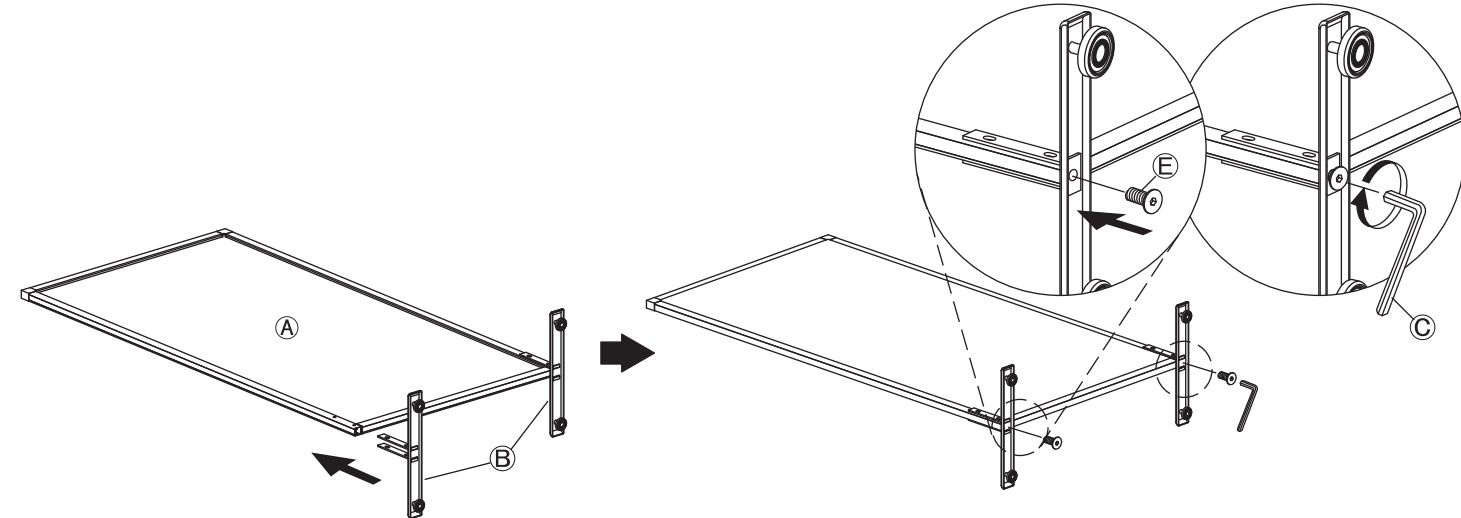


3

図の位置に ■ で外した④六角穴付きJボルト・Jナットを取り付けてください。
その後、全てのねじをしっかりと締め付け直してください。

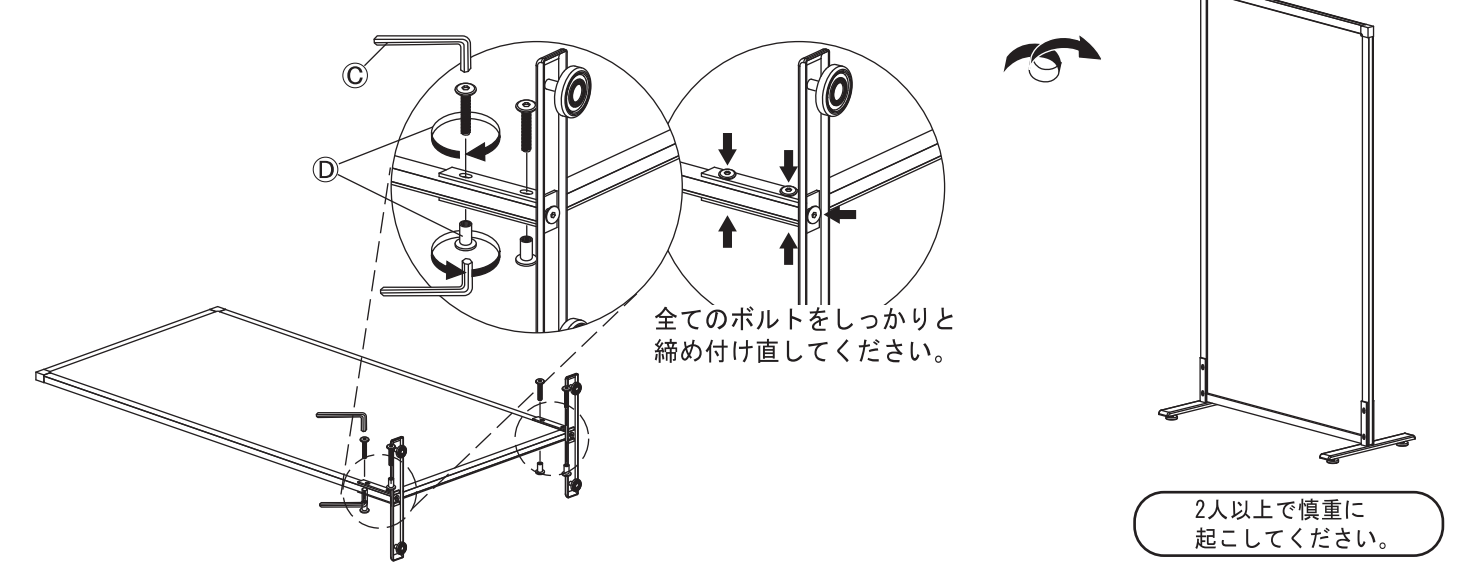


注意事項

別項「取扱上の注意」と共に、以下の注意をよくお読みになりご使用ください。

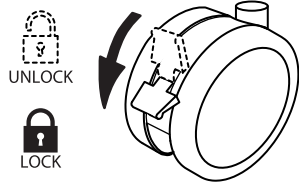


製品の使用中は必ず
キャスターのロックを
かけてください。

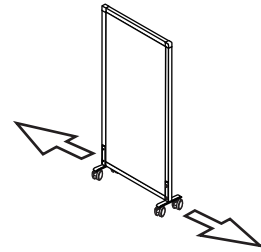


移動の際は必ずキャスターの
ロックを解除し、板面に対して
平行に移動させてください。




屋外や、風が強い場所でのご使用はできません。
変色・変形や、転倒する恐れがあります。

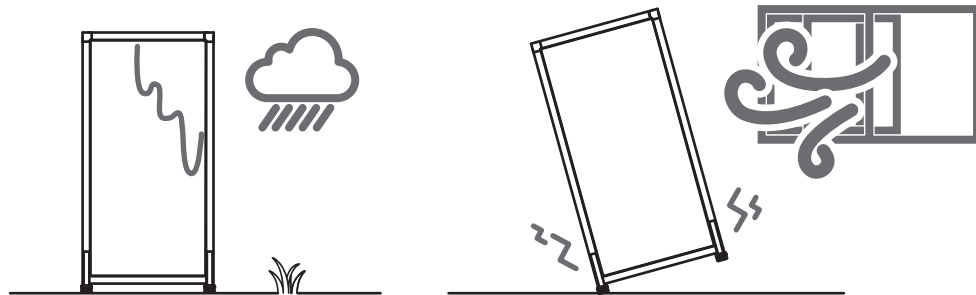

暖房器具や加湿器付近、直射日光が当たるような、
高温多湿になりやすい場所に設置しないでください。
変色・変形する恐れがあります。

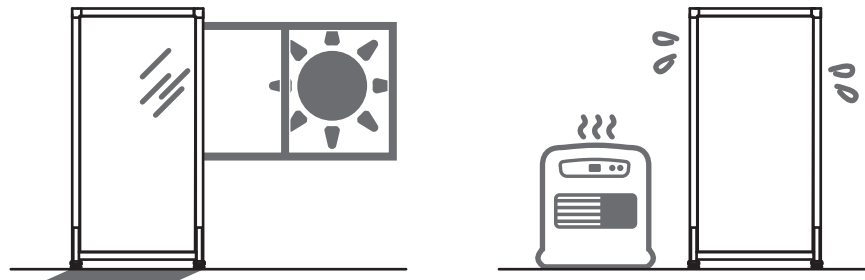

板面を強く押さえないでください。
凹んで痕になる恐れがあります。

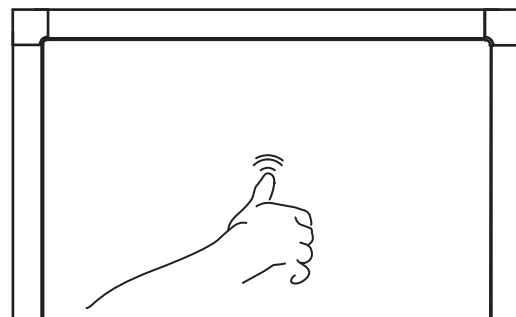

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に寄りかかったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 風の強い場所で使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものをぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。※キャスター取り付け時。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。
- ▲使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。※キャスター取り付け時。
- ▲板面を強く押さないでください。凹んで痕になることがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆テープや接着剤等を板面に使用しないでください。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

アジャスター	幅	奥行き	高さ
RFSCR-GN (LGY) X	816	400	1541
RFSCRH-GN (LGY) X	816	400	1700
RFSCR (W)-GN (GNW, LGY) X	1216	400	1541
RFSCRHW-GN (LGY) X	1216	400	1700
キャスター	幅	奥行き	高さ
RFSCR-GN (LGY) X, RFSCR-CA	816	400	1616
RFSCR (W)-GN (GNW, LGY) X, RFSCR-CA	1216	400	1616

材質

板面	布、合成樹脂（ポリスチレン）
フレーム	金属（アルミニウム）
脚部	金属（鋼）


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

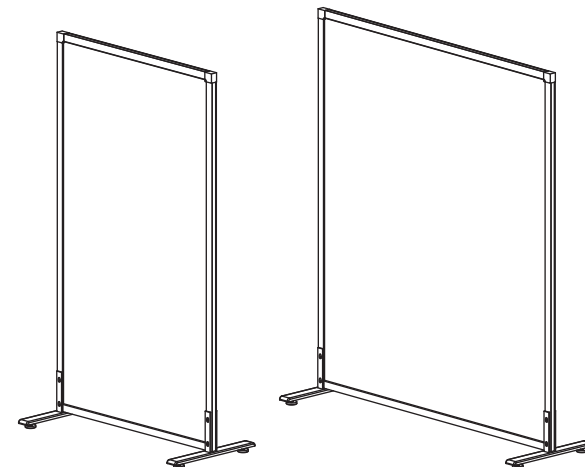

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 全体にガタつきはないか

…ねじは定期的に増し締めしてください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	シンプルスクリーン
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	