

組立て方がわからない？
お手入に困ったら？

アールエフヤマカワ FAQ 検索



腰掛けない

高熱を避ける

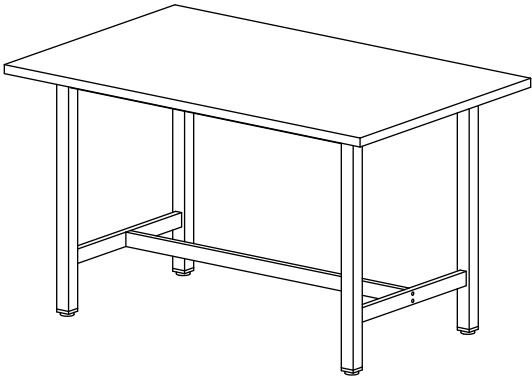
電動ドライバーを使用しない

指挟み注意

ボルトを十分に締め付ける

2人以上で組立







布を敷く



◆RFSGD-1875は2つに分けて梱包されています。
梱包1: RFSGD-1875-T 梱包2: RFSGD-1875-L


部材一覧

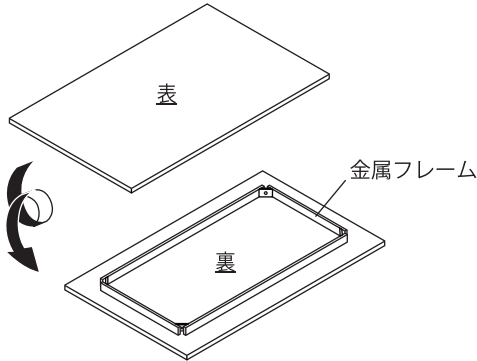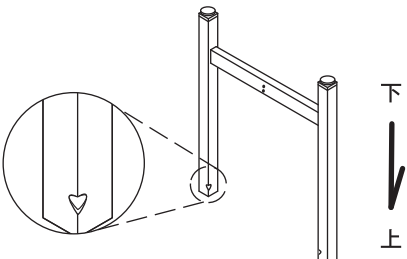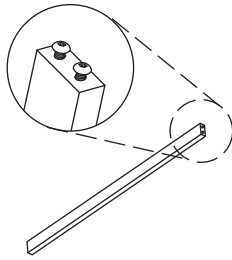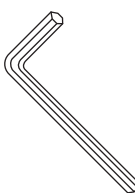※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 天板 ×1  梱包1			② 脚部 ×2  梱包2	
③ 補強フレーム ×1  ④ スプリングワッシャー ×4 (M10用)  梱包1			⑤ ワッシャー ×4 (M10用)  梱包1	
⑥ 六角穴付き ボタンねじ大 (M10×70) ×4  70mm 梱包1			⑦ 六角穴付き トラスねじ小 (M6×40) ×4  40mm ⑧に取り付け済みです。 梱包1	
⑨ 六角穴付き トラスねじ小が 4本取付済みです。 梱包1			⑩ 六角レンチ大 (6mm) ×1  梱包1	
			⑪ 六角レンチ小 (4mm) ×1  梱包1	


1

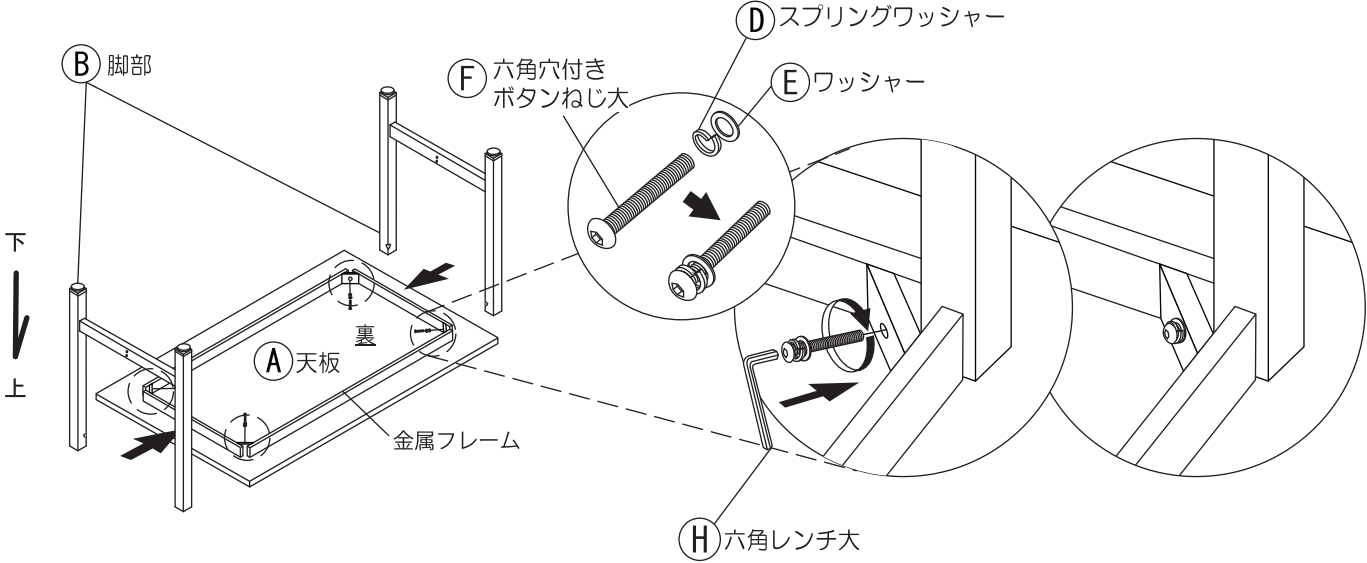①天板裏の金属フレームに②脚部を取り付けます。③六角穴付きボタンねじ大に、④スプリングワッシャー、⑤ワッシャーを通し、金属フレームに②脚部を⑥六角レンチ大で緩めに組み付けてください。




2

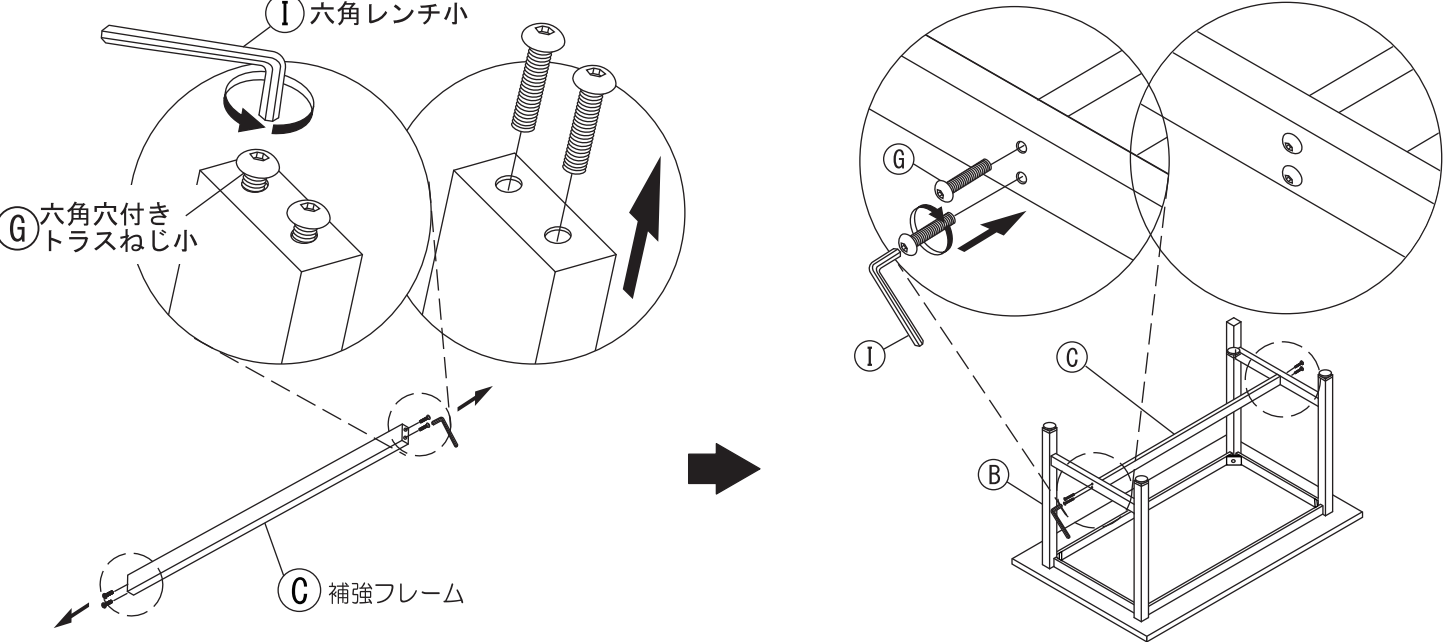⑦脚部の間に⑧補強フレームを組み付けます。まず、⑧補強フレームに取り付け済みの⑨六角穴付きトラスねじ小を⑩六角レンチ小を使って取り外します。その後、⑦脚部内側に⑧補強フレームを入れ、⑨六角穴付きトラスねじ小で締め付けてください。そして、1で組み付けた全ての③六角穴付きボタンねじ大を増し締めしてください。



3

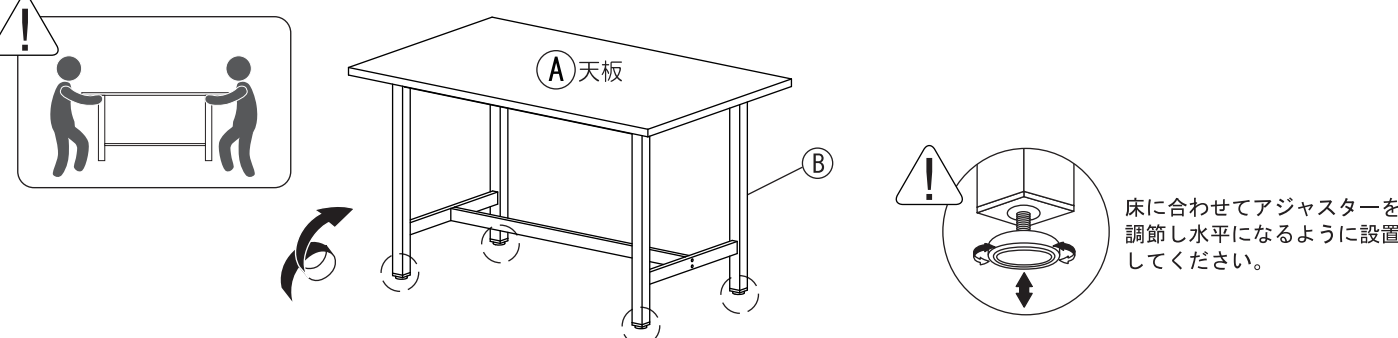全てのねじがしっかり締まっていることを確認し、2人以上で慎重に起こしてください。⑦脚部のアジャスターを調節し①天板が床と水平になるように設置してください。





取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ

検索



腰掛けない



高熱を避ける



電動ドライバーを
使用しない



指挟み注意



ボルトを十分に
締め付ける



2人以上で組立



布を敷く

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事がります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFSGD-1275	1200	750	740
RFSGD-1575	1500	750	740
RFSGD-1875-T (L)	1800	750	740

材質

甲板の表面材

合成樹脂化粧合板
(メラミン樹脂)

脚部

金属 (鋼)

耐荷重

天板

約 300kg (均等荷重)

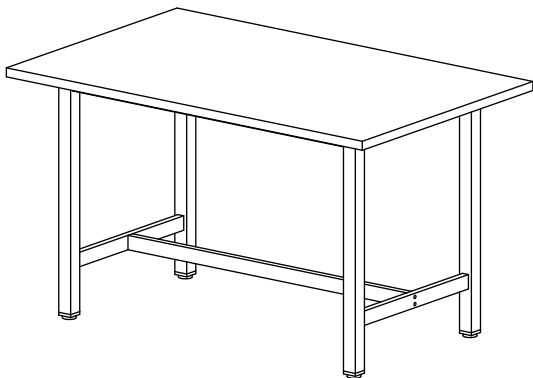
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



チェック項目



本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。



全体に揺れ、がたつきはないか

…全てのねじがしっかりと締まっているかご確認ください。



完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使い
いただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208

お客様相談室

FAX 059-256-5333

申 込 番 号

品 名

作業台

商 品 番 号

お 買 上 日

年 月 日

お 買 上 サイト 名