

# ソリッド フリーアドレス用デスク 基本 組立説明書


RFTFT-12WH (OA)-T, RFTFT-WH (BK)-CB, RFTFT-12WH (BK)-L (ML)

■組立説明書は (1) ~ (3) の 3 種類ございます。下記をご参照頂き、適合する番号の組立説明書をご覧ください。

3 ページへお進みください。

## (1) 基本


幅 2400mm の場合

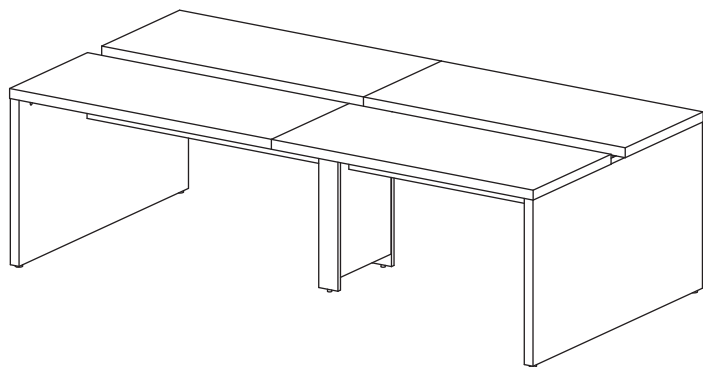

増連の梱包に同梱されている説明書をご覧ください。


## (2) 増連

幅 3600mm 以上増連する場合

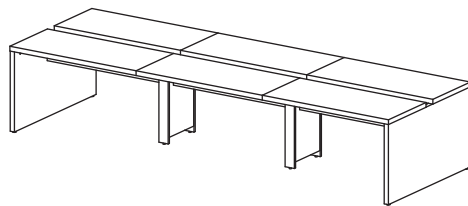

## (3) 後日増連

後日 (1) 又は (2) に追加で増連する場合

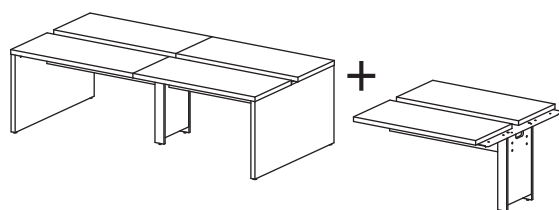

### 基本部材

お買い上げありがとうございます。部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

| 梱包 1 RFTFT-12WH (OA)-T                 |                  | 梱包 2 RFTFT-12WH (BK)-L        | 梱包 3 RFTFT-12WH (BK)-ML       |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ①右天板 × 2                               | ②左天板 × 2         | ③脚部 × 2                       | ④中間脚 × 1                      |
| 組み立てには梱包 1 を 2 梱包使用します。上記は 2 梱包分の数量です。 |                  | 上<br>下<br>裏<br>表<br>アジャスター取付済 | 上<br>下<br>裏<br>表<br>アジャスター取付済 |
| 後<br>前<br>裏<br>表                       | 後<br>前<br>裏<br>表 |                               |                               |

| 梱包 4 RFTFT-WH (BK)-CB |           |           |                   |                   |                 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ⑤幕板 × 4               | ⑥フレーム × 1 | ⑦配線受け × 6 | ⑧六角穴付き皿ねじ × 4     | ⑨六角穴付き平ねじ × 12    | ⑩ジョイントシャフト × 40 |
| 表<br>裏                | 表<br>裏    |           | (M6 × 16)<br>16mm | (M6 × 16)<br>16mm |                 |
|                       |           |           |                   |                   |                 |

## 重要

## ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

### 1. ジョイントシャフトの取り付け

ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。



#### 適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。







#### 最後まで締まっていない

抜けや歪みの原因となります。




#### 締めすぎ

ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

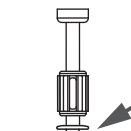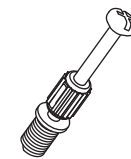

手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

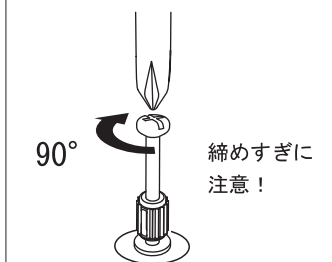

### 2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。



この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。


取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。

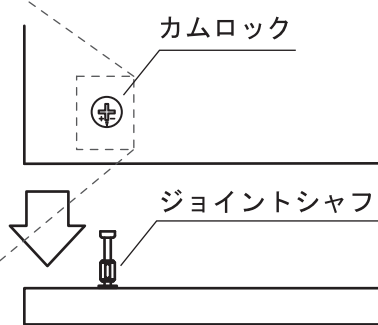

適切な差し込み





隙間が空いている  
正常に固定できません。



### 3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

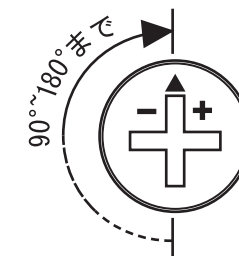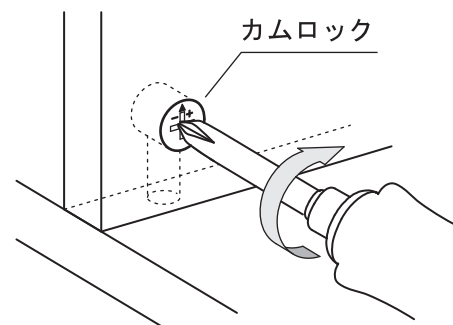

正常な締結



締めすぎ

無理に回すと破損の原因となります

## (1) 基本 幅 2400mm の場合

RFTFT-12WH (0A) -T, RFTFT-WH (BK) -CB, RFTFT-12WH (BK) -L (ML)

組立の目安  
30分




### 組立前の注意


設置場所で組み立ててください。組み立て後に移動させる際は、天板1枚あたり1人以上で持ち、慎重にゆっくりと移動させてください。

- ▲二人以上で組み立ててください。
- ▲床や壁を傷つけないよう、段ボールまたは布の上で組み立ててください。
- ▲電動ドライバーを使用しないでください。


- 1
- ◎脚部・◎中間脚に◎ジョイントシャフトを回し入れてください。  
※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

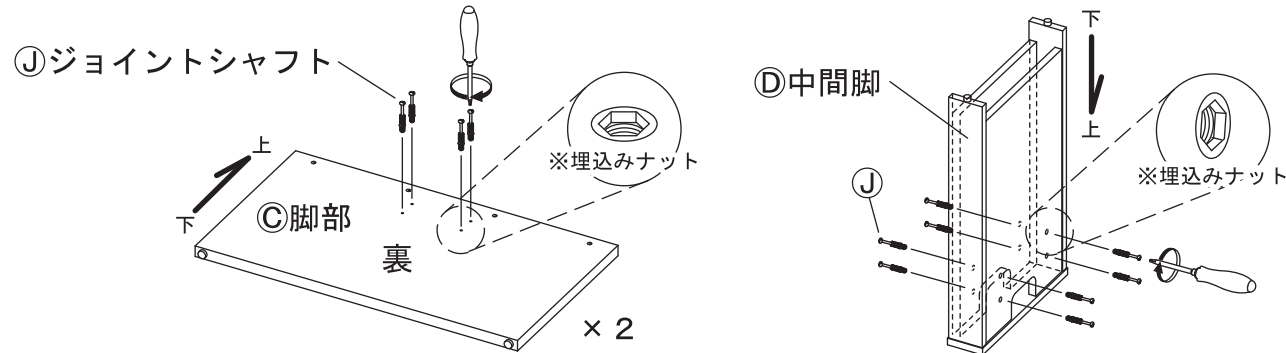

- 2
- 1で組み付けた◎脚部の◎ジョイントシャフトを、◎幕板の横穴に差し込みます。  
その後、◎幕板のカムロックを回して締め付けてください。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。  
この作業は、必ず1人以上が◎脚部を支えながら行なってください。

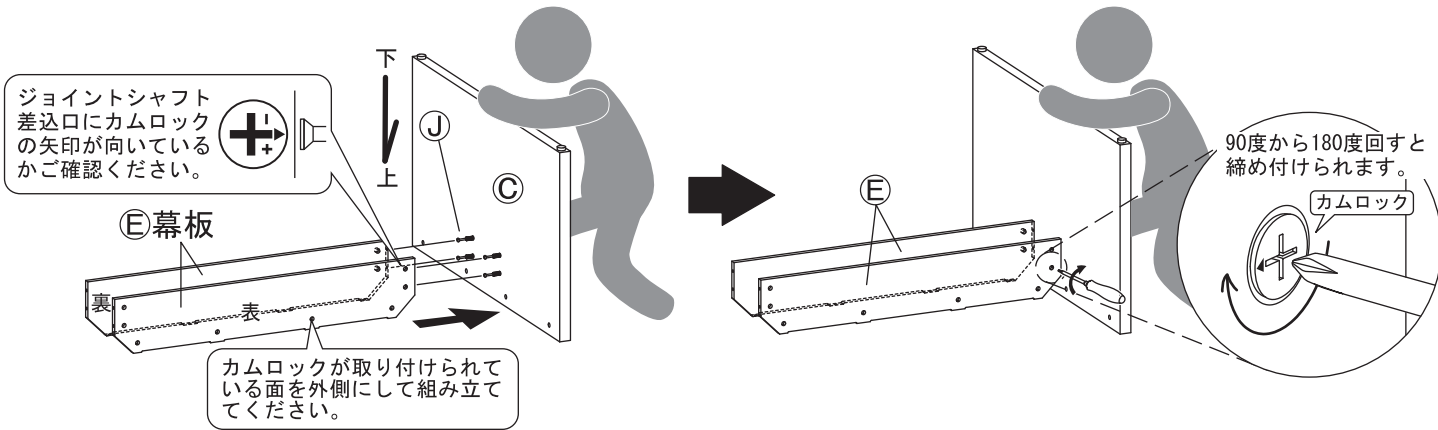


- 3
- 2で組み付けた◎脚部・◎幕板を二人以上で慎重に起こし、◎中間脚の◎ジョイントシャフトを、◎幕板の横穴に差し込みます。その後、◎幕板のカムロックを回して締め付けてください。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。  
この作業は、必ず1人以上が◎幕板を支えながら行なってください。

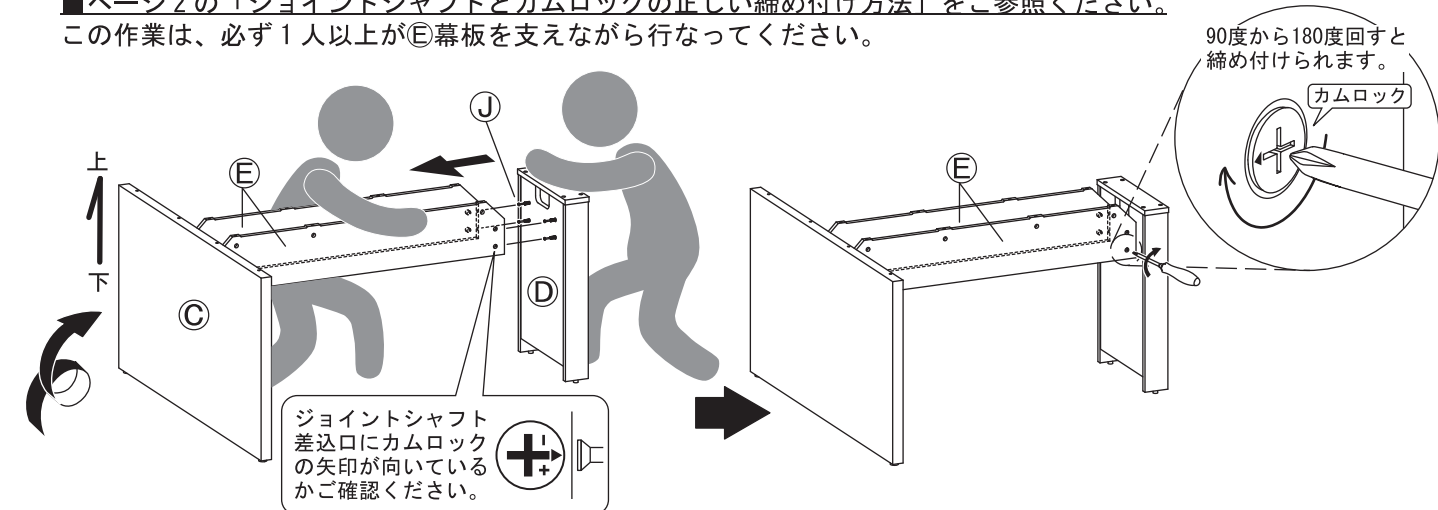


4

- 2の組み立てをもう一行い、◎中間脚の◎ジョイントシャフト(3と反対側)を◎幕板の横穴に差し込みます。  
その後、◎幕板のカムロックを回して締め付けてください。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。  
この作業は、必ず1人以上が◎幕板を支えながら行なってください。

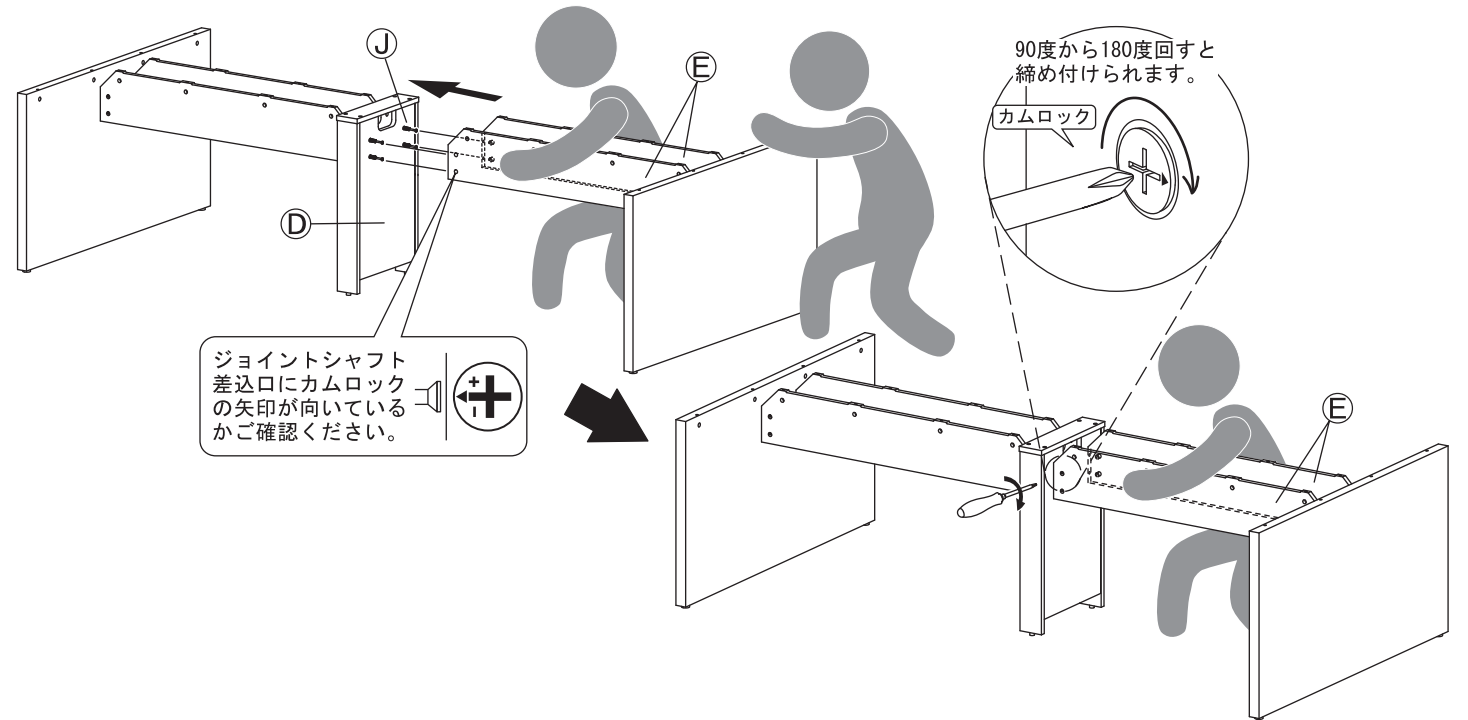


5

- ◎幕板に◎配線受けを乗せます。  
その後、◎中間脚の上に◎フレームを二人以上で慎重に乗せ、◎六角レンチを使って◎六角穴付き皿ねじを  
しっかりと締め付けてください。

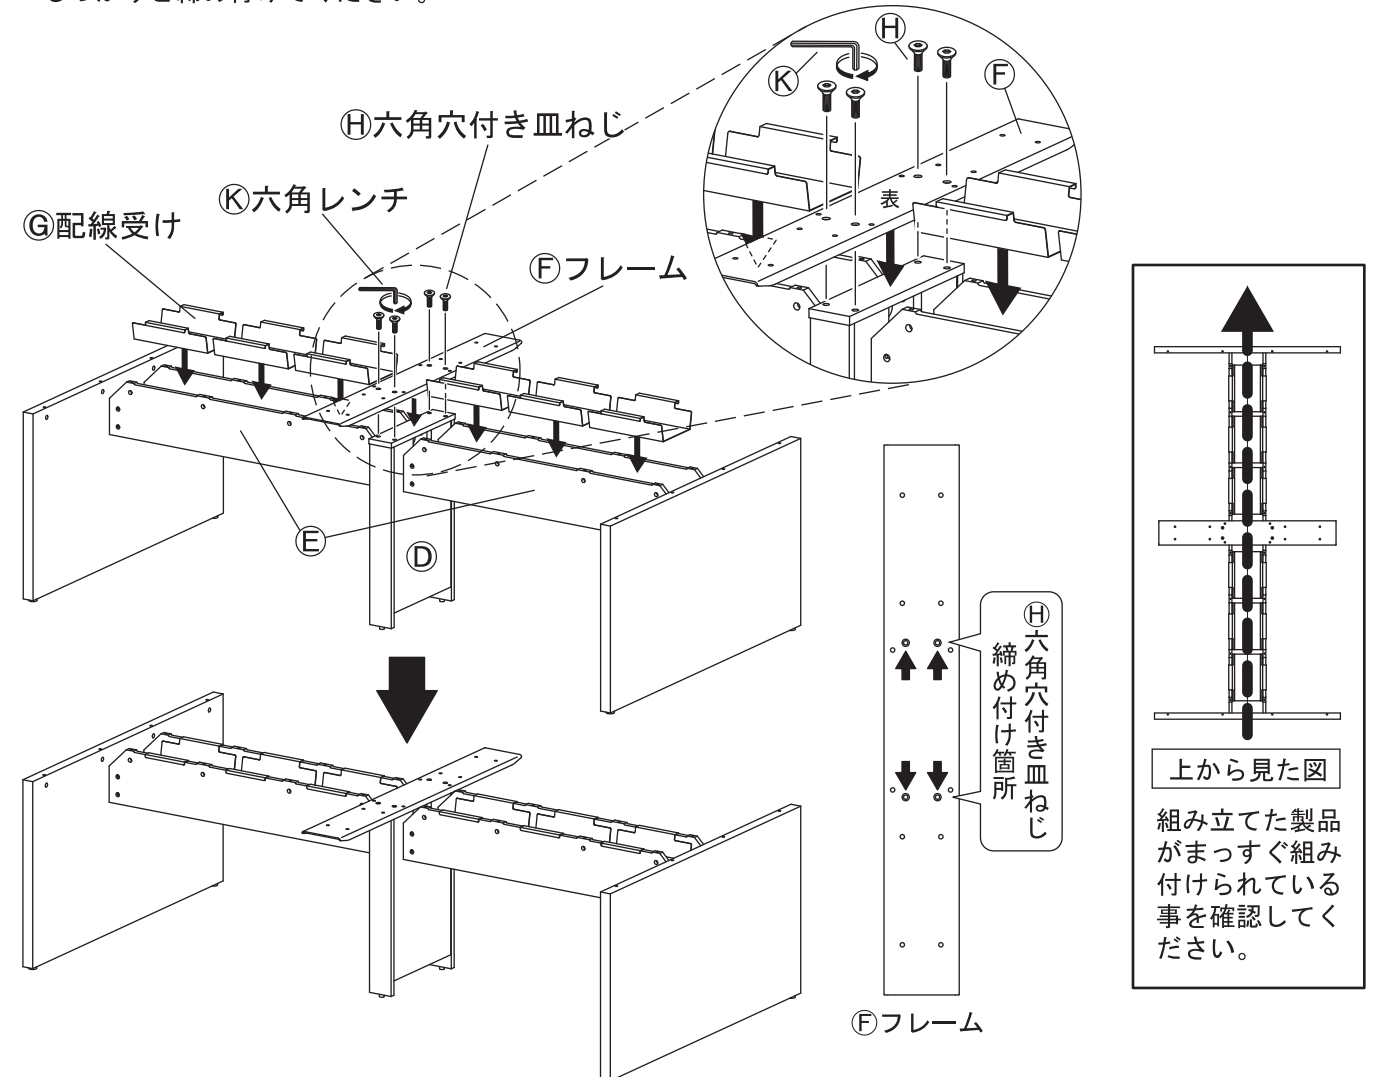


6

①右天板・②左天板に③ジョイントシャフトを回し入れてください。  
 ※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。  
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

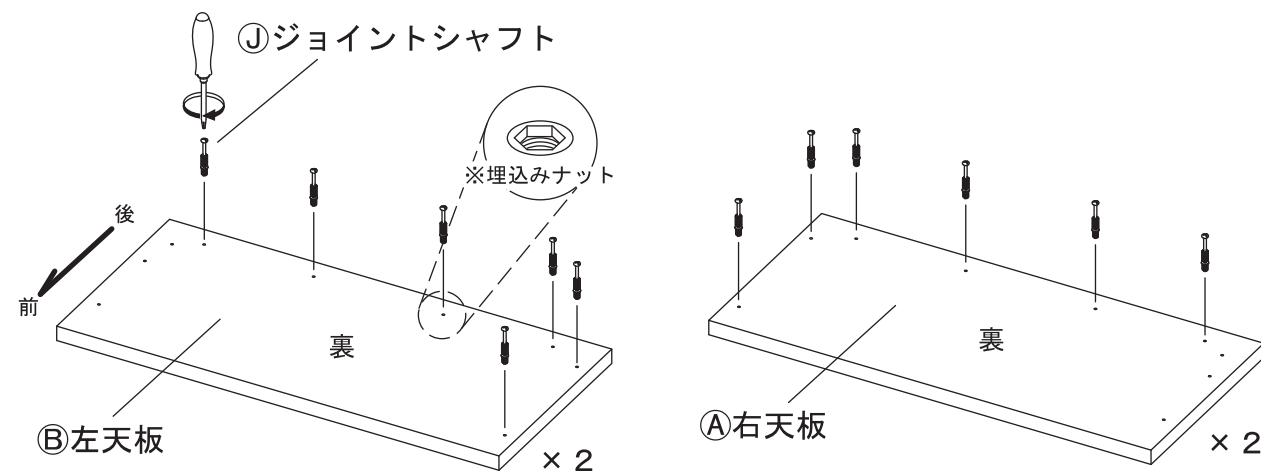


7

⑤で組み付けた部材に天板を取り付けます。  
 ①②左右天板を1枚ずつ二人以上で慎重に持ち上げ、取り付けした③ジョイントシャフトを④脚部・⑤幕板の横穴に差し込んでください。その後、④脚部・⑤幕板のカムロックを回して締め付けてください。  
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

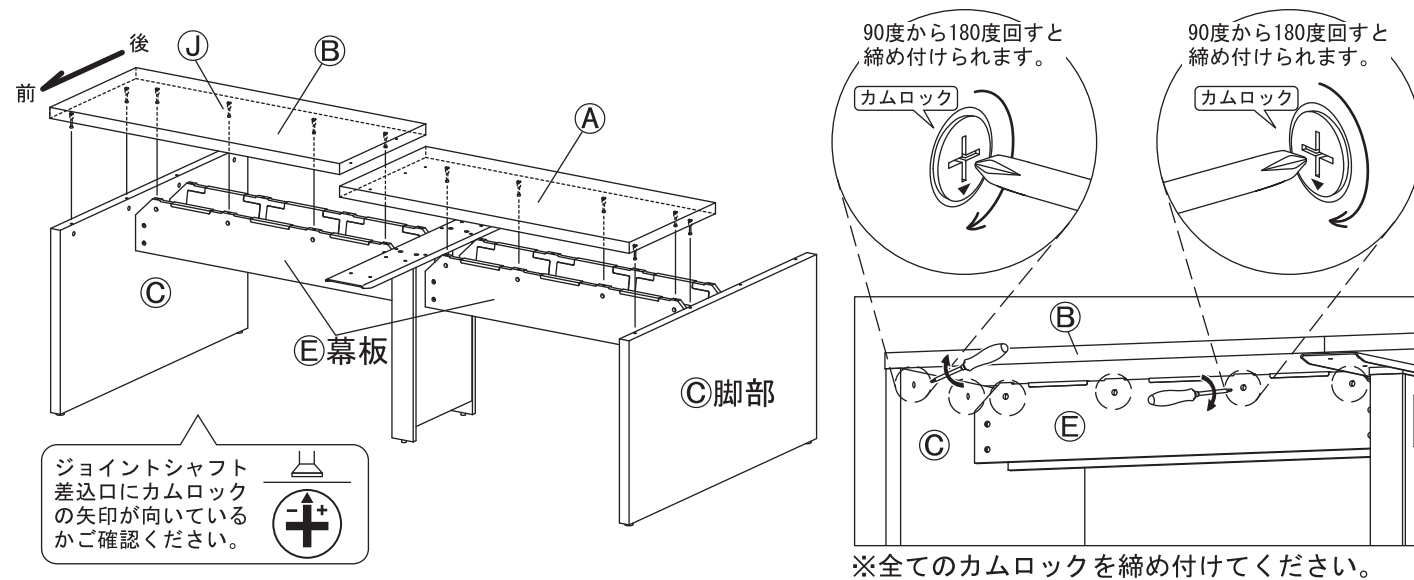


反対側も同様に①②左右天板を取り付けてください。

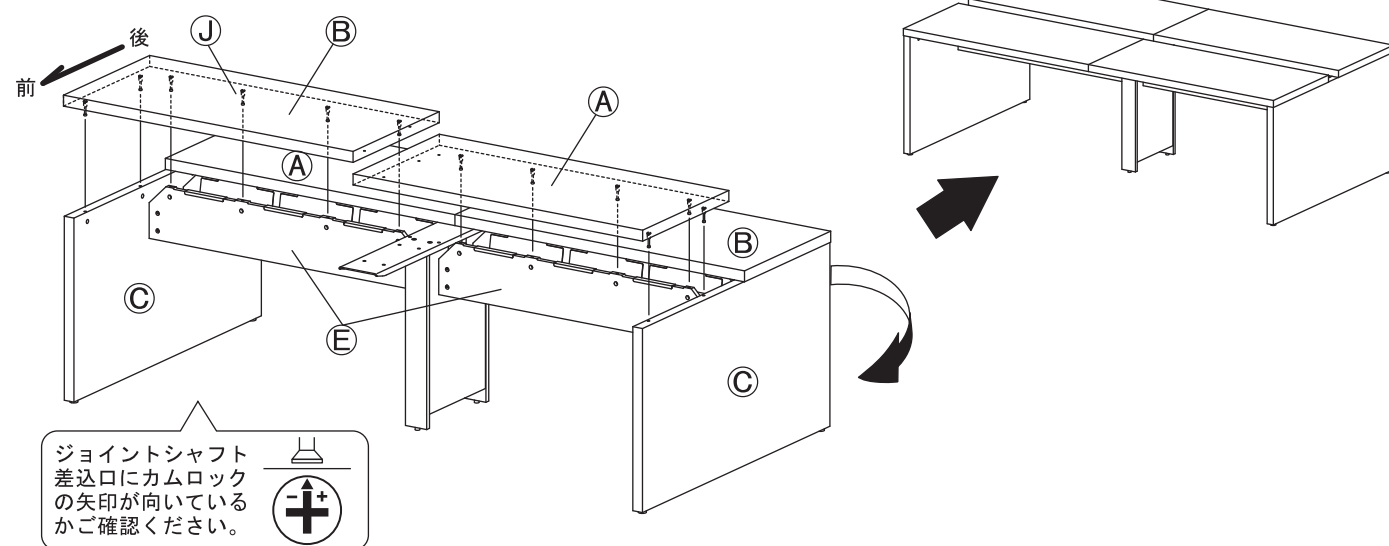

8

①②左右天板と⑥フレームを固定します。  
 ①②左右天板の裏側から、⑦六角レンチを使って⑧六角穴付き平ねじを締め付けてください。

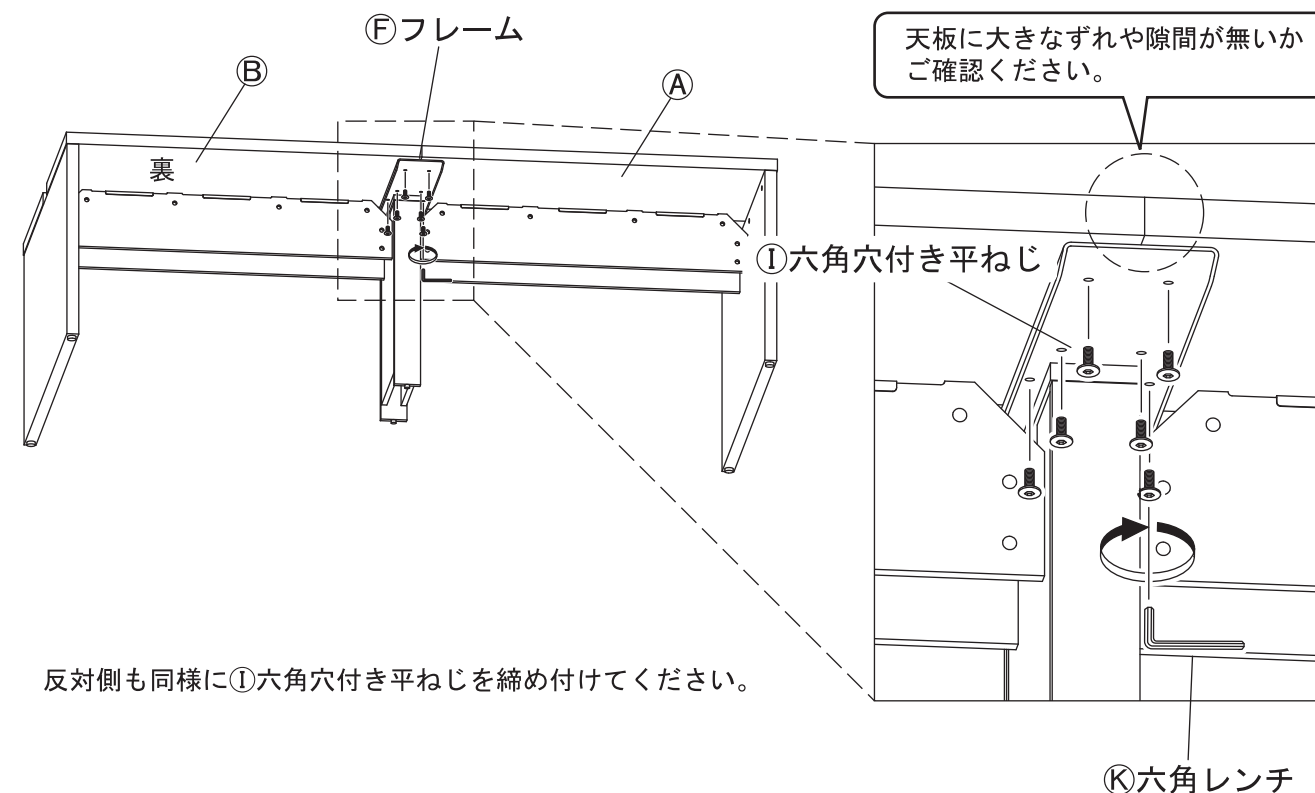


反対側も同様に⑧六角穴付き平ねじを締め付けてください。

⚠ 部材を落としてケガをしないよう  
 十分注意してください。

※ねじは定期的に増し締め  
 を行なってください。

9

①②左右天板が床と水平になるよう、アジャスターを回して調整してください。

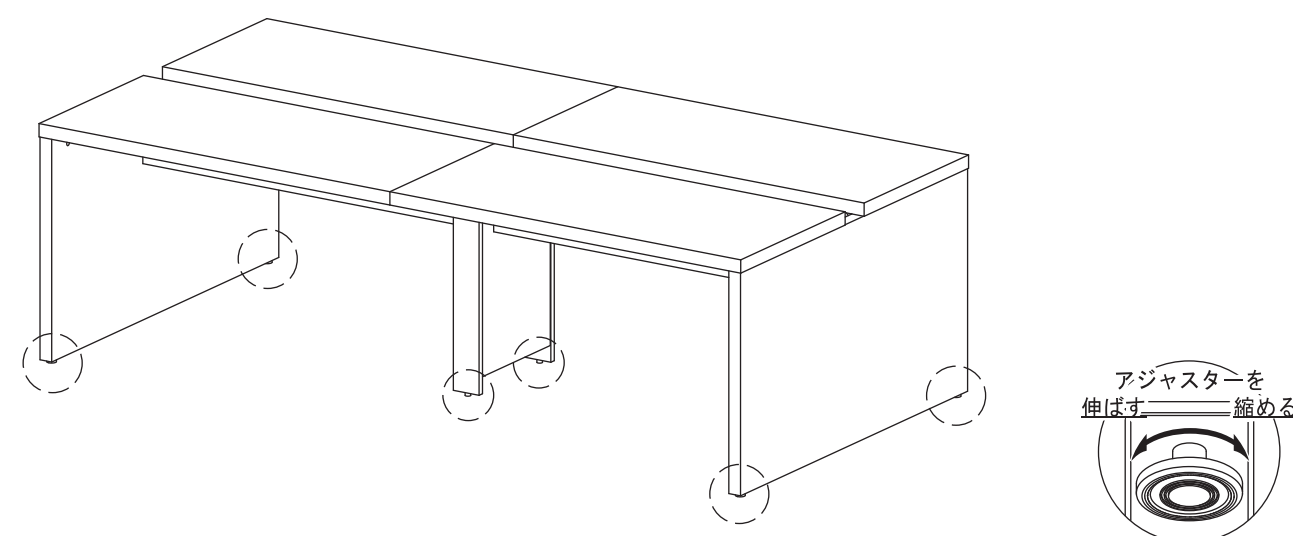

※組み立て後に移動させる際は、全てのねじ・カムロックが正しく  
 締め付けられている事を確認し天板1枚あたり1人以上で持ち、慎重に  
 ゆっくりと移動させてください。

床に接地していないアジャスター  
 を回して水平になるように調整し、  
 がたつかないようにしてください。





## 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。  
またお読みになった後は、大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

### 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつかけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

### 組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



### ＜品質表示＞

| 外形寸法 (mm)                                    | 幅                     | 奥行   | 高さ  |
|----------------------------------------------|-----------------------|------|-----|
| 基本<br>RFTFT-(12)WH(OA)(BK)-T(L,CB,ML)        | 2400                  | 1200 | 720 |
| 増速 1 台分<br>RFTFT-(12)(AD)WH(OA)(BK)-T(CB,ML) | 基本 +1200              | 1200 | 720 |
| 耐荷重（均等荷重）<br>天板 1 枚当たり                       | 約 40kg                |      |     |
| 材質<br>甲板の表面材・脚部                              | 合成樹脂化粧繊維板<br>（メラミン樹脂） |      |     |
| フレーム                                         | 金属（鋼）                 |      |     |

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



## 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と

お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社

お客様相談室までお問い合わせください。

### ☒ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

#### ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

#### ☐ カムロックは正常に締め付けられているか

…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

#### ☐ 隙間やグラつきはないか

…全てのねじがしっかりと締め付けられているかご確認ください。

ねじにゆるみがないよう、定期的に増し締めしてください。

#### ☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く)  
AM9:00~PM5:00  
アール・エフ・ヤマカワ株式会社  
お客様相談室

☎0120-204-208  
FAX 059-256-5333

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 申 込 番 号     |                  |
| 品 名         | ソリード フリーアドレス用デスク |
| 商 品 番 号     |                  |
| お 買 上 日     | 年 月 日            |
| お 買 上 サイト 名 |                  |