


組立の目安
45分

テンポ レジカウンター W1100 組立説明書

RFTRC-DM (NA, OA, WH)-KP, RFTRC-11DM (NA, OA, WH)-P1 (P2)

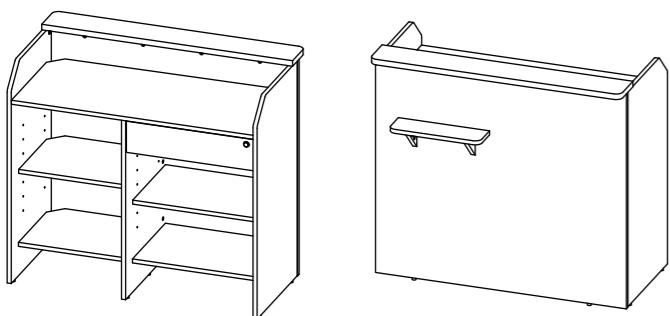

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



◆この商品は3つに分けて梱包されています。
梱包1…RFTRC-DM (NA, OA, WH)-KP 梱包2…RFTRC-11DM (NA, OA, WH)-P1
梱包3…RFTRC-11DM (NA, OA, WH)-P2

部材一覧 ※部品の個数を参考し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたしますお電話にて部品名をお伝えください。

Ⓐ 左側板 ×1	Ⓑ 右側板 ×1	Ⓒ 帆立板 ×1	Ⓓ 天板 ×1	Ⓔ 幕板 ×1
梱包 3	梱包 1	梱包 3	梱包 3	梱包 1
Ⓕ 固定棚板(大) ×1	Ⓖ 固定棚板(小) ×1	Ⓗ 可動棚板(大) ×1	Ⓘ 可動棚板(小) ×1	Ⓛ 小天板 ×1
梱包 1	梱包 3	梱包 1	梱包 3	梱包 3
Ⓛ 前板 ×1	Ⓛ 引出し本体 ×1	Ⓜ 引出し前板 ×1	Ⓝ 荷物台 ×1	Ⓞ 受け板 ×2
梱包 2	梱包 1	梱包 1	梱包 1	梱包 1
Ⓟ ジョイント シャフト ×45 予備有	Ⓠ 十字穴つき 平ねじ(小) ×4 (M6×12) 予備有	Ⓠ 十字穴つき 平ねじ(大) ×4 (M6×20) 予備有	⑨ 棚ダボ ×8 梱包 3	Ⓤ 鍵 ×1組 梱包 1

重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法


本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け


※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト


※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、
使用上問題ございません。

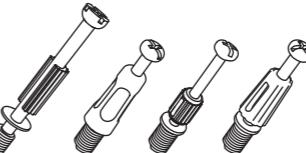

ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

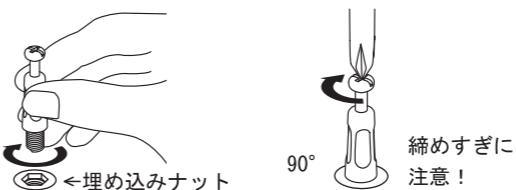

適切な取り付け
ボルト部分のみが完全に隠れる
ように回し入れてください。

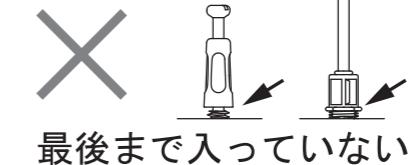


**最後まで入っていない
抜けや歪みの原因となります。**



※差込部が樹脂製になっています。

差込ジョイントシャフト

ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。
隙間が無いように最後まで差し込んでください。

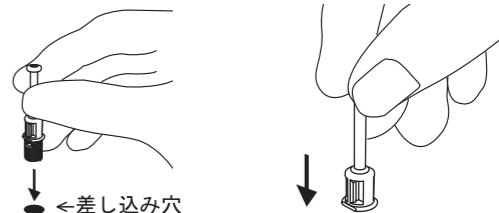

締めすぎ・差し込みすぎ
ジョイントシャフトや埋め込みナットが
破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入



板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには+
又は▲矢印もしくは
その両方が刻印されて
います。



この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、
垂直に真っ直ぐ差し込みます。

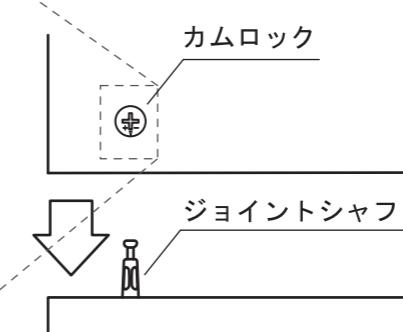

適切な差し込み





**隙間が空いている
正常に固定できません。**

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。

回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

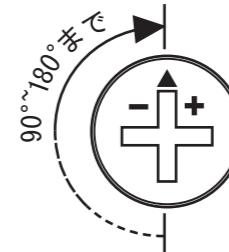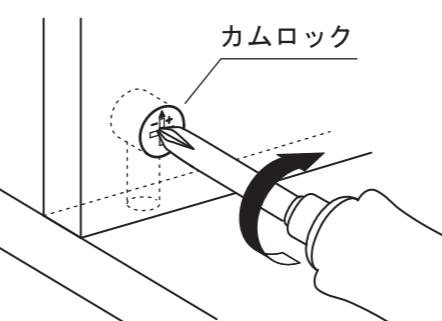


**正常な
締め付け**



締めすぎ
無理に回すと破損の
原因となります


1

Ⓐ左側板・Ⓑ右側板・Ⓒ帆立板・Ⓓ天板・Ⓔ前板・Ⓕ荷物台に④ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

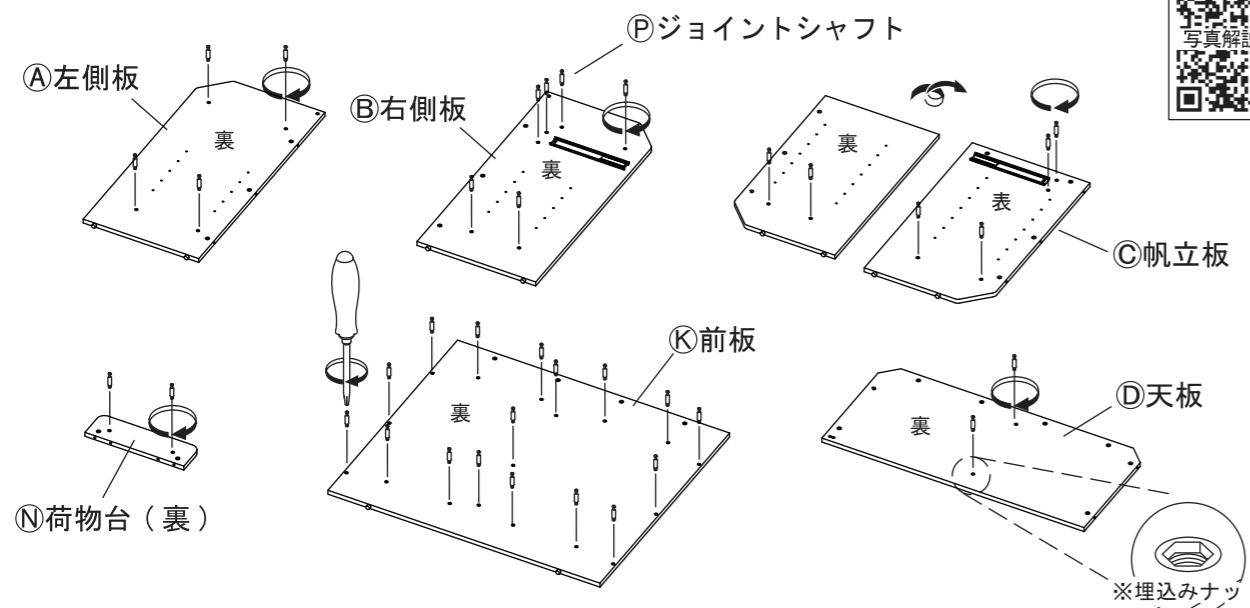


2

Ⓓ天板の④ジョイントシャフトを③帆立板の横穴に差し込みます。
その後、③帆立板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

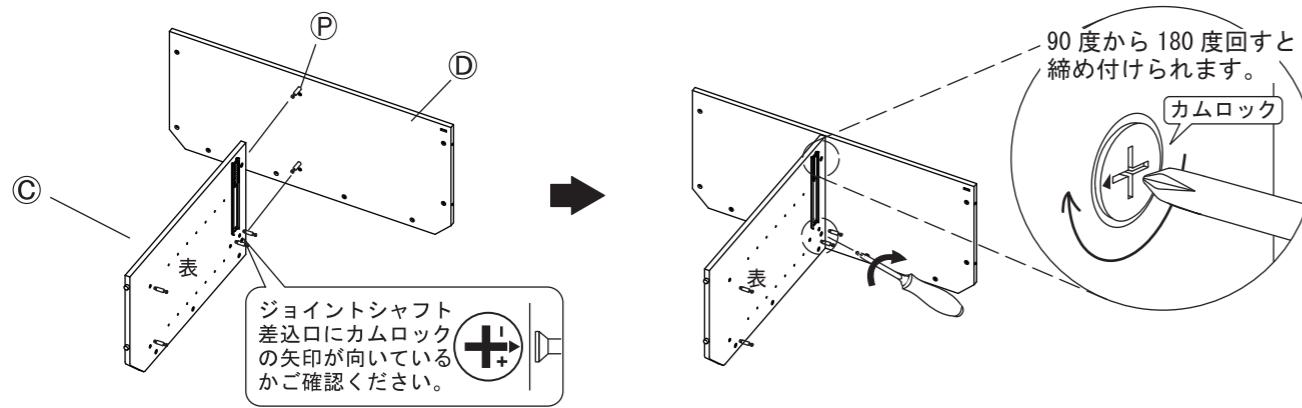


3

③帆立板の④ジョイントシャフトを⑥固定棚板(小)の横穴に差し込みます。
その後、⑥固定棚板(小)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

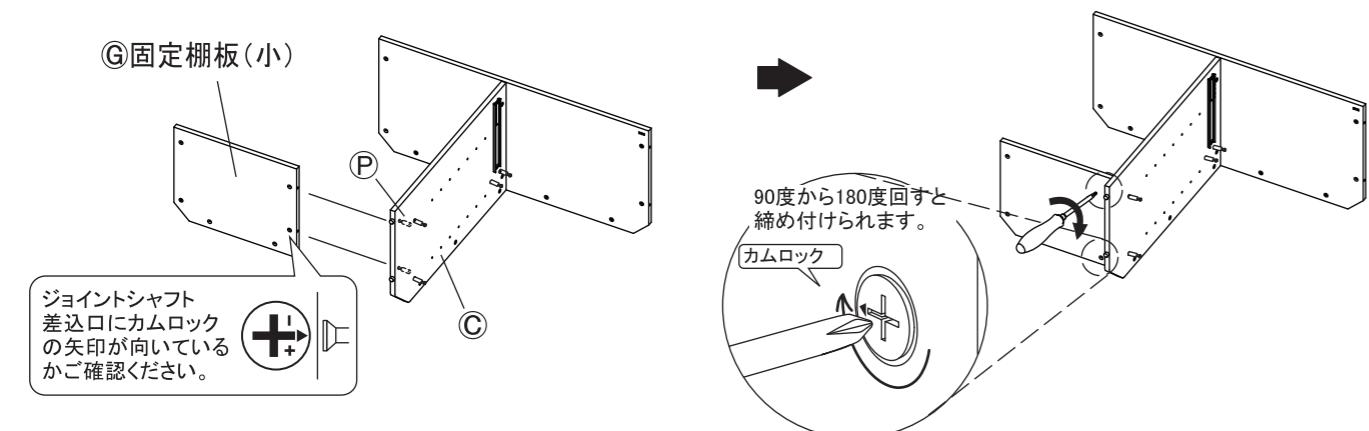


4

③帆立板の④ジョイントシャフトを⑤幕板の横穴に差し込みます。
その後、⑤幕板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

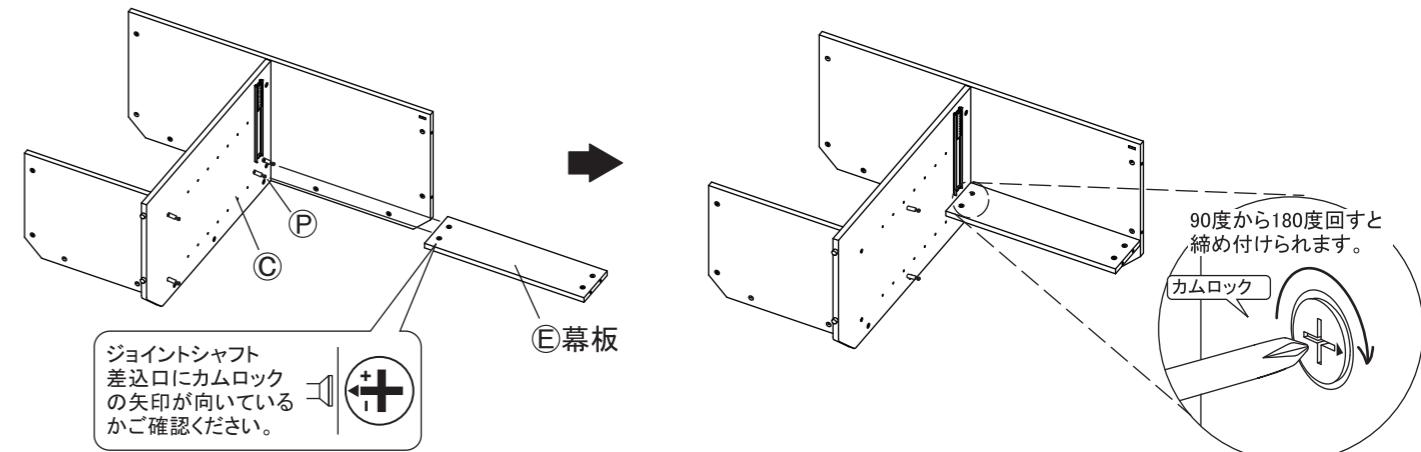


5

③帆立板の④ジョイントシャフトを⑦固定棚板(大)の横穴に差し込みます。
その後、⑦固定棚板(大)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

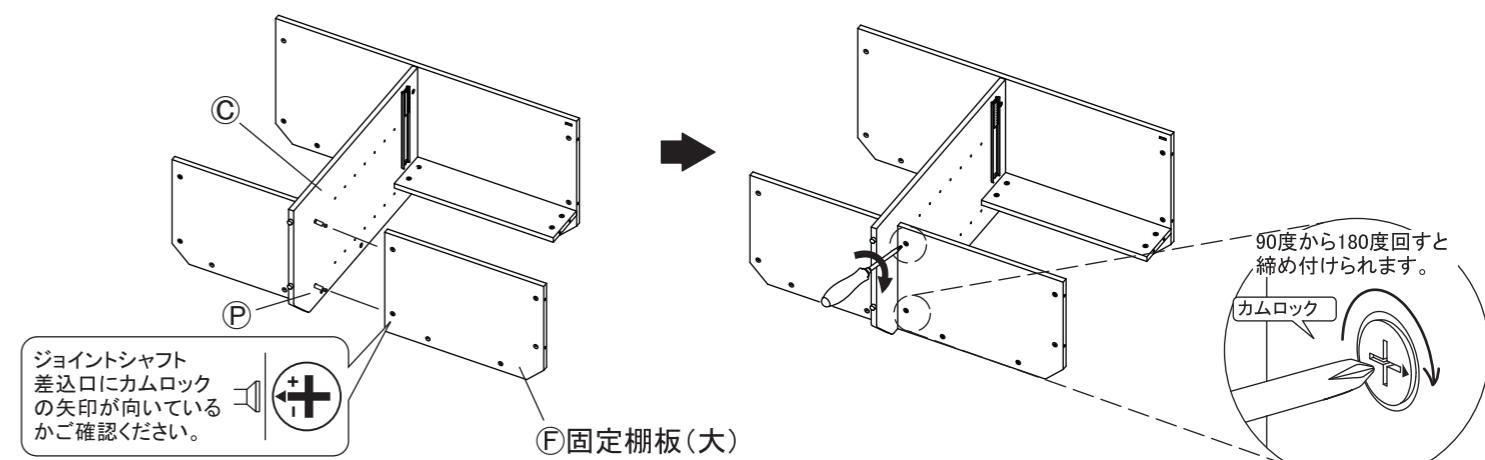


6


Ⓐ左側板の④ジョイントシャフトを⑧天板と⑨固定棚板(小)の横穴に差し込みます。
その後、⑧天板と⑨固定棚板(小)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

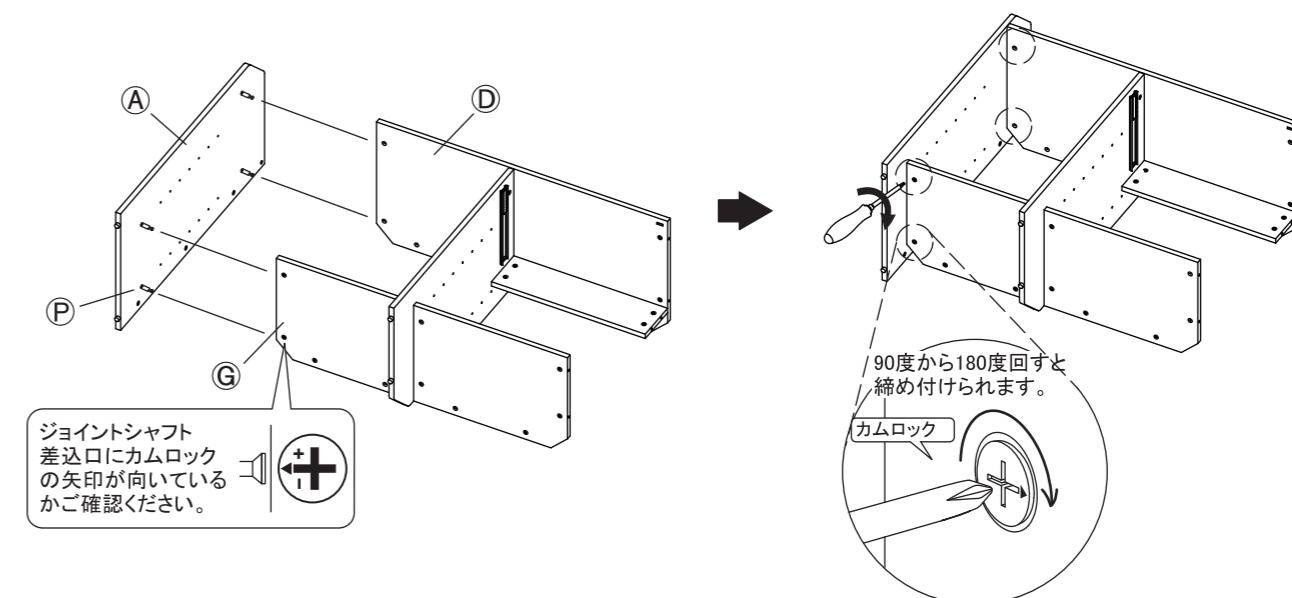

- ⑧右側板の⑨ジョイントシャフトを⑩天板、⑪幕板と⑫固定棚板(大)の横穴に差し込みます。
その後、⑩天板、⑪幕板と⑫固定棚板(大)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

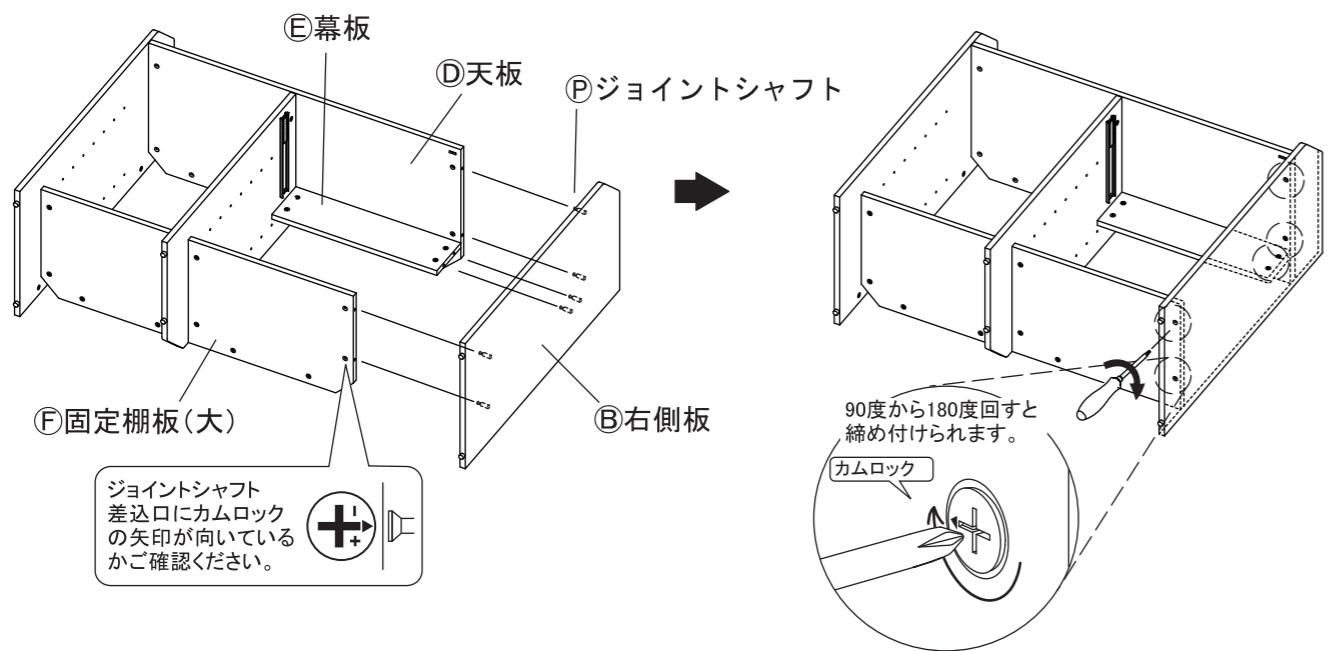


- 7で組み付けた本体を2人以上で慎重に持ち上げ、⑬前板の⑨ジョイントシャフトに差し込みます。
その後、⑭左側板、⑮右側板、⑯天板、⑰固定棚板(大)、⑱固定棚板(小)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

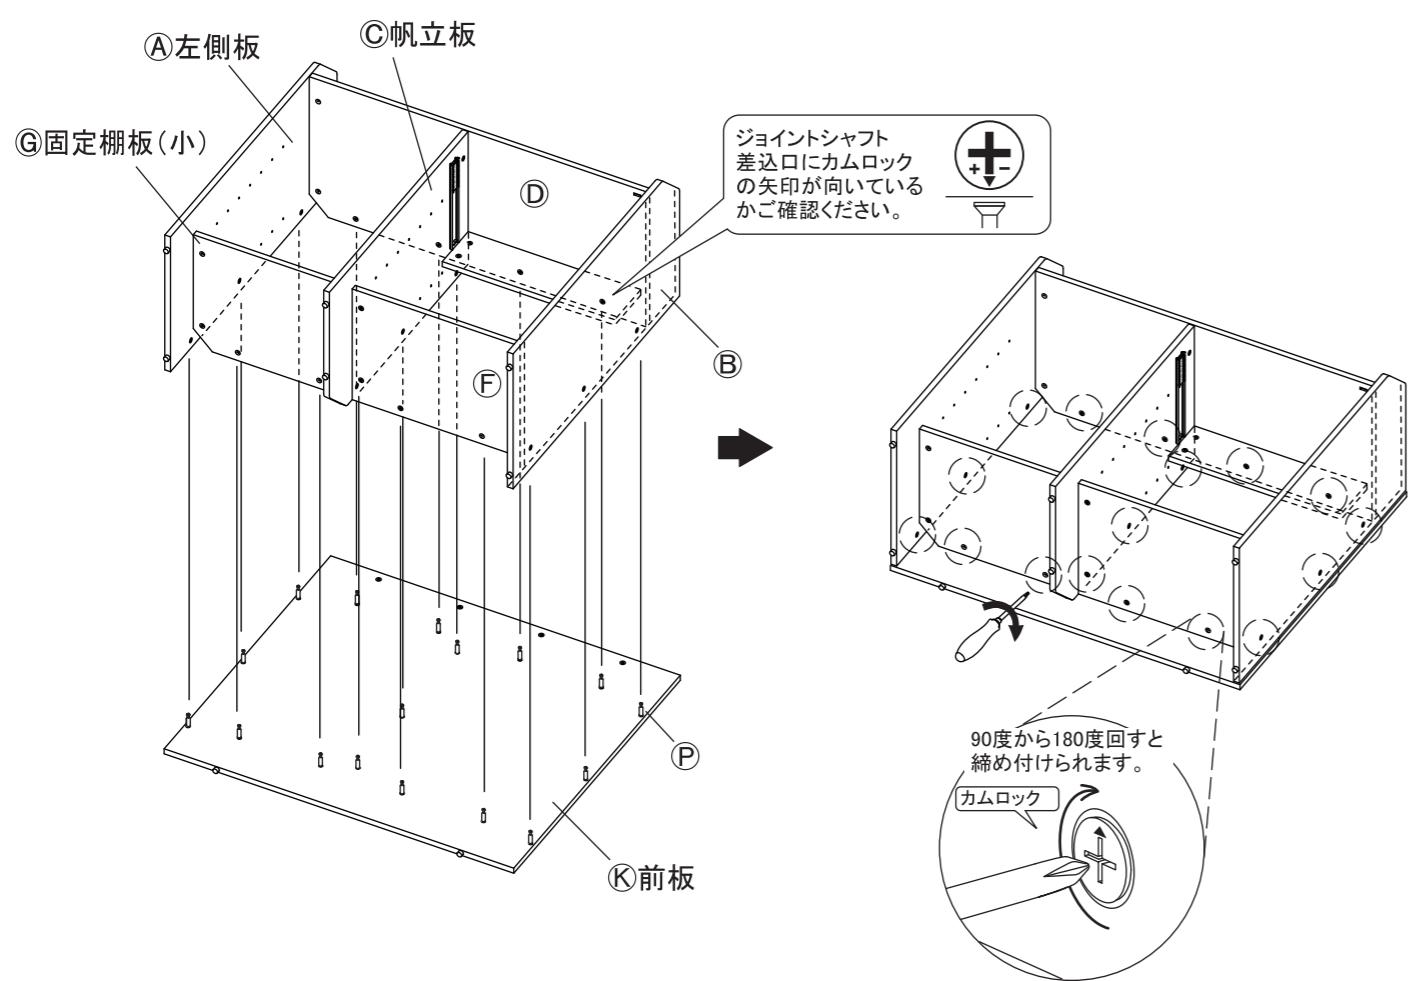


- 2人以上で慎重に本体を起こしてください。
⑬小天板は外向き、内向きどちらでも取り付けられます。お好みの向きに取り付けてください。
⑬小天板に⑨ジョイントシャフトを回し入れてください。
⑭十字穴つき平ねじ(小)で、⑮L字金具を⑬小天板に取り付けてください。
⑭小天板の⑨ジョイントシャフトを⑯前板の横穴に差し込み、⑯前板のカムロックを締め付けてください。
最後に、⑭十字穴つき平ねじ(小)で、⑮L字金具を⑭左側板・⑮右側板に取り付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。


小天板外向きの場合

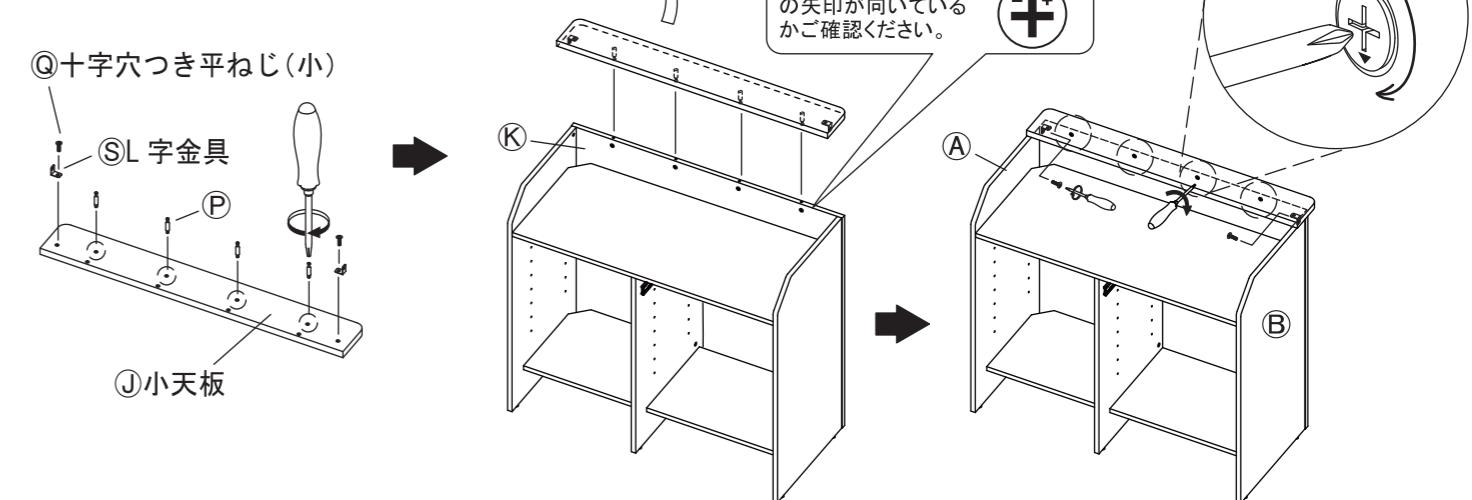

小天板内向きの場合

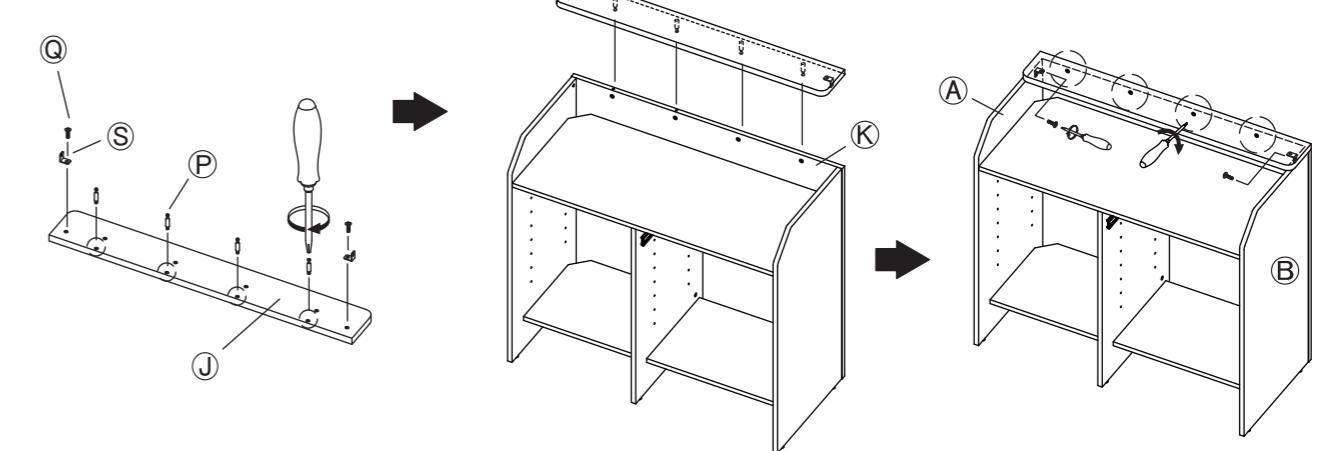


- ⑲荷物台の⑨ジョイントシャフトに⑳受け板を差し込み、⑳受け板のカムロックを締め付けます。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

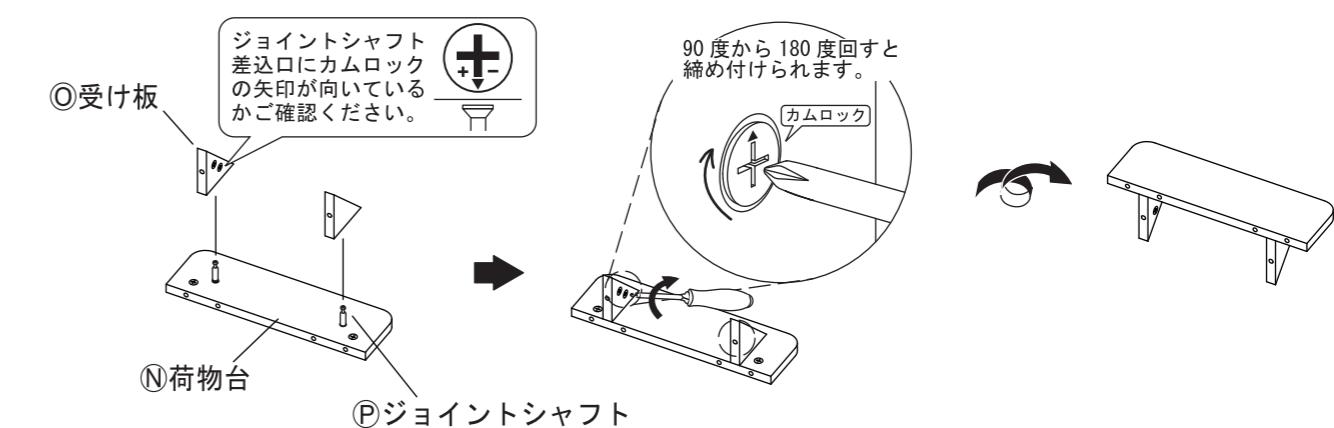


11

- ⑮前板に⑭ジョイントシャフトを回し入れてください。
10で組付けた⑬受け板と⑭荷物台を⑮前板の⑭ジョイントシャフトに差し込みます。
その後、⑬受け板と⑭荷物台のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

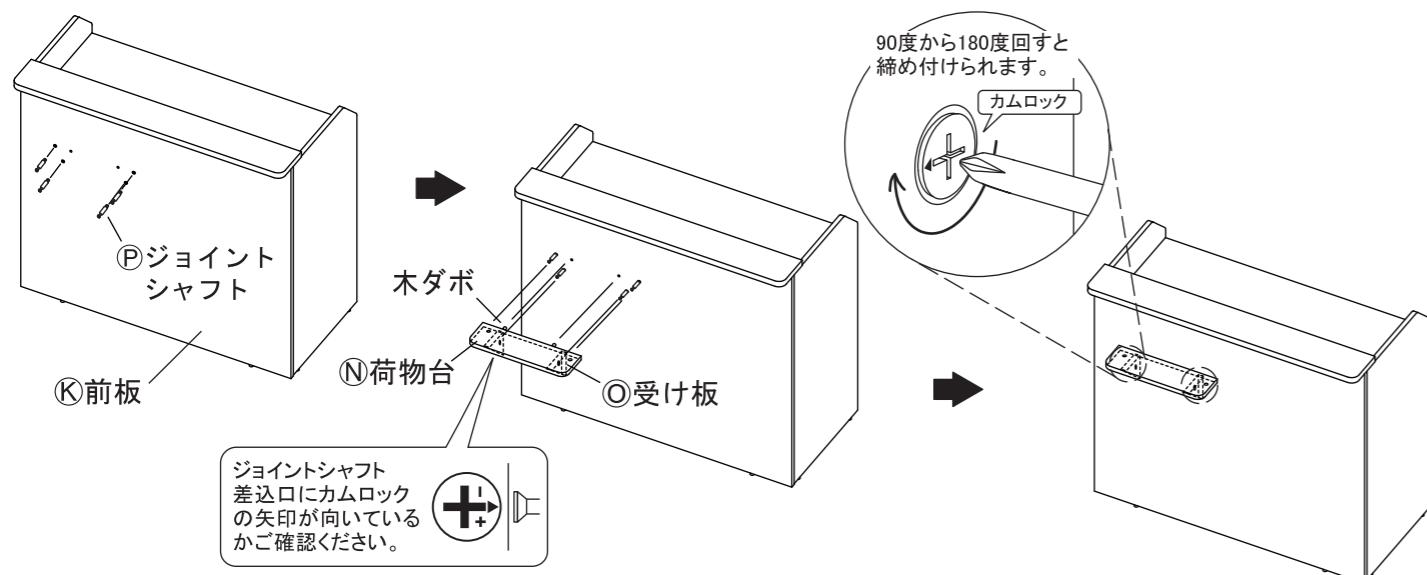


12

- 図のように①②左右側板、③帆立板のお好みの位置に④棚ダボを差し込み、
⑤可動棚板(大)と⑥可動棚板(小)を設置してください。

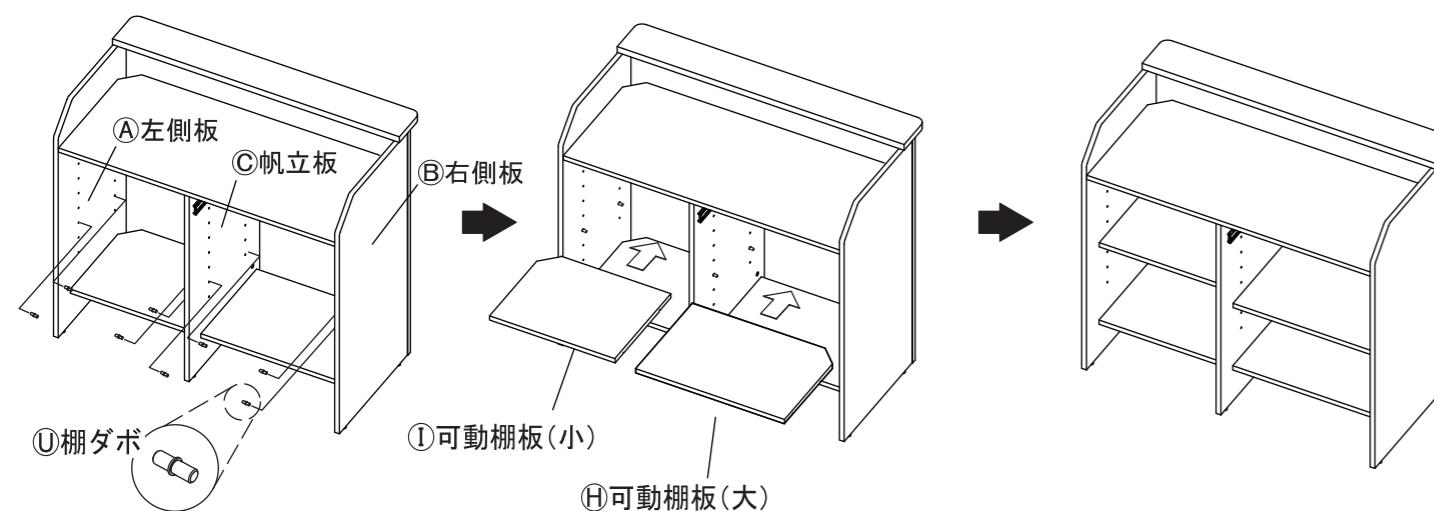


13

- プラスドライバーを使って、⑦引出し本体を⑧十字穴つき平ねじ(大)で⑨引出し前板に取り付けてください。

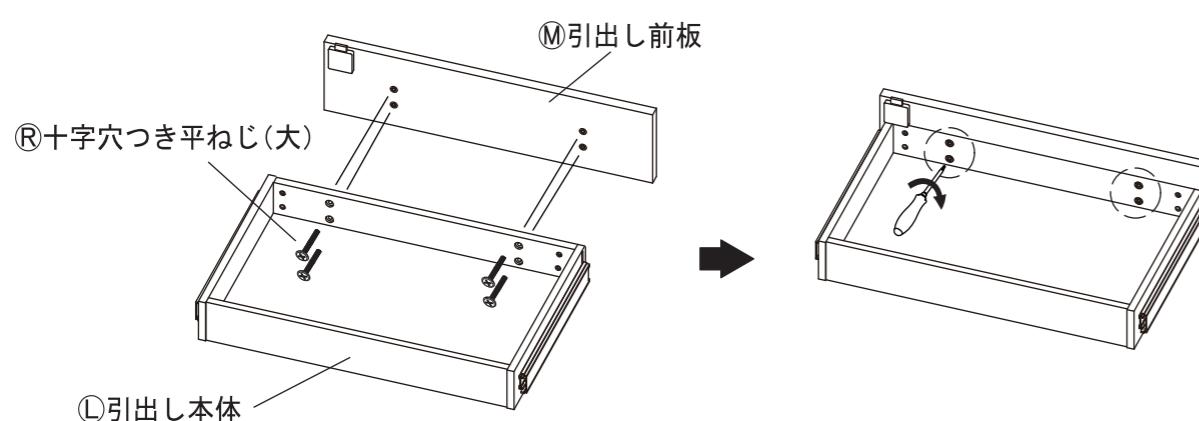


14

- 図のように正面から⑩で組付けた引出しを差し込みます。引出し側のレールが本体側のレールにはまる
ように差し込んでください。

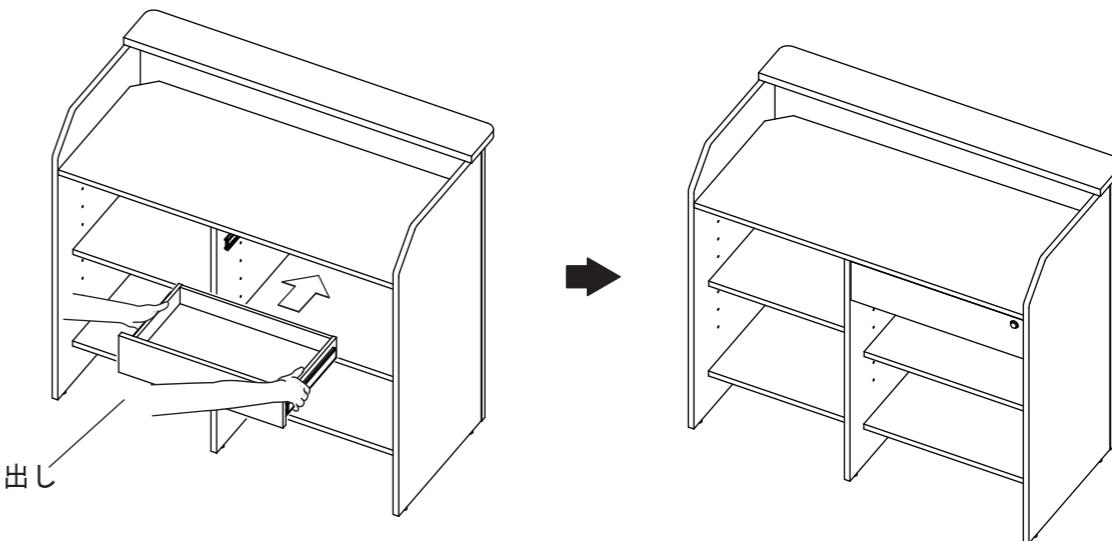


引出しの取り付け方法


手順1

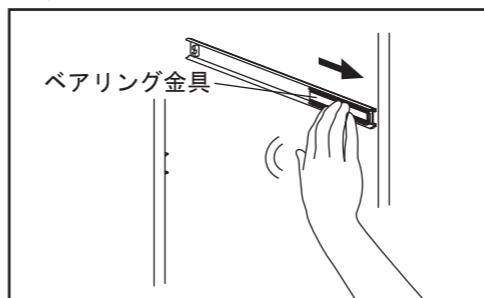

手順2

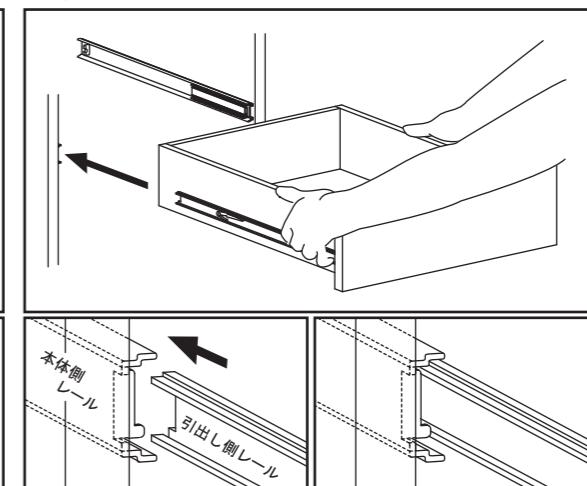

手順3

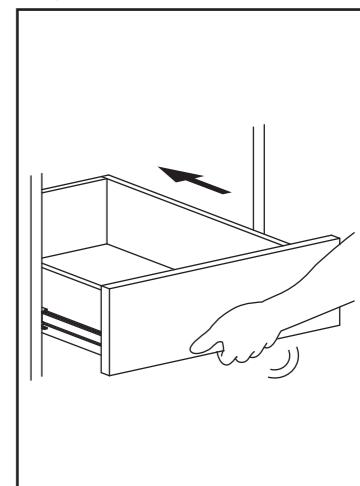


引出しを入れる前に、必ず左右レールの
ペアリング金具が手前に来ていることを
確認してください。

引出し側のレールが本体側のペアリング金具にはまる
ように差し込んでください。


引出しを押し込む時、途中で一旦止まりますが、さらに奥まで
押し込んでください。

引出しの取り外し方法


手順1

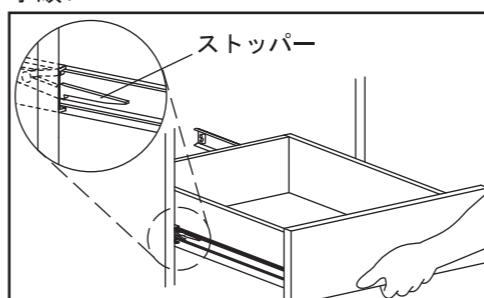

手順2

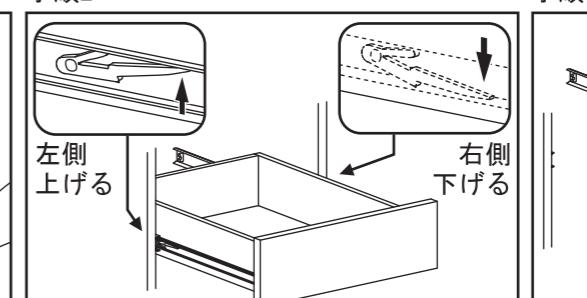

手順3

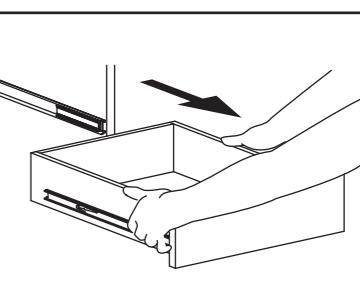


ストッパーが見える所まで引出しを引きます。
それ以上無理に引き出すとレールが破損しますのでご注意ください。

左側のストッパーの先端を上げた状態で、
右側のストッパーの先端を下げながら、
引出しを取り出してください。

両手で水平に引き出してください。


15

カムロックがしっかりと締め付けられていることを確認し、図のカムロックに①穴隠しシールを貼り付けてください。

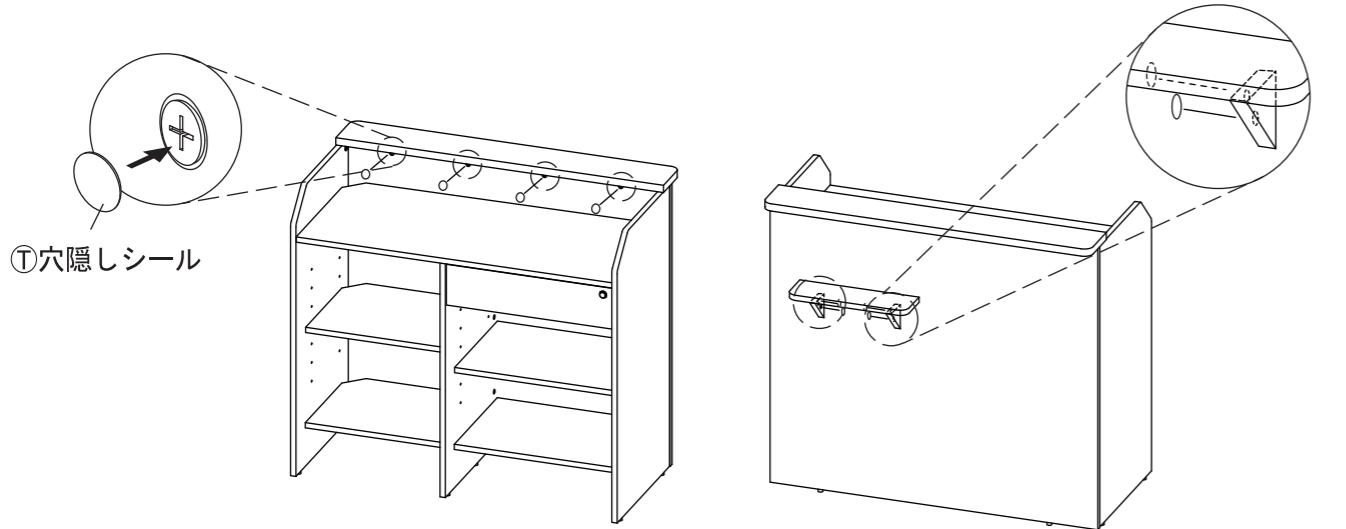


16

傾斜のない場所に設置し、アジャスターを回して床と⑩天板が水平になるように調整してください。

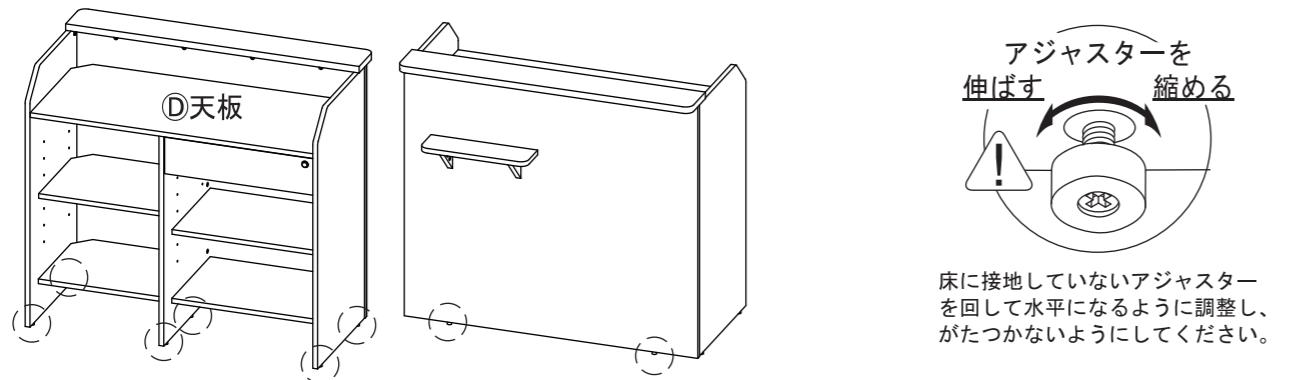

17

鍵が正常にかかるかご確認ください。また、移動させる際は必ず鍵をかけた状態で移動させてください。

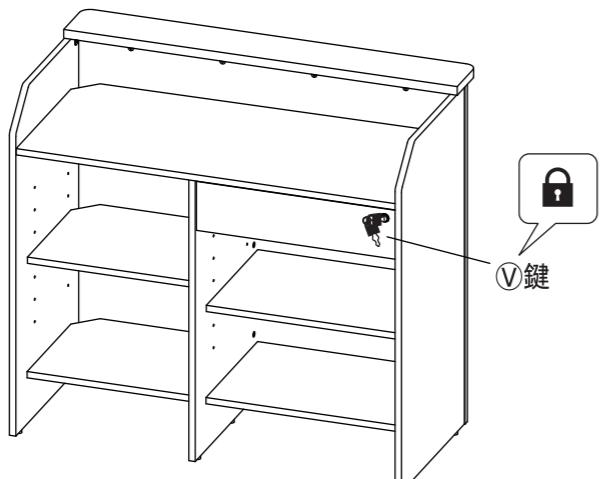

簡易施錠のため、貴重品の保管にはご利用頂けません。

⚠ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲温湯の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、その後乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆中性洗剤で汚れが落ちない場合は、少し水を含ませたメラミンスポンジで擦り、その後、乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。メラミンスポンジを使うと、表面の光沢感が変わることがあるため、あらかじめ目立たない箇所でお試しください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

! 商品チェック

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

カムロックは正常に締め付けられているか


…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

各部材に隙間はないか

…カムロックとジョイントシャフトが正常に締め付けられているかをご確認ください。

引出しが正常に差し込まれているか

…正常に差し込まれた状態でご使用ください。

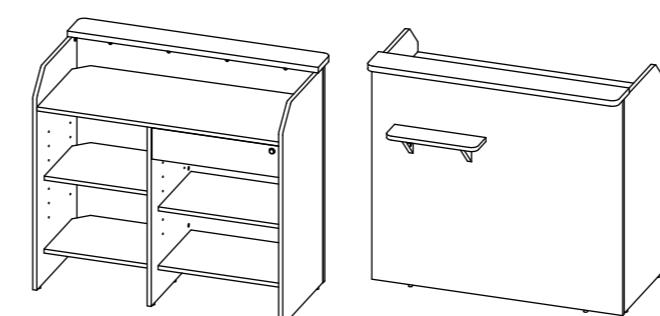

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございます。

ご 氏 名	
お 電 話 番 号	
F A X 番 号	

月曜日~金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	テンポ レジカウンター W1100
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室

