




組立の目安
20分

スチールワゴンⅡ 組立説明書 RFGW2-STWH (BL, PK)









組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

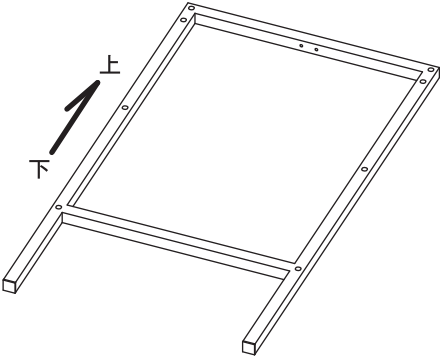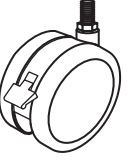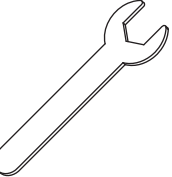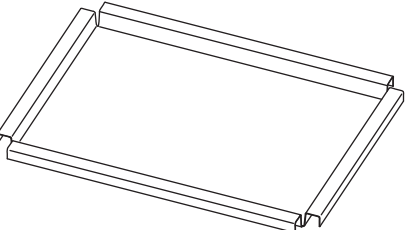①横フレーム × 6  ◎十字穴付き J ねじが各 2 本取付済		②フレーム × 2  ◎十字穴付き J ねじが 2 本取付済	◎十字穴付き J ねじ × 14 (M6 × 38)  ①横フレームに 12 本取付済 ②フレームに 2 本取付済
③フック × 1 	◎十字穴付き トラスねじ × 2 (M4 × 10) 	④ハンドル × 1  ◎十字穴付き J ねじが 2 本取付済	
⑤キャスター × 4 	⑥スパナ × 1 	⑦ワッシャー × 4 (Φ20) 	⑧トレイ × 3 


1

①横フレームと④ハンドルに取り付け済みの◎十字穴付き J ねじを取り外してください。




2

②フレームに③フックを◎十字穴付き トラスねじで取り付けます。
また、④ハンドルを◎十字穴付き J ねじで取り付けてください。

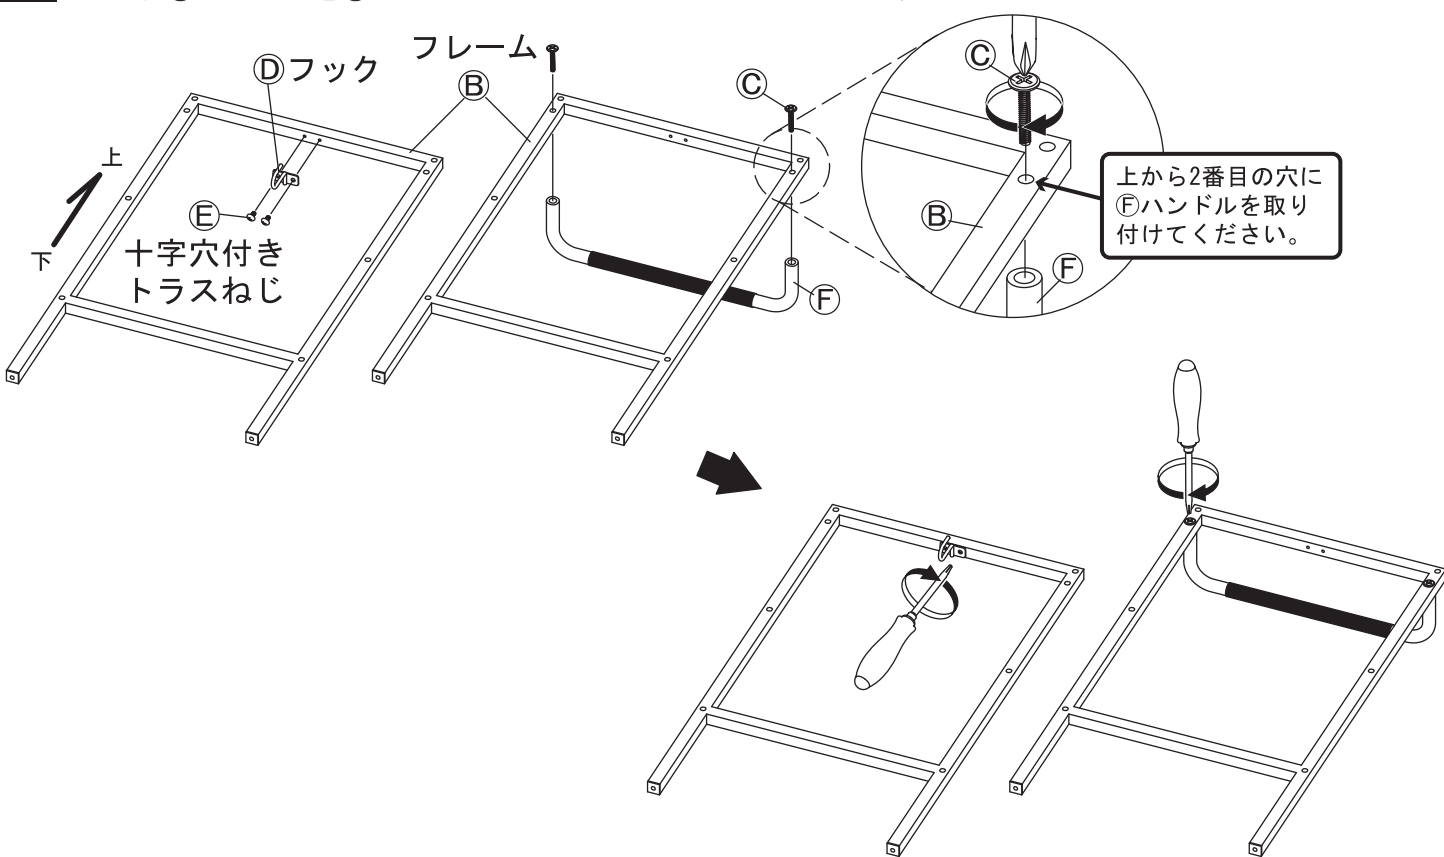

3

②フレーム下段の穴に①横フレームを組み付けます。
◎十字穴付き J ねじで緩めに組み付けてください。

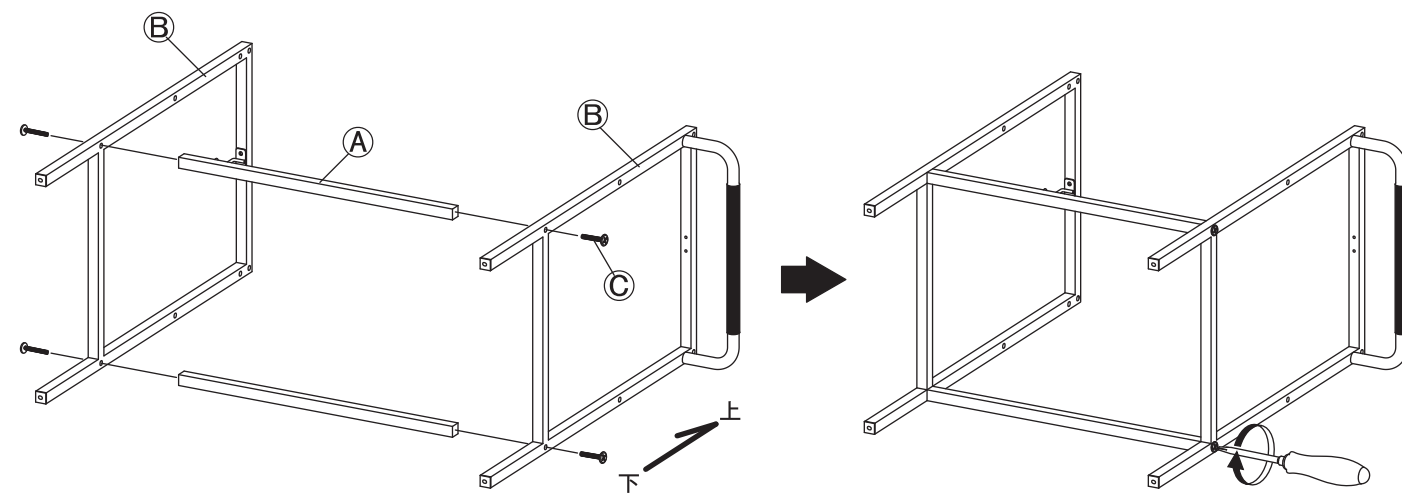

4

①ワッシャーを通した⑥キャスターを、⑧フレーム下部に回し入れてください。
下記の「キャスター取り付け時の注意」の内容に沿って、**付属のHスパナ**で⑥キャスターをしっかりと取り付けてください。

フレーム
上
下
ワッシャー①
キャスター⑥
スパナH

⑥キャスターは施錠した状態で組み立てを進めてください。

!

キャスター取り付け時の注意

キャスターの取り付けには、**必ず付属のHスパナをご使用ください。**
締めすぎに注意し、Hスパナで①ワッシャーと⑧フレーム先端の樹脂キャップとの接合部に隙間が無くなる程度まで六角軸を締め付けてください。過度な締め付けを行うと、⑧フレーム先端の樹脂キャップ内に埋め込まれた**埋め込みナットが脱離する恐れがあります**のでご注意ください。

○

⑧フレーム
①ワッシャー
⑥キャスター
六角軸

適切な取り付け

⑧フレーム先端の樹脂キャップと①ワッシャーとの接合部に隙間がなく、六角軸を手で回しても外れることがない。

×

埋め込みナット

締めすぎ
緩い

過度な締め付けにより、⑧フレーム先端の樹脂キャップが変形している。
⑧フレーム先端の樹脂キャップと①ワッシャーとの接合部に隙間がある。

5

2人以上で慎重に本体を起し、本体下段のA横フレームにJトレーをセットします。
Jトレーが上手くセット出来ない場合は、3で組み付けたA横フレームのC十字穴付きJねじを緩めることで、セットしやすくなります。

上
下
Jトレー
B
C
A横フレーム

6

⑧フレーム中段の穴にA横フレームを組み付けます。C十字穴付きJねじで緩めに組み付けてください。
取り付けしたA横フレームにJトレーをセットしてください。


上
下
A
B
C十字穴付きJねじ
J

7


⑧フレーム最上部の穴にA横フレームを組み付けます。
C十字穴付きJねじで緩めに取り付けてください。
その後、取り付けしたA横フレームにJトレーをセットしてください。

上
下
A
B
C
J

8 全ての◎十字穴付きJねじをしっかりと締め付けてください。

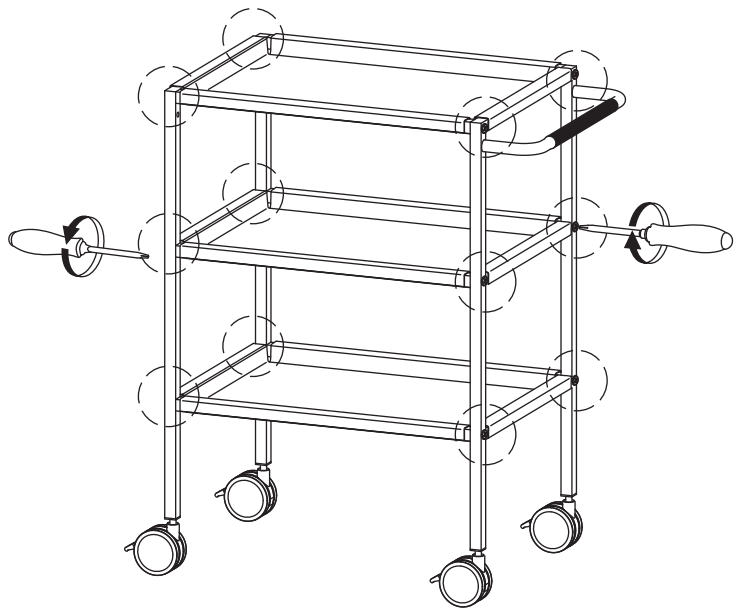

9 移動させる際は、必ず◎キャスターのロックを解除してください。

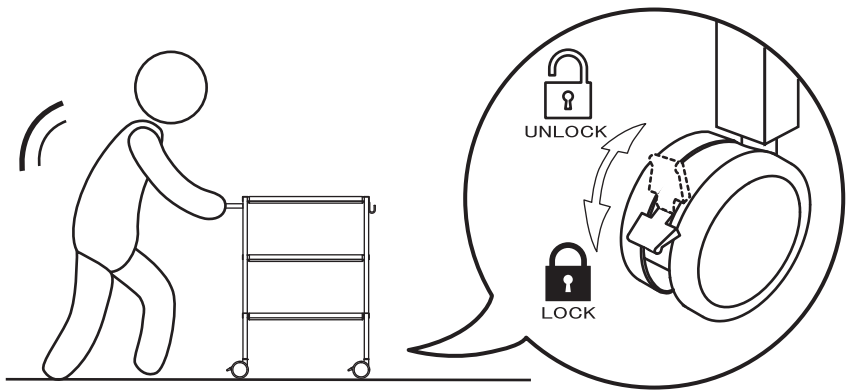

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は一切負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。



組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm) 幅 奥行 高さ
RFWG2-STWH (BL, PK) 681 404 805

耐荷重 (均等荷重) トレー 1 段につき約 5kg

材質
トレー・脚部 金属 (鋼)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

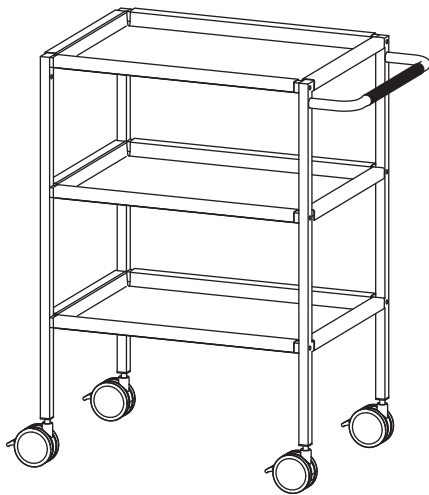

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 全体にガタつきはないか

…全てのねじがしっかりと締め付けられているか確認してください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	スチールワゴン II
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	