


30min
組立の目安ノルム レジカウンターII 組立説明書
SHRGC2-DB (NA, WH) 2-1 (2)


組 立て方がわからない?
お手入れに困ったら?
R.F.YAMAKAWA FAQ 検索

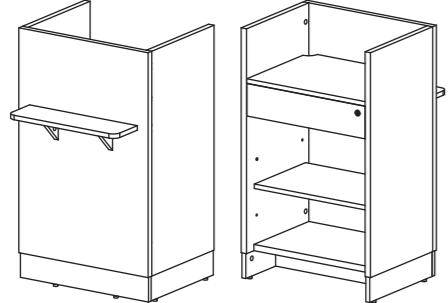

この商品は2つに分けて梱包されています。
梱包1…SHRGC2-DB (NA, WH) 2-1
梱包2…SHRGC2-DB (NA, WH) 2-2

部材一覧

*部品の個数を参考し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

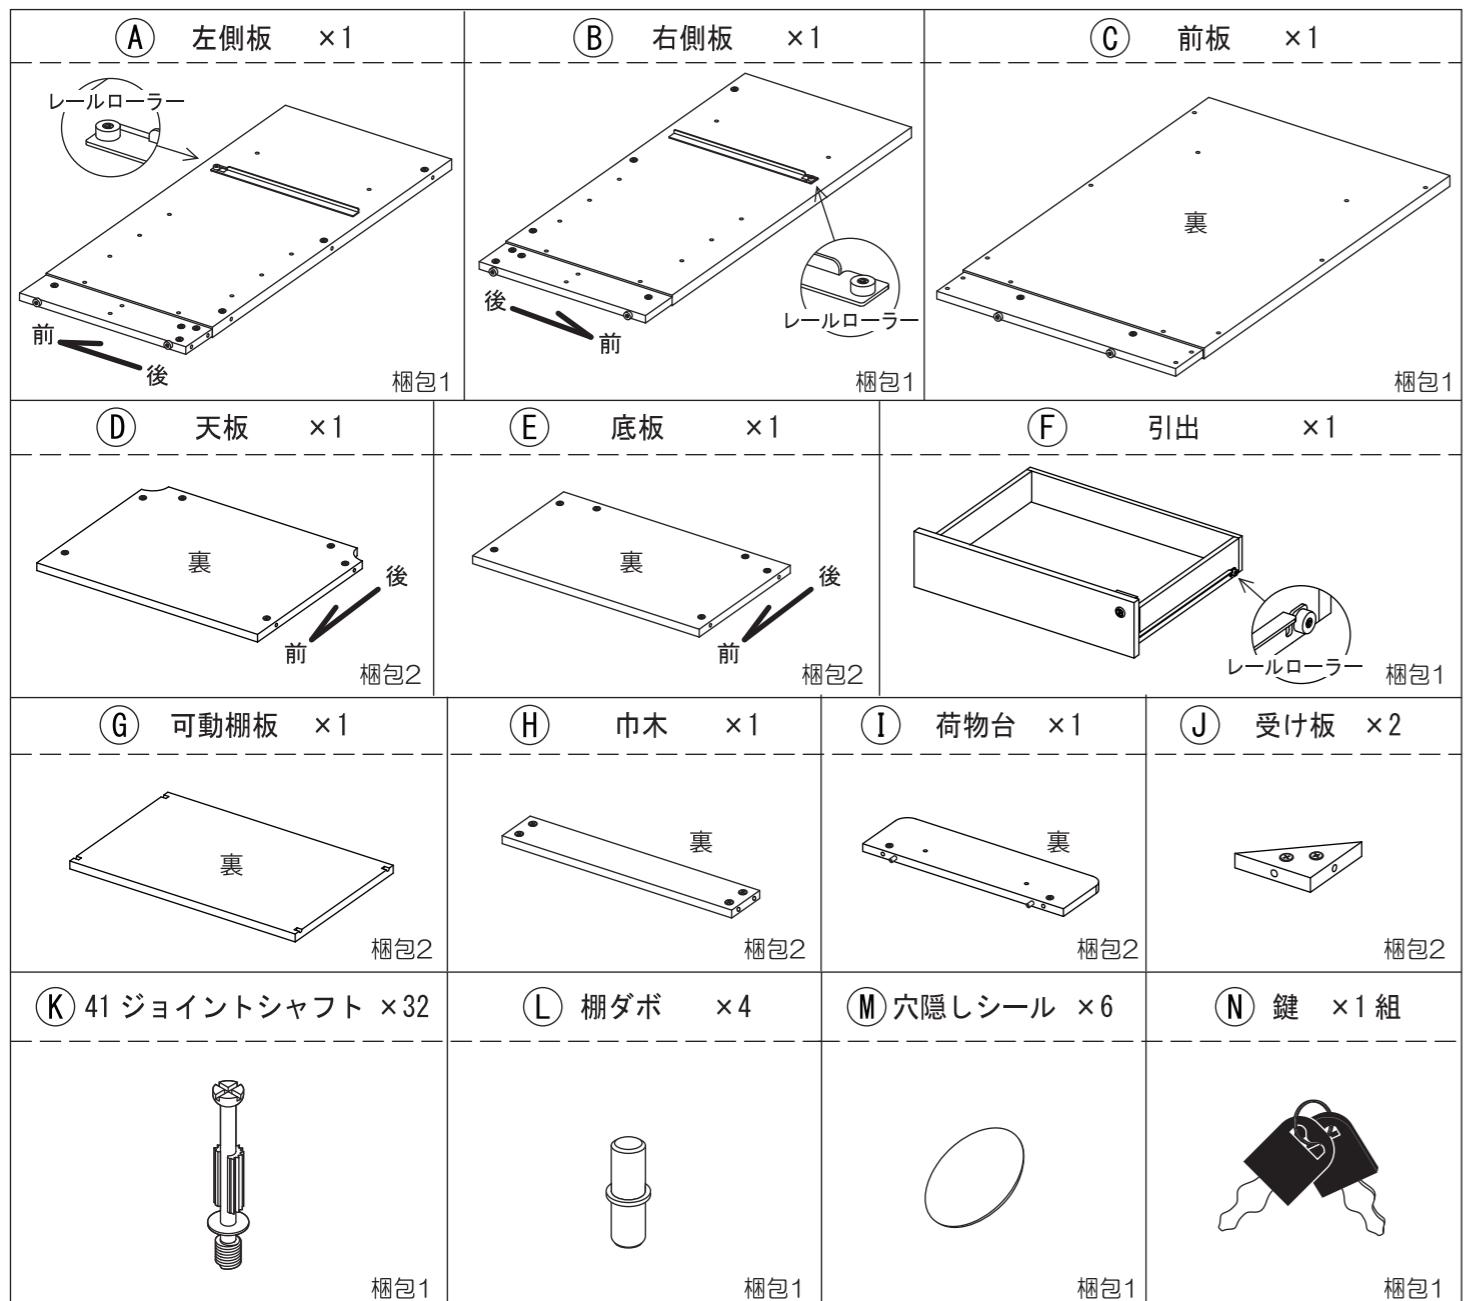

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法


本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け


*商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト

*商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、
使用上問題ございません。

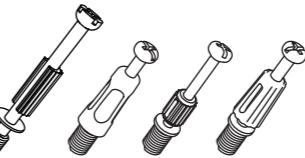

ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

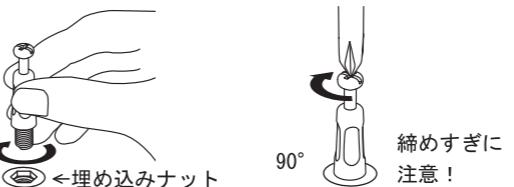


差込ジョイントシャフト



*差込部が樹脂製になっています。

ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。
隙間が無いように最後まで差し込んでください。

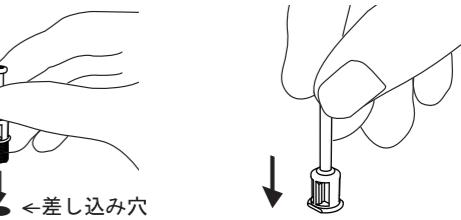

適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れる
ように回し入れてください。

最後まで入っていない
抜けや歪みの原因となります。締めすぎ・差し込みすぎ
ジョイントシャフトや埋め込みナットが
破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには+/-
又は▲矢印もしくは
その両方が刻印されています。



この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、
垂直に真っ直ぐ差し込みます。

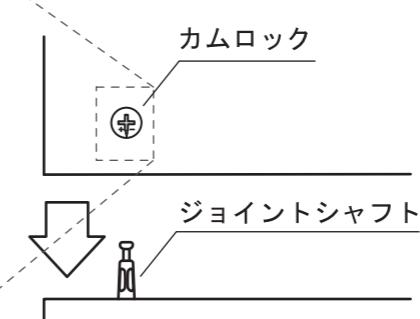



適切な差し込み

隙間が空いている
正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。

回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

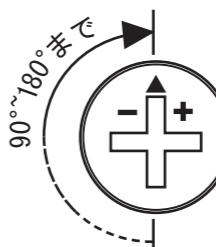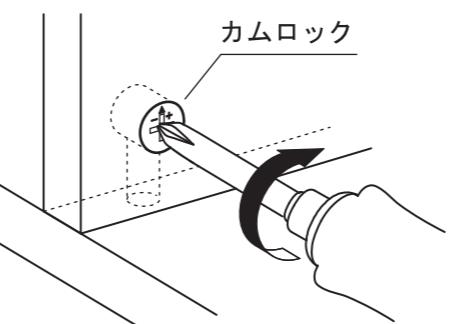

正常な
締め付け




締めすぎ
無理に回すと破損の
原因となります。

1

Ⓐ左側板・Ⓑ右側板・Ⓒ前板・①荷物台に⑩41ジョイントシャフトを回し入れてください。

※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

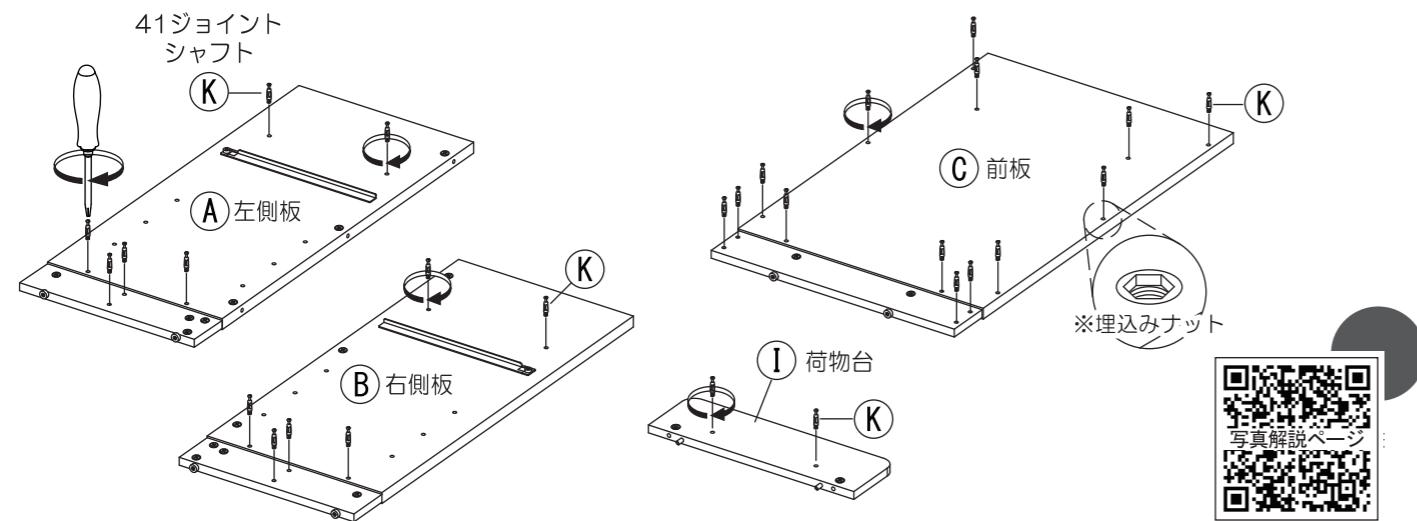


2

Ⓐ左側板の⑩41ジョイントシャフトを④天板の横穴に差し込みます。

その後、④天板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

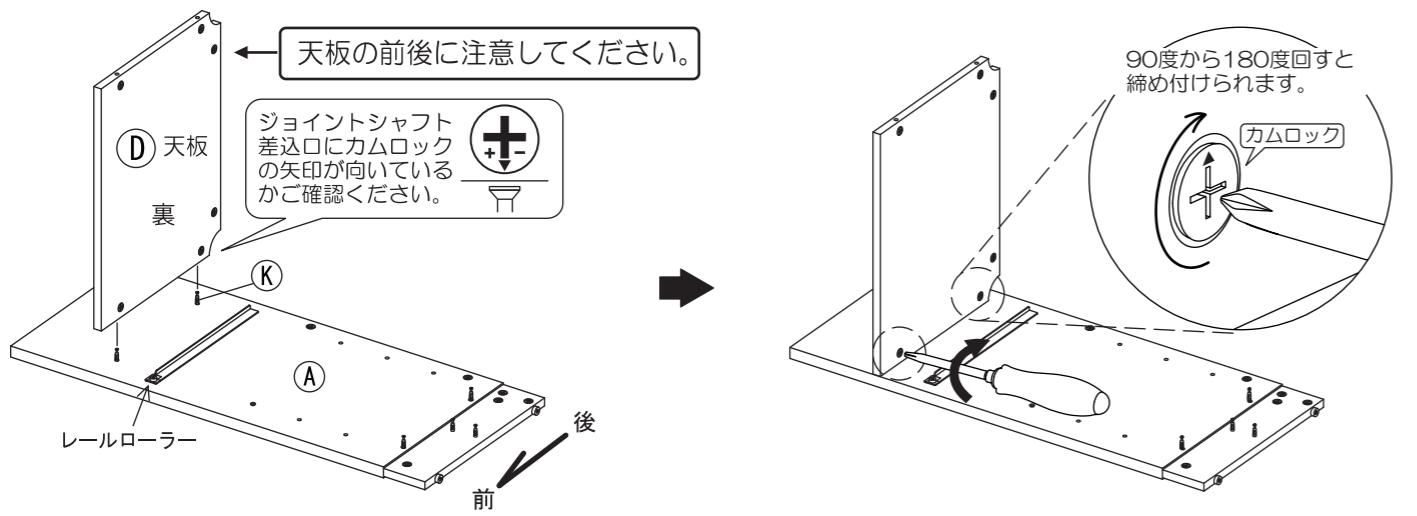


3

同様にして⑤底板を差し込みます。

その後、⑤底板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

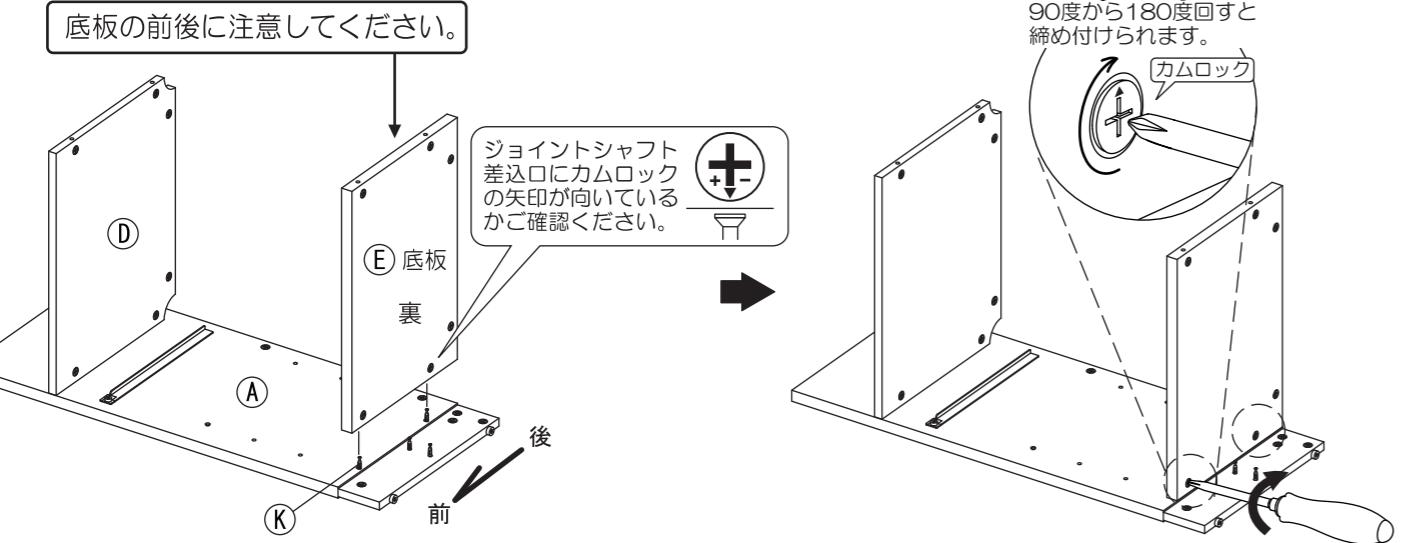


4

Ⓐ左側板の⑩41ジョイントシャフトに⑪巾木を差し込んでください。

その後、⑪巾木のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

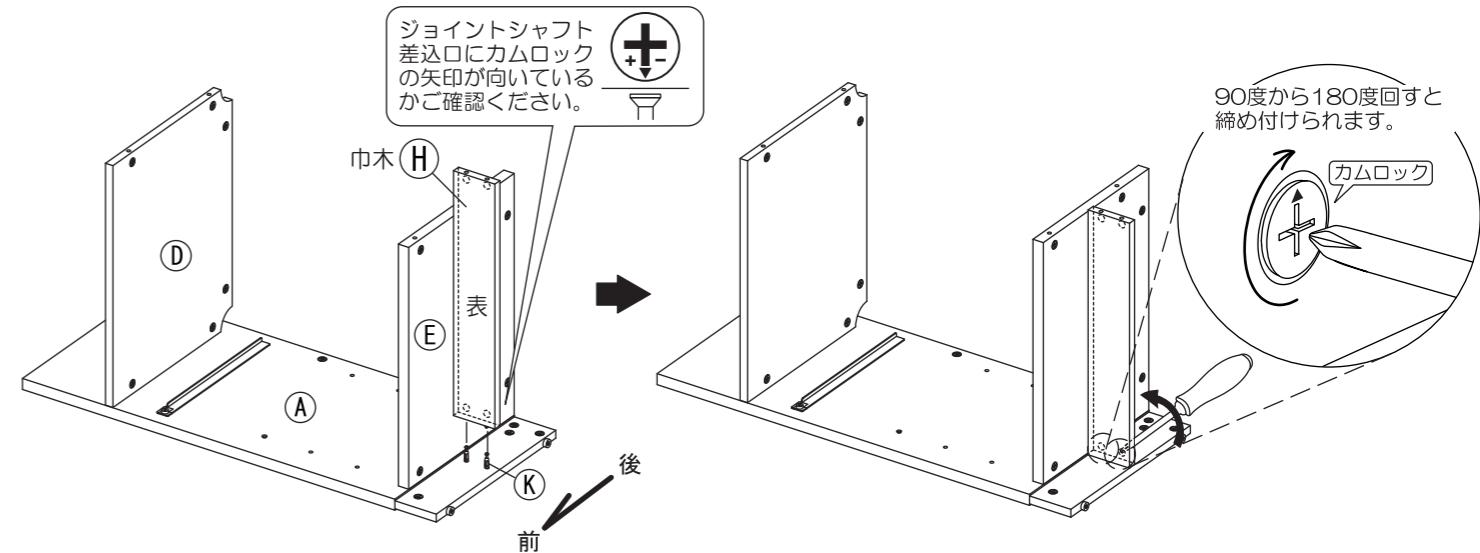


5

④天板・⑤底板・⑪巾木の横穴に、Ⓑ右側板の⑩41ジョイントシャフトを差し込んでください。

その後、④天板・⑤底板・⑪巾木のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

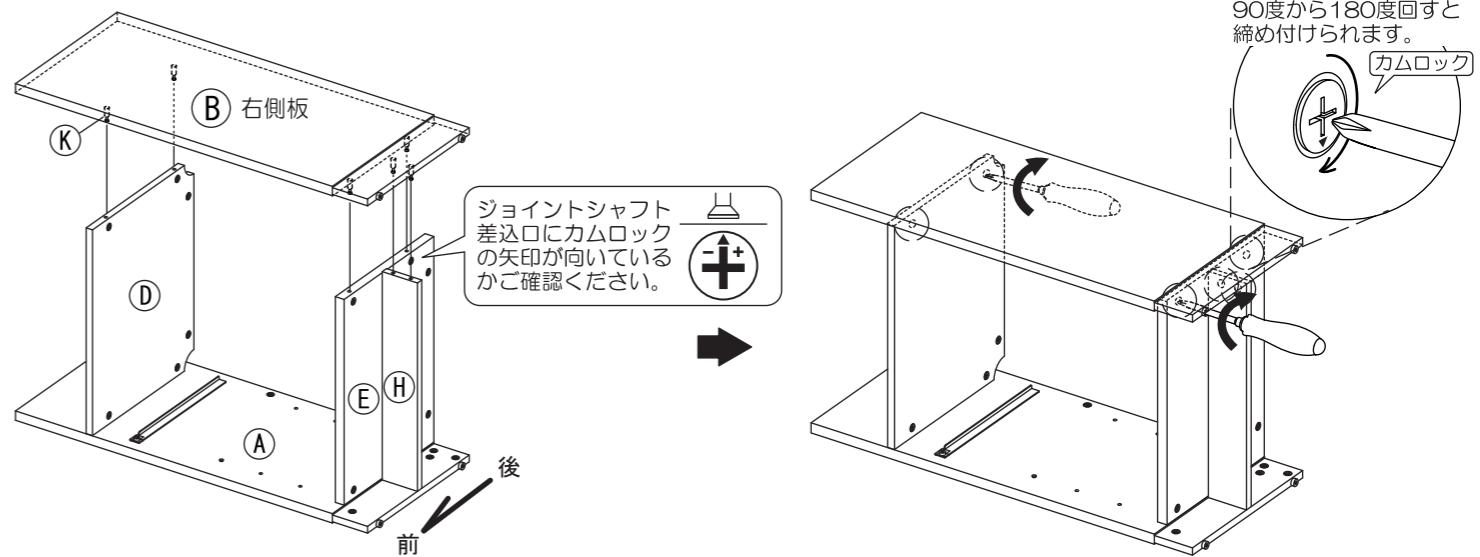


6

図のように⑤で組んだ本体を2人以上で倒し、慎重に本体の横穴に


⑥前板の⑩41ジョイントシャフトを差し込んでください。

その後、ⒶⒷ左右側板・④天板・⑤底板のカムロックを締め付けてください。


■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

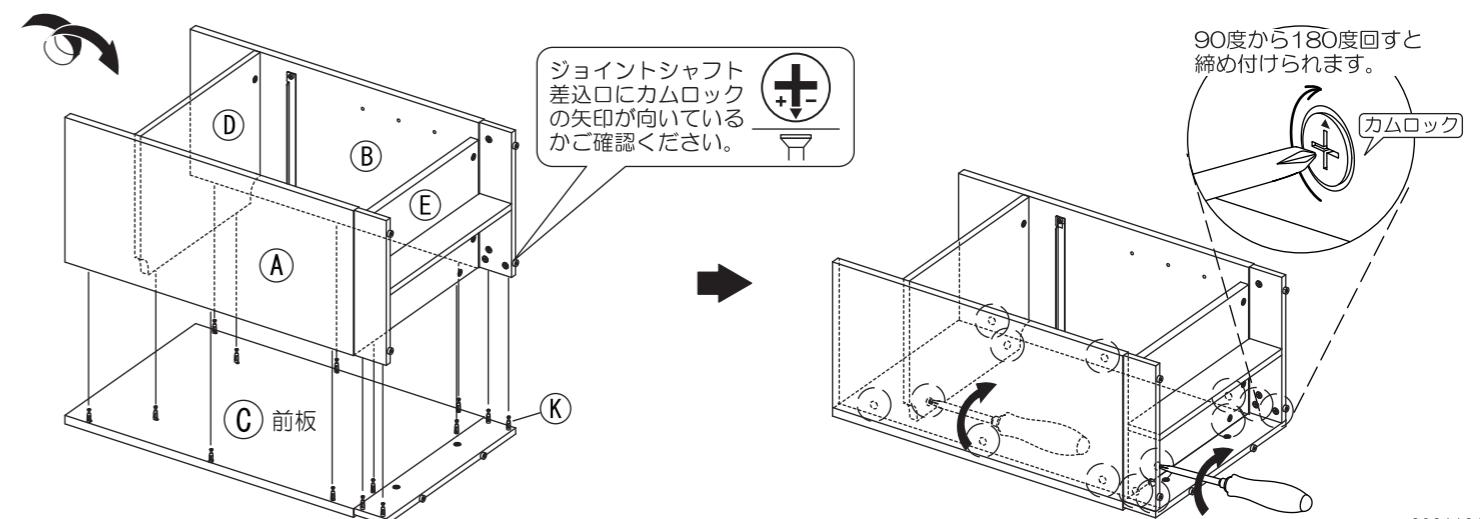


7 ①荷物台の⑩41ジョイントシャフトを⑪受け板に差し込みます。
その後、⑫受け板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

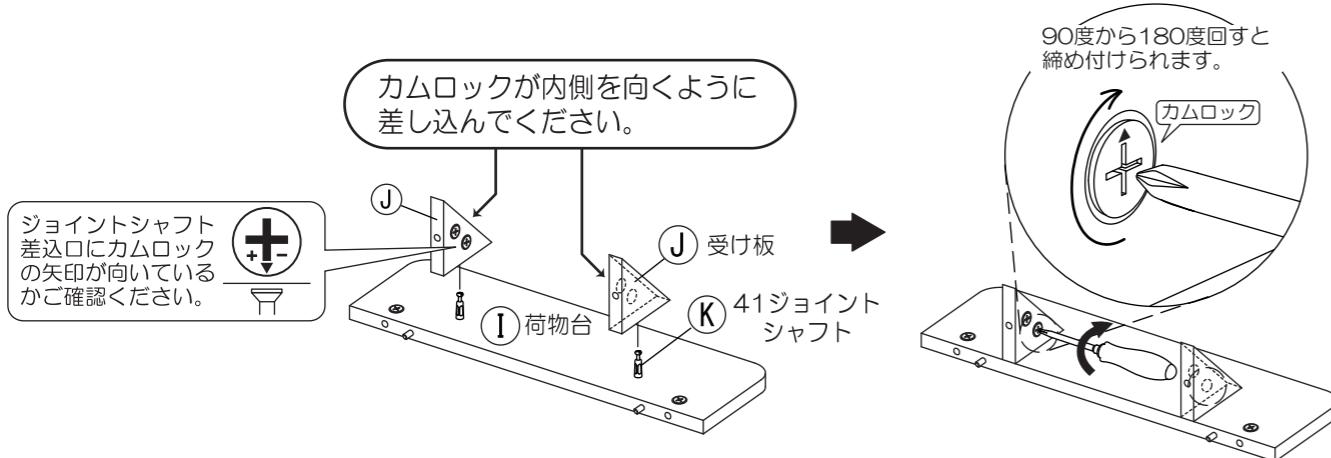


8 2人以上で慎重に本体を起してください。⑬前板の表面に⑩41ジョイントシャフトを回し入れ、
⑭で組んだ⑪荷物台を差し込みます。その後、⑪荷物台・⑫受け板のカムロックを締め付けてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

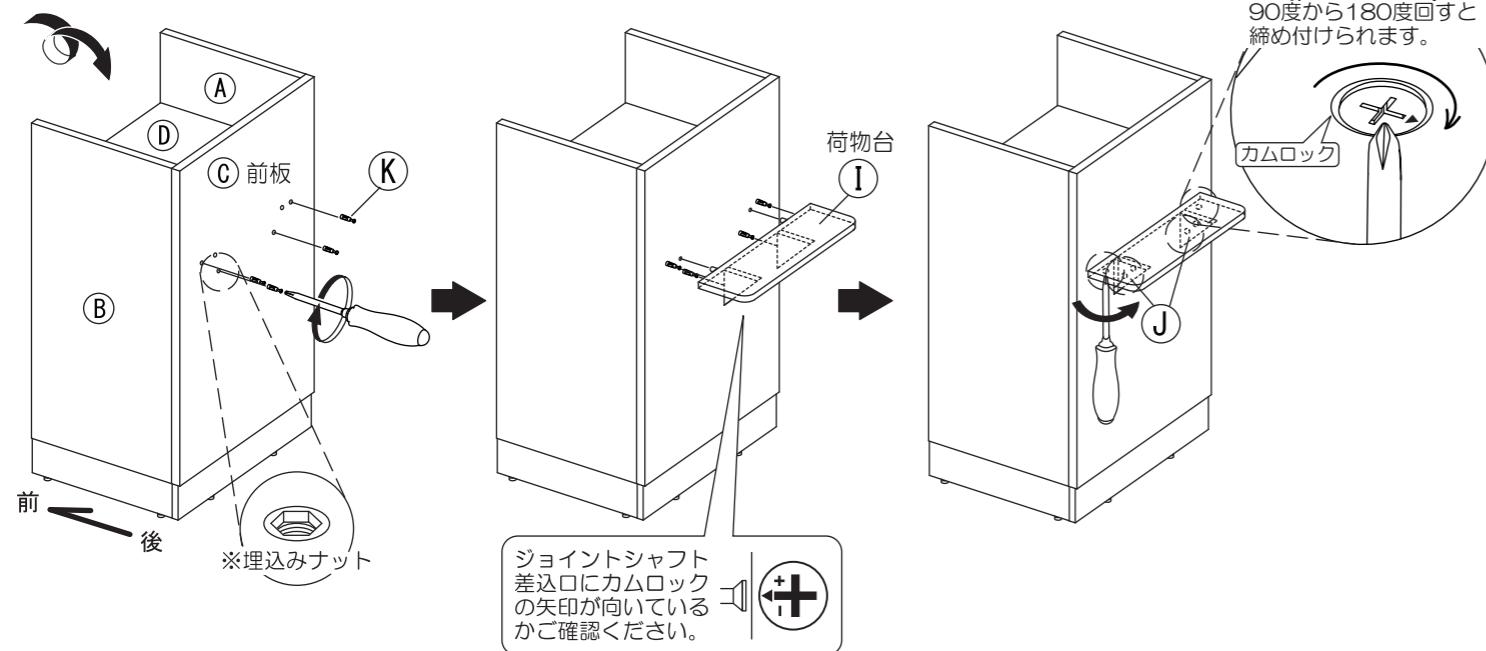


9 図のように正面から⑮引出を差し込みます。⑯引出の両側にあるレールローラーを、
本体のレールローラーにのせるようにして差し込んでください。

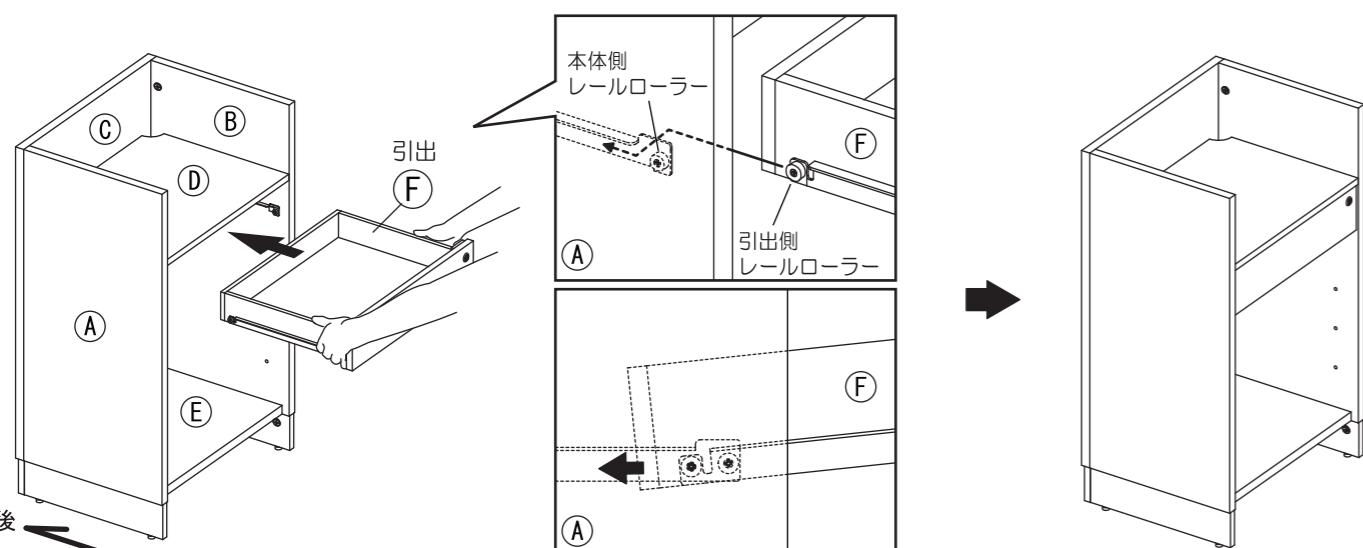


10 カムロックがしっかりと締結されていることを確認し、
図のカムロックに⑰穴隠しシールを貼り付けてください。

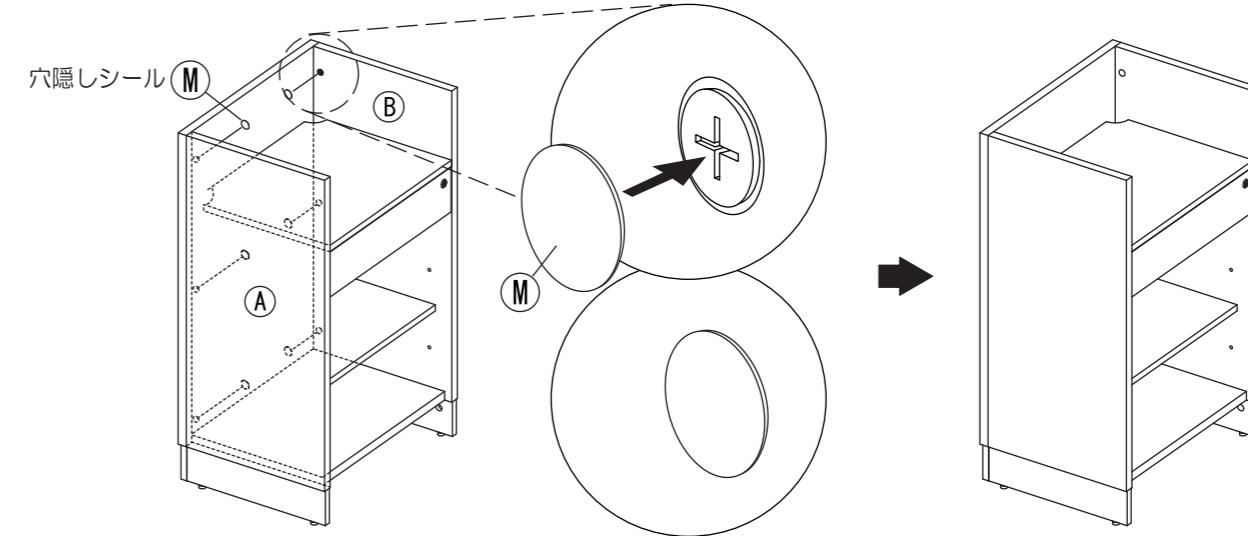

11 ⑮⑯左右棚板のダボ穴に、⑰棚ダボを差し込み⑱可動棚板をのせてください。

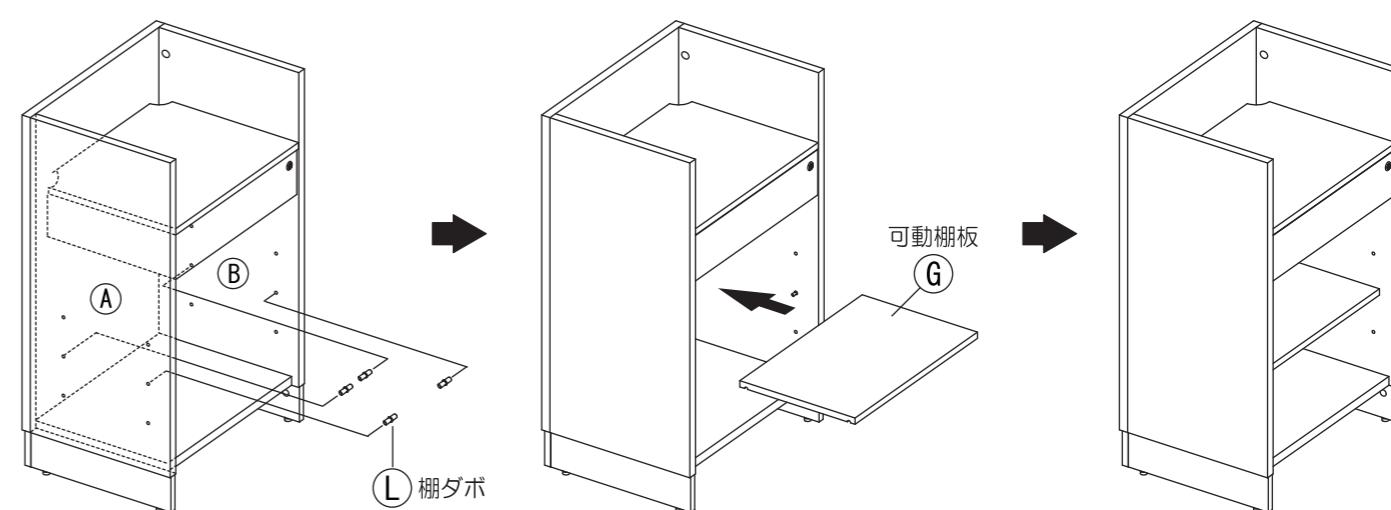

12 傾斜のない場所に設置し、アジャスターを回して床と⑲天板が水平になるように調整してください。

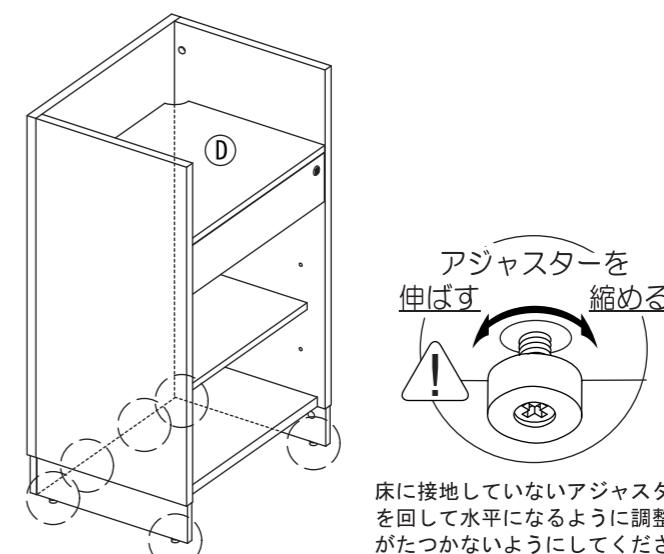


床に接地していないアジャスター
を回して水平になるように調整し、
がたつかないようにしてください。

ご使用の前にお確かめください


⑩ 鍵が正常にかかるかご確認ください。

また、移動させる際は必ず鍵をかけた状態で移動させてください。

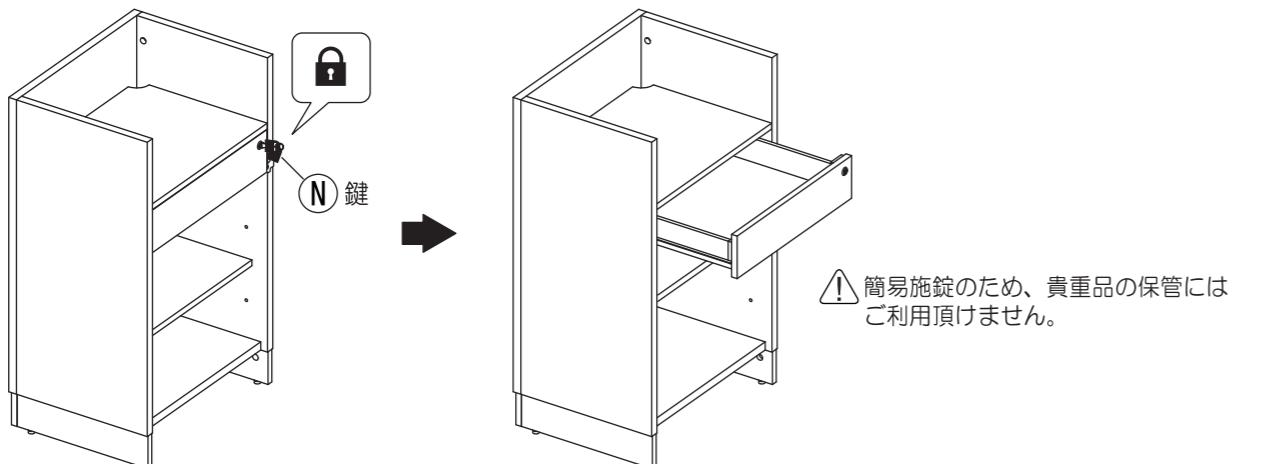**ご使用上の注意**

引出は1/3程度引き出せます。
それ以上無理な力を加えると引出が
外れて破損する恐れがあります。

引出を取り外す際は、最大まで引き出してから、
上に持ち上げると取り外しができます。

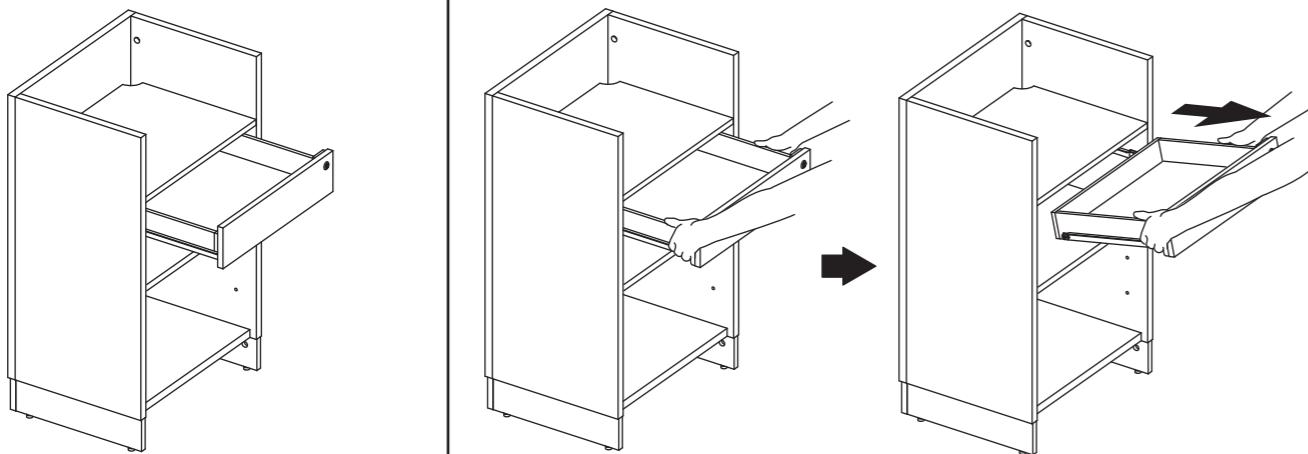**取扱上の注意**

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、鍵を閉めた状態で二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- 鍵は簡易施錠のため貴重品は保管しないでください。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意


- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けしてください。変色・変形する事があります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する事があります。
- ▲引出は半分ほど引き出すと、ストップバーがかかる仕組みとなっています。無理に引き出すとレールが破損しますのでご注意ください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

商品チェック

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報を記入の上FAX頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

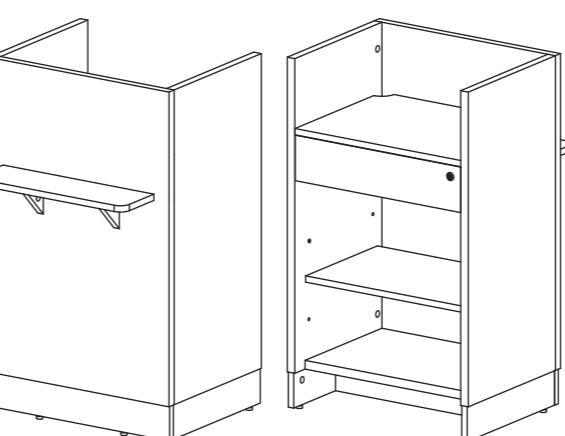

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございます。

ご 氏 名	
お電話番号	
F A X 番号	

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索

**<品質表示>**

外形寸法 (mm)
SHRCG2-DB (NA, WH) 2-1 (2) 600 600 1000

耐荷重

天板 約 20kg (均等荷重)
棚 (1枚あたり) 約 5kg (均等荷重)

荷物台 約 3kg (均等荷重)

材質 本体 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

 チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

カムロックは正常に締結しているか

…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。

側板・前板に隙間はないか

…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。

引出は正常に差し込まれているか

…9 を参考に、正常に差し込まれた状態でご使用ください。

月曜日~金曜日(祝日を除く)

AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

お客様相談室

☎ 0120-204-208

FAX 059-256-5333

申込番号

ノルム レジカウンターII

商品番号

お買上日

年 月 日

お買上サイト名