


30min 組立の目安
木製 TV 台ハイ 組立説明書
 SHTVRH-DB (NA) -1 (2)

組立て方がわからない?
 お手入れに困ったら?


アールエフヤマカワ FAQ 検索

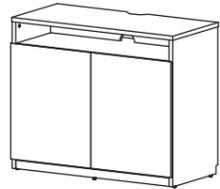


部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

A 天板 ×1 		B 固定棚板 ×1 		C 可動棚板 ×1 	
D 底板 ×1 		E 左側板 ×1 		F 右側板 ×1 	
G 背板(上) ×1 		H 背板(下) ×1 		I 扉板(左) ×1 	
J 扉板(右) ×1 		K 巾木(前後) ×各1 		L 巾木(中) ×1 	
M 補強板(ダボ付き) ×1 		N 補強板 ×1 		O 蝶番 ×4 	
P ジョイントシャフト ×31 		Q ねじダボ ×4 		R カムロックキャップ ×2 	
S 背板止め ×8 		T 木ねじ大(4×16) ×16 		U 木ねじ(3×12) ×8 	
V クッションシール ×4 					

1 (A)天板・(B)固定棚板・(C)可動棚板・(D)底板・(E)左側板・(F)右側板・(K)巾木(前後)に(P)ジョイントシャフトを回し入れてください。※ジョイントシャフト差し込み部分には、ナットが埋め込まれています。

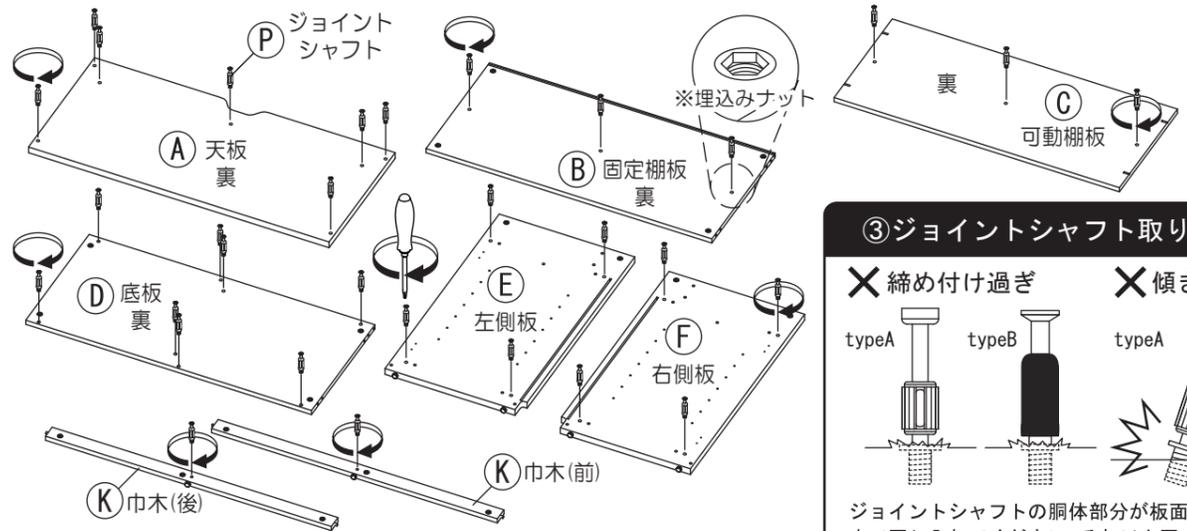


③ジョイントシャフト取り付け上の注意

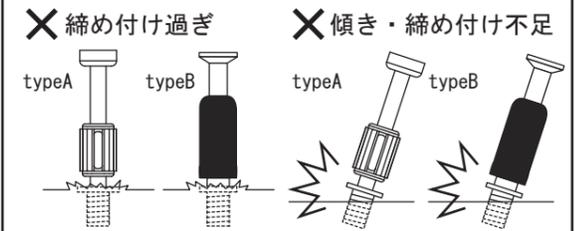


ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上回すと、破損する恐れがあります。

〔別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。〕

2 (B)固定棚板の裏面に取り付けた(P)ジョイントシャフトに(M)補強板(ダボ付き)を差し込みます。その後、(M)補強板(ダボ付き)のカムロックを締め付けてください。

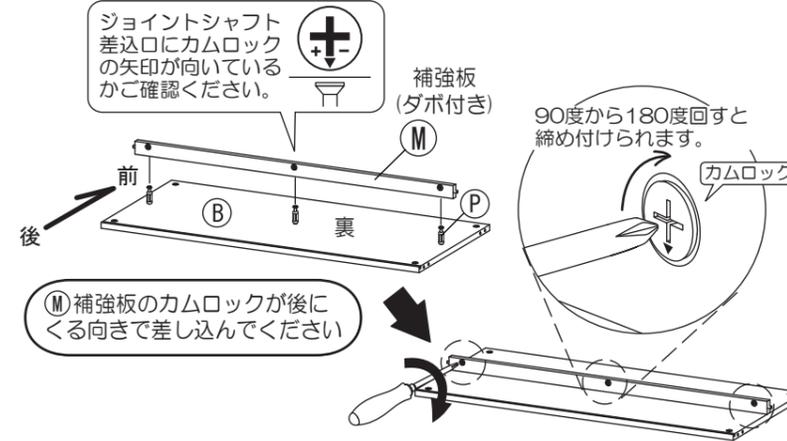


ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細

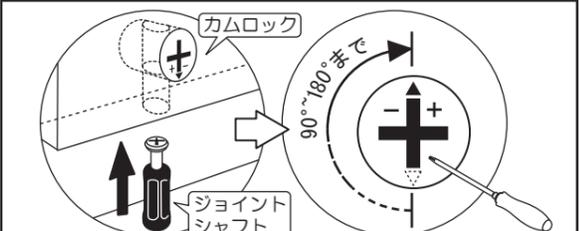


ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度~180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

〔別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。〕


3 2で(M)補強板を取り付けた(B)固定棚板の表面に(P)ジョイントシャフトを回し入れます。(B)固定棚板の(P)ジョイントシャフトに(G)背板(上)を差し込みます。その後、(G)背板(上)のカムロックを締め付けてください。

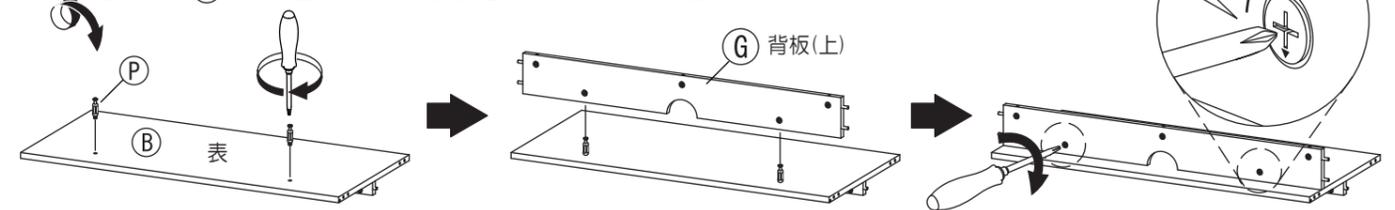


4 (K)巾木(前後)の(P)ジョイントシャフトに(L)巾木(中)を差し込んでください。その後、(L)巾木(中)のカムロックを締め付けてください。

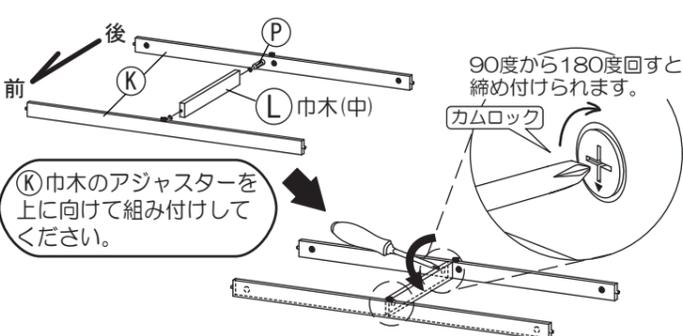


5 4で組み付けた巾木を(D)底板の(P)ジョイントシャフトに差し込みます。その後、(K)巾木(前後)のカムロックを締め付けてください。

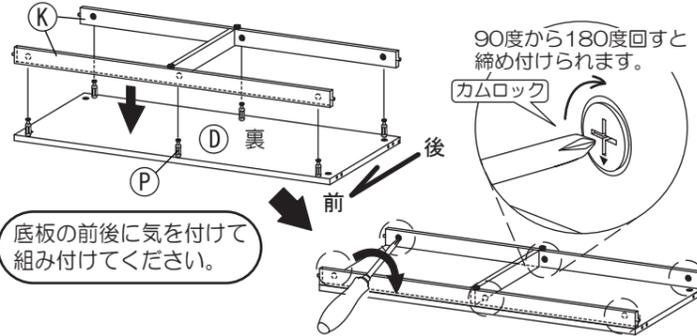


6 (E)左側板の(P)ジョイントシャフトに(3)で組んだ(B)固定棚板を差し込んでください。その後、(B)固定棚板のカムロックを締め付けてください。

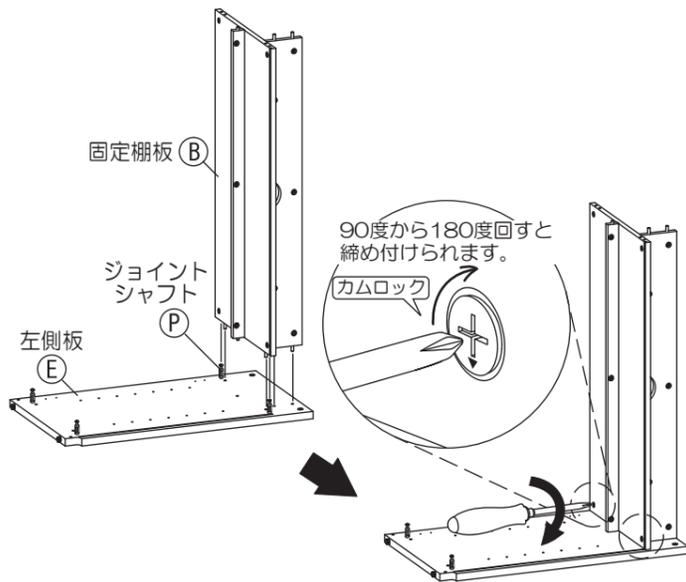


8 (B)固定棚板と(D)底板の溝に沿って(H)背板(下)を差し込んでください。

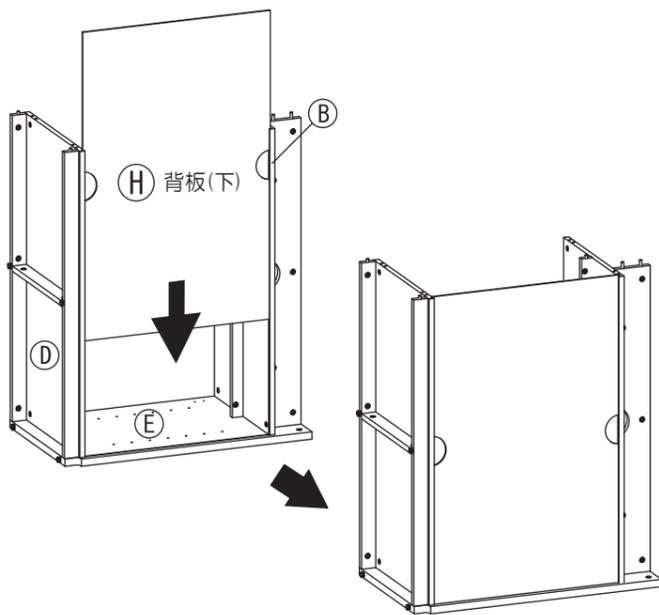


10 図のように本体を起こし、左右側板に(A)天板の(P)ジョイントシャフトを差し込んでください。その後、(E)左側板・(F)右側板・(G)背板(上)のカムロックを締め付けてください。

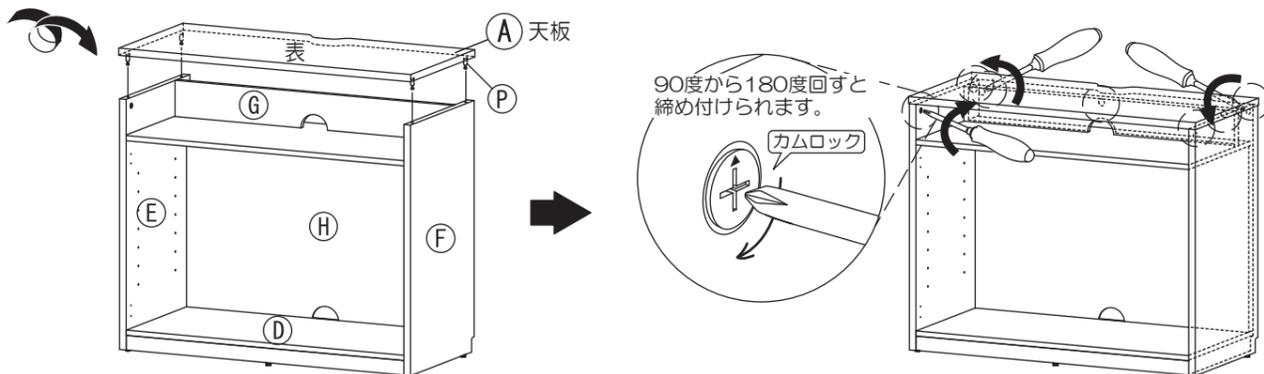


7 同様に、(D)底板を(E)左側板の(P)ジョイントシャフトに差し込んでください。その後、(D)底板のカムロックを締め付けてください。

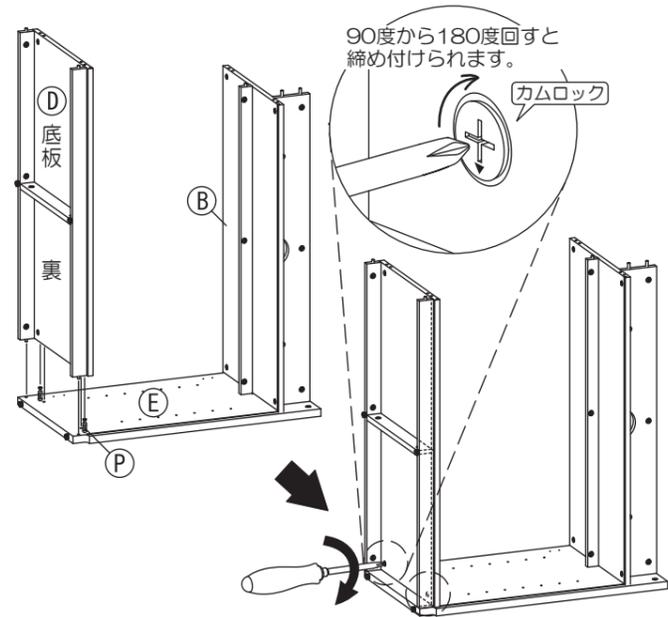


9 (8)で組み付けた本体に(F)右側板の(P)ジョイントシャフトを差し込んでください。その後、(F)右側板のカムロックを締め付けてください。

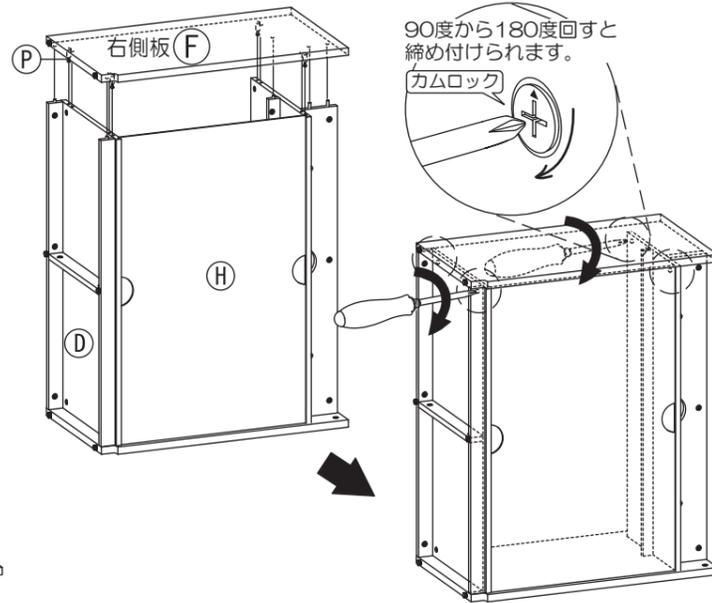


11 (H)背板(下)と左右側板・棚板のすき間に(S)背板止めを差し込みます。プラスドライバーを使い、(U)木ねじ小で固定してください。

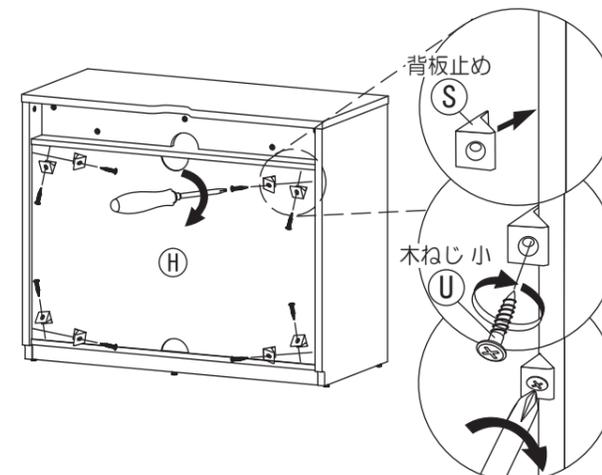


13 お好みの高さに、(Q)ねじダボを回し入れてください。プラスドライバーで締め付けてください。

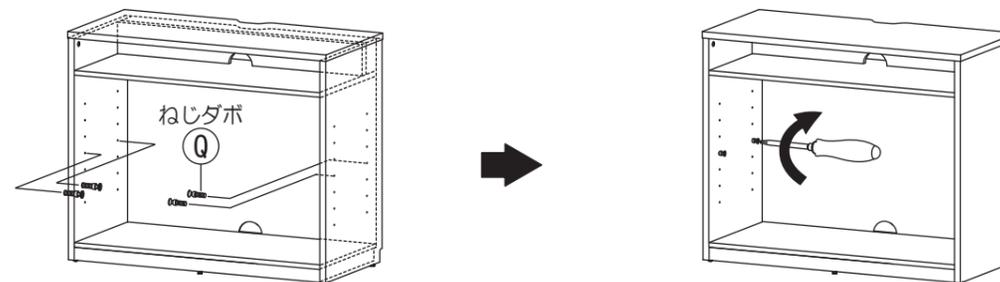

14 (12)で組んだ(C)可動棚板を(Q)ねじダボとかみ合うようにのせてください。その後、「固定金具の締め付け方法」を参考に、(C)可動棚板の棚用カムロックを締め付けてください。

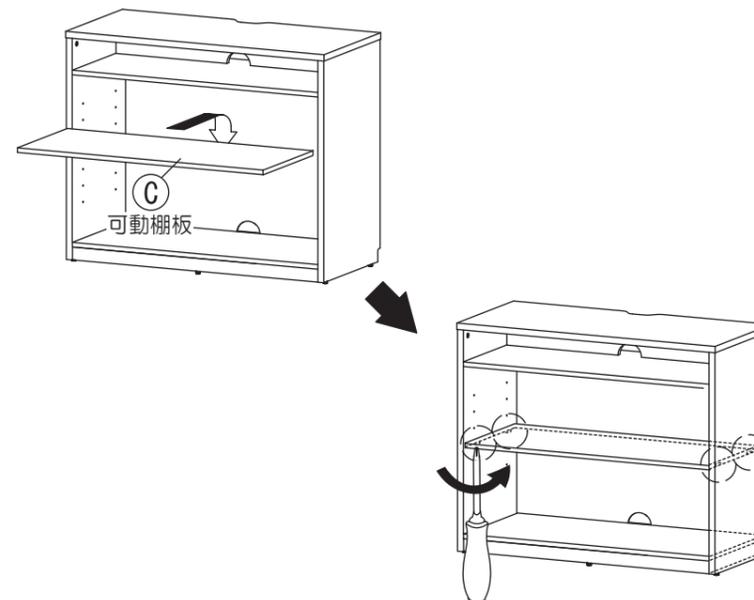

12 (C)可動棚板の(P)ジョイントシャフトに(N)補強板を差し込みます。その後、(N)補強板のカムロックを締め付けてください。

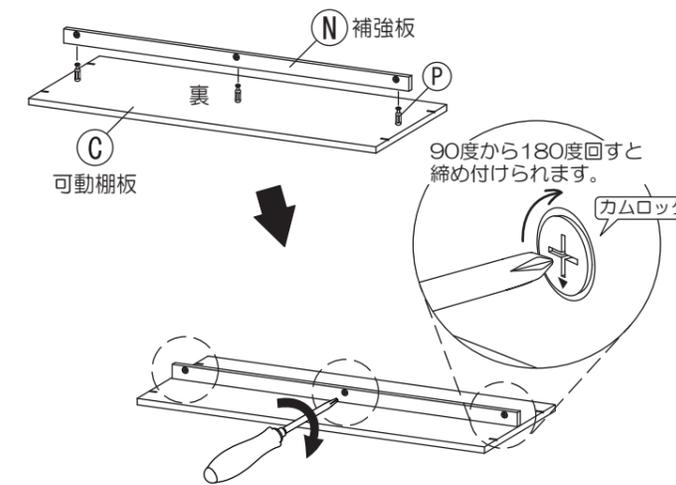


〈固定棚板の締め付け方法〉

① (B)固定棚板の棚用カムロックに(Q)ねじダボをしっかりと差し込んでください。




② 図のようにプラスドライバーを差し込み、90度~180度の範囲で締め付けてください。

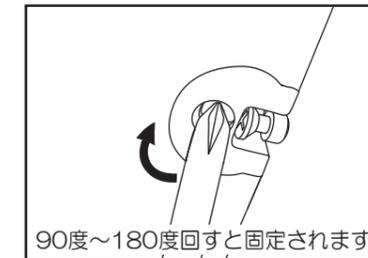


90度~180度回すと固定されます

15 左右扉板にそれぞれ⑩蝶番を取り付けます。
プラスドライバーを使い①木ねじ大でしっかりと締め付けてください。

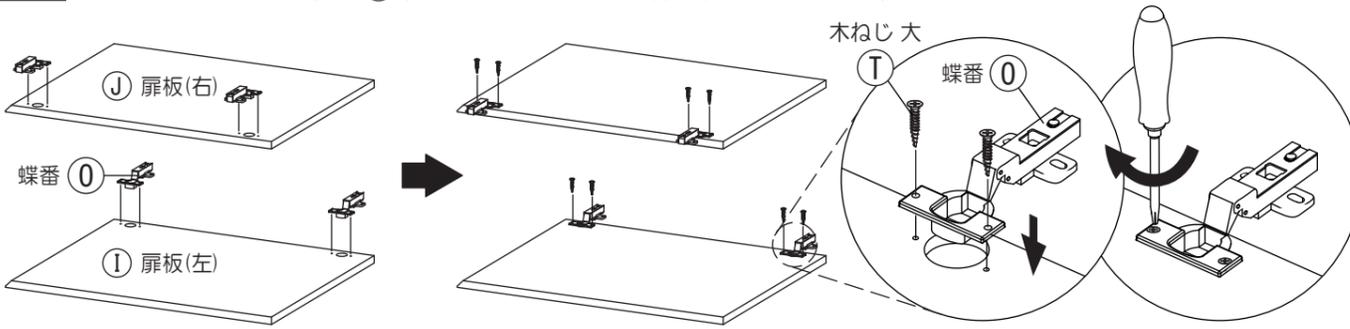


16 ⑤左側板に①扉板(左)を、⑥右側板に④扉板(右)を取り付けます。別項<蝶番の調整方法>を参考に、
④天板と扉板が水平になるように取り付けてください。

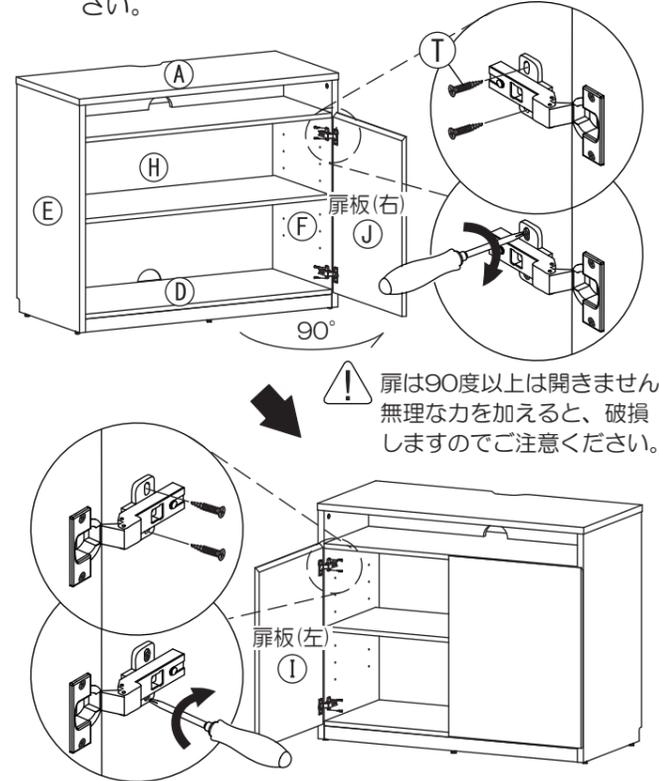

⚠ 扉は90度以上は開きません。
無理な力を加えると、破損
しますのでご注意ください。

17 図のカムロックに⑫カムロックキャップを
差し込んでください。

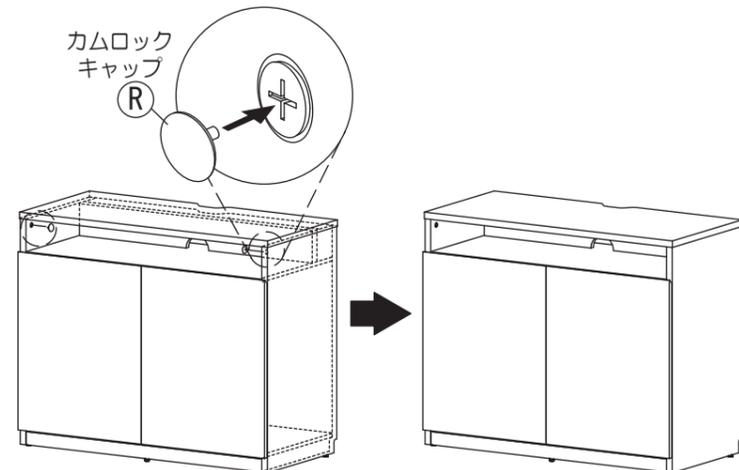

組立上の注意




2人以上で組立

電動ドライバーを
使用しない

必ず2人以上で組み立て、扉を1人が支えた
状態で取り付けてください。電動工具を使用
せず、プラスドライバーを使用してください。
ねじの回し過ぎ・扉をひねる等すると、破損
いたしますのでご注意ください。

ご使用上の注意 天板からはみ出るサイズの
TVをのせないでください。

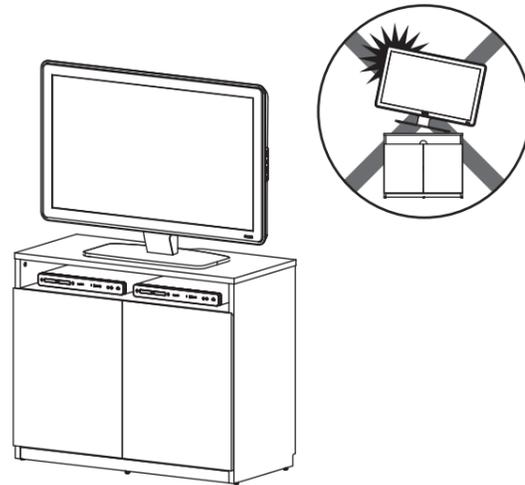

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりにしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。
- ▲天板からはみ出るサイズのTVをのせないでください。落下してケガや破損をする恐れがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は定期的により締めつけてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

オールエフヤマカワ FAQ 検索



品質表示


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHTVRH-DB (NA)-1 (2)	1100	518	900
耐荷重 (総耐荷重 60kg)			
天板	約 40kg (均等荷重)		
固定棚板	約 10kg (均等荷重)		
可動棚板	約 10kg (均等荷重)		
底板	約 20kg (均等荷重)		
材質	合成樹脂化粧パーティクル ボード (メラミン樹脂)		

オール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に
問題箇所の記入をお願い致します。

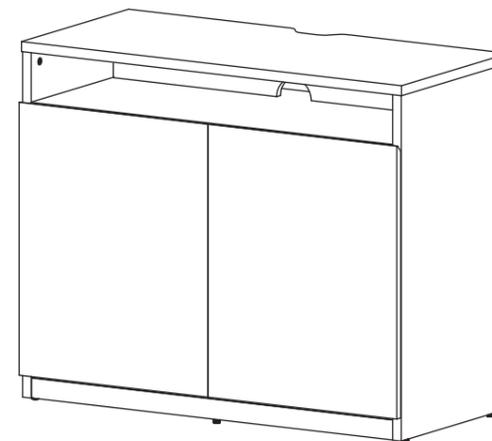

- チェック項目
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- カムロックは正常に締結しているか
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- 扉板は水平に取り付けられているか
…蝶番の取り付け方法を参考に、調整してください。
- 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使い
いただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。


月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
オール・エフ・ヤマカワ株式会社	☎ 0120-204-208
お客様相談室	FAX 059-256-5333
申込番号	
品名	TV台ハイ
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	


ご協力いただきありがとうございました。

蝶番の調整方法


取り付けた扉板が天板と水平になるように蝶番を調整します。
必ず2人以上で作業を行い、1人が扉を支えてください。

 電動工具を使用しないでください。
また、回し過ぎに注意してください。

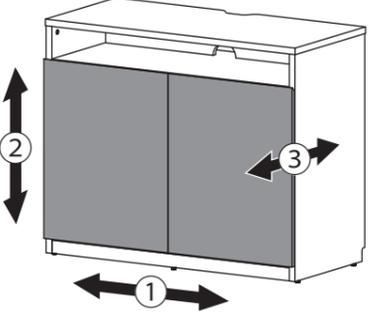


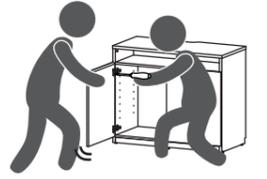 1人が扉を支えてください。

- ①…左右調節
- ②…上下調節
- ③…前後調節

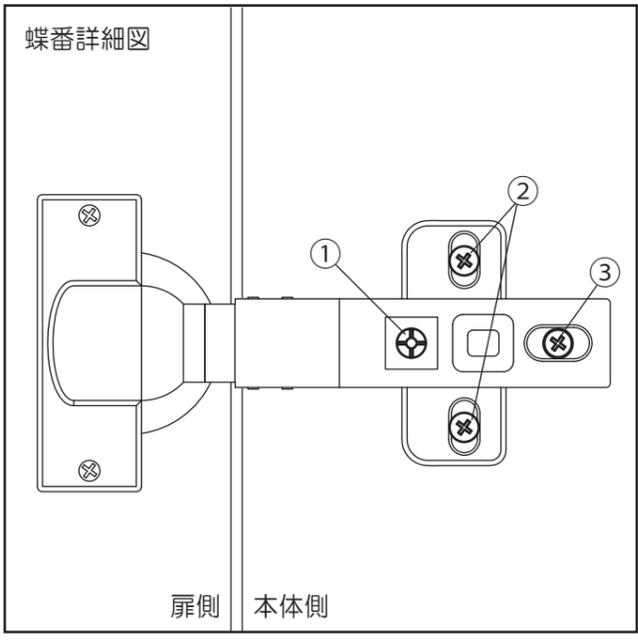


①左右調節
プラスドライバーで時計回りに回すと右に、半時計回りに回すと左に扉が動きます。

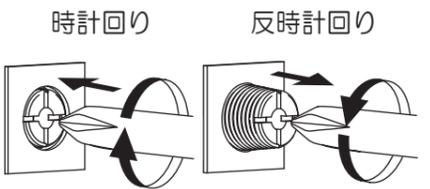

時計回り 反時計回り


扉が右に移動 左に移動

②上下調節
プラスドライバーでネジを緩め、扉を上もしくは下に移動させます。固定したい高さでネジを締め付け直してください。

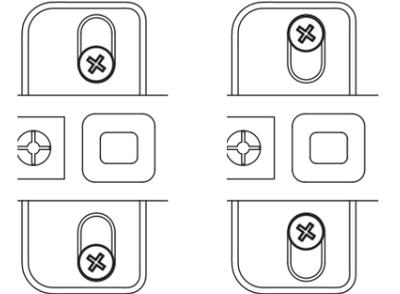

扉が上に移動 下に移動

③前後調節
プラスドライバーでネジを緩め、扉を右もしくは左に移動させます。固定したい位置でネジを締め付け直してください。

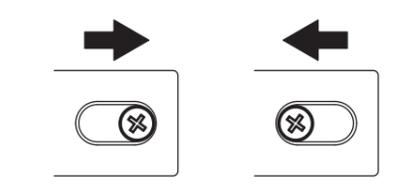


扉が前に移動 後に移動

重要 カムロックの正しい締結方法



安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定

ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。

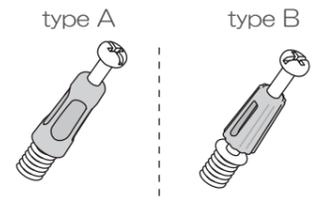

ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB のいずれかの仕様となります。(機能上の品質に違いはございません) お客様の商品に同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。

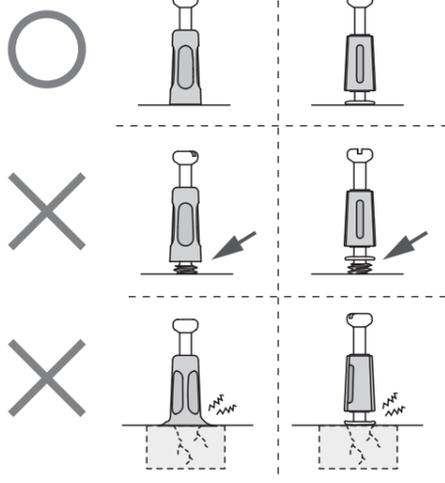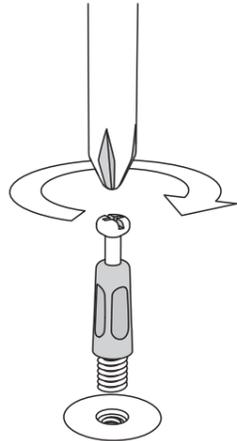

適切に取り付けられている
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。



最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因となります。

締めすぎ
ジョイントシャフトや板内部のナットが破損する恐れがあります。



2. ジョイントシャフトの挿入

カムロックには印が付いています。
 この印がジョイントシャフト側に来るようにしてください。


取付ける板面を平行に持ち、垂直に差し込みます。

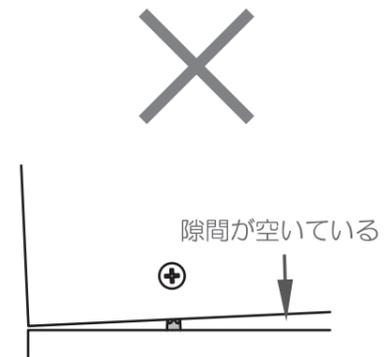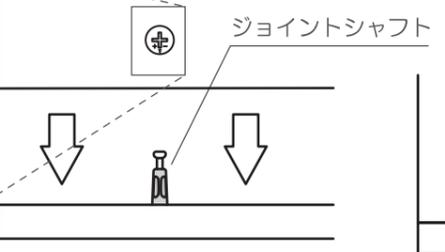

3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)

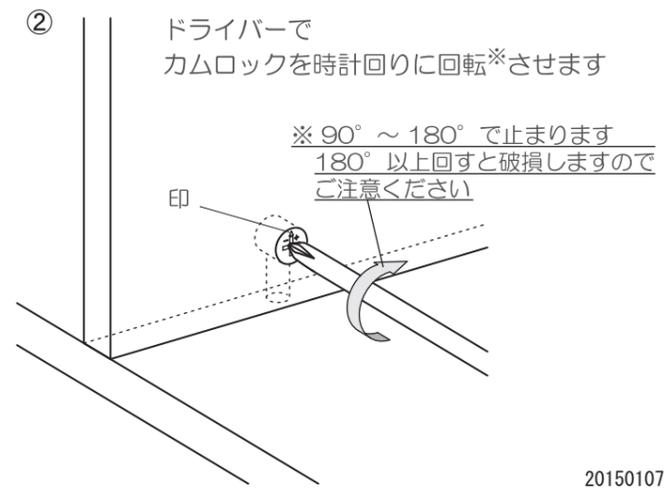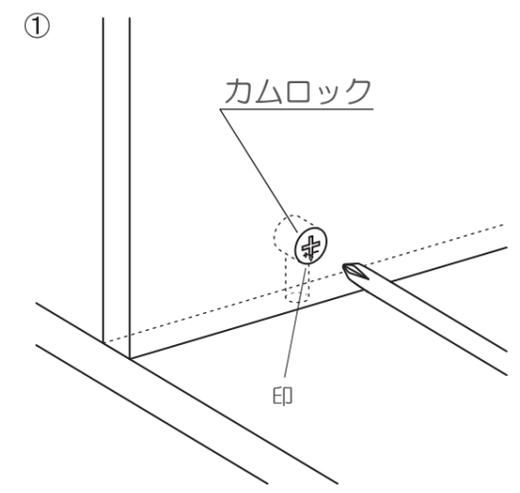

クッションシールの取り付け

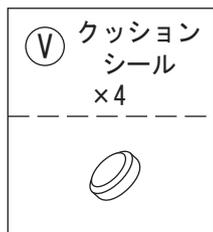

左右扉板 (E・F) と ② 固定棚板・④ 底板が当たる位置に
① クッションシールを貼り付けてご使用ください。

