



30min 組立の目安

木製マガジンラック 組立説明書

SHWA-001D (NJ, NW)

組立て方がわからない?
お手入れに困ったら?

オールエフヤマカワ FAQ 検索

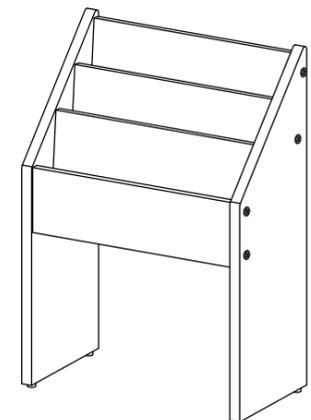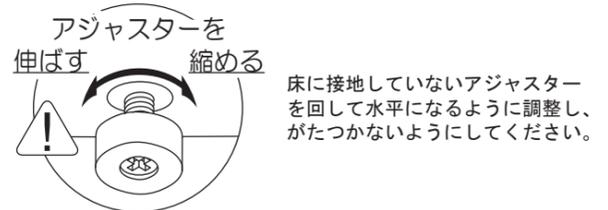

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

<p>① 側板 左右各 ×1</p> <p>左側板 右側板</p>	<p>② 十字穴付き Jねじ ×8 (M6 × 53)</p> <p>③ 棚板1と ④ 棚板3に取付済</p>	<p>③ 棚板1 ×1</p> <p>表 裏</p> <p>木ダボが取付済み</p> <p>② 十字穴付き Jねじが4本 ④ ダルマナットが4つ取付済</p>	
<p>④ 底板 ×3</p>	<p>④ 棚板2 ×2</p> <p>表 裏</p> <p>木ダボが取付済み</p>	<p>④ 棚板3 ×1</p> <p>表 裏</p> <p>木ダボが取付済み</p> <p>② 十字穴付き Jねじが4本 ④ ダルマナットが4つ取付済</p>	<p>④ ダルマナット ×8</p> <p>③ 棚板1と ④ 棚板3に取付済</p>

1 ③ 棚板1と④ 棚板3から② 十字穴付きJねじを取り外してください。この際③ 棚板1と④ 棚板3に取り付け済みの④ ダルマナットを落とさないよう注意してください。

⚠ 注意

ダルマナット ④

② 十字穴付き Jねじを取り外すと④ ダルマナットが大変外れ易くなりますのでご注意ください。

2 ① 右側板に② 十字穴付きJねじを使って、③ 棚板1と④ 棚板3を取り付けます。プラスドライバーでしっかりと締め付けてください。


④ ダルマナットの溝の長い方が横を向くようにドライバーで調節してください。

⚠ ④ ダルマナットは大変外れ易いのでご注意ください。


組立ナットの取扱方法

④ ダルマナットの模様を図のように合わせ、④ ダルマナットのネジ穴と② 十字穴付きJねじが合致するように、プラスドライバーで④ ダルマナットを回転させて調節してください。



3 図のように倒し、(A) 右側板に(E) 棚板2の木ダボを差し込んでください。
その後、(F) 棚板3と(E) 棚板2の溝に沿って(D) 底板を差し込んでください。

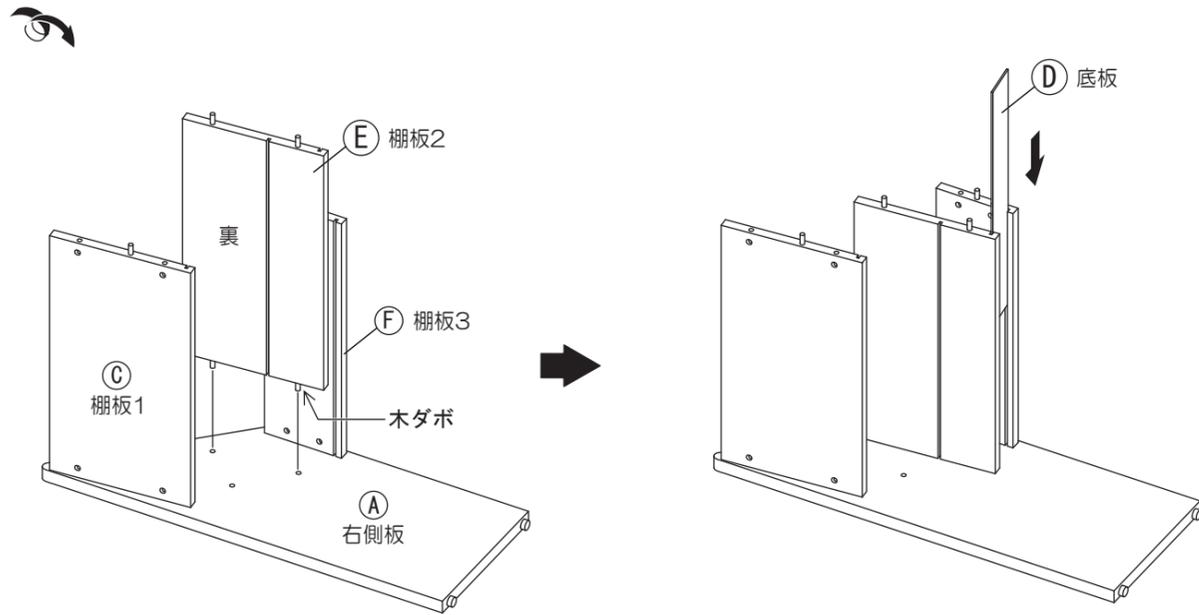


4 同様に(E) 棚板2の木ダボを差し込んでください。
その後、(E) 棚板2と(C) 棚板1の溝に沿って(D) 底板を差し込んでください。

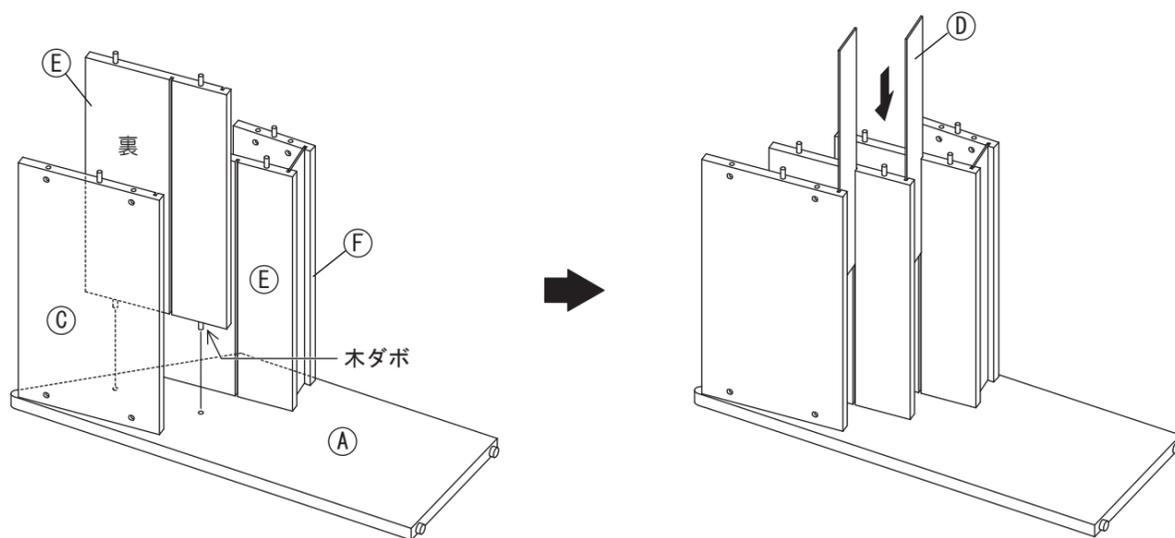

5 (C) 棚板1・(E) 棚板2・(F) 棚板3の木ダボを(A) 左側板に差し込みます。
その後、(C) 棚板1と(F) 棚板3を(B) 十字穴付きJねじでしっかりと締め付けてください。
(G) ダルマナットは大変外れ易くなっています。紛失しないように十分注意してください。

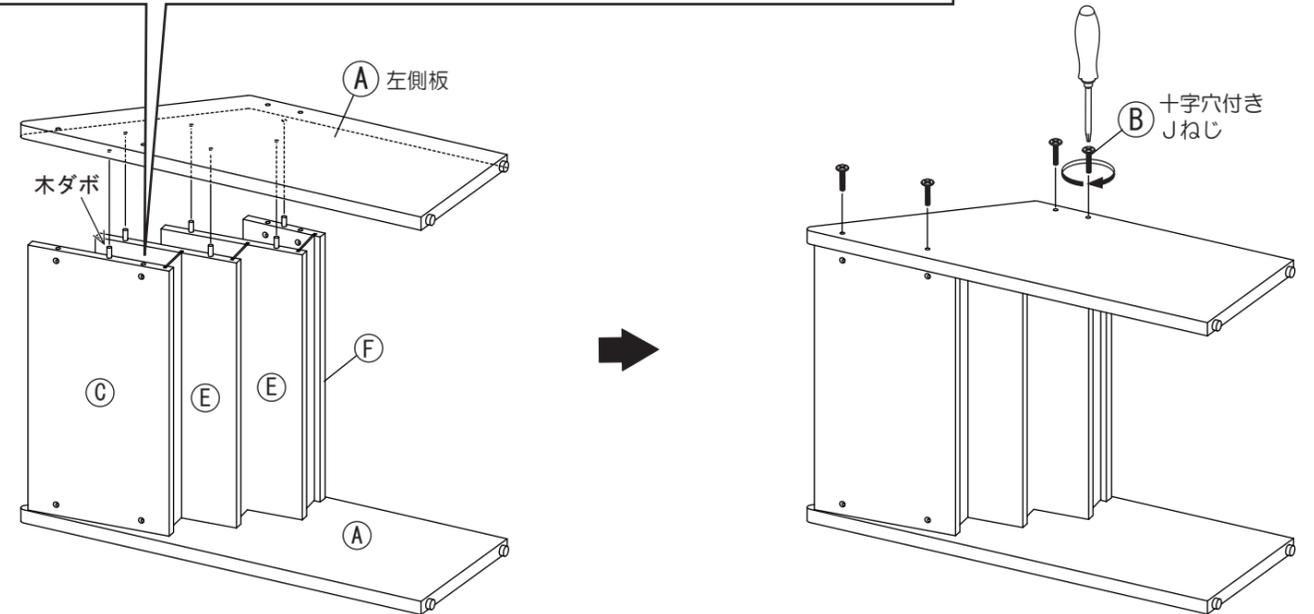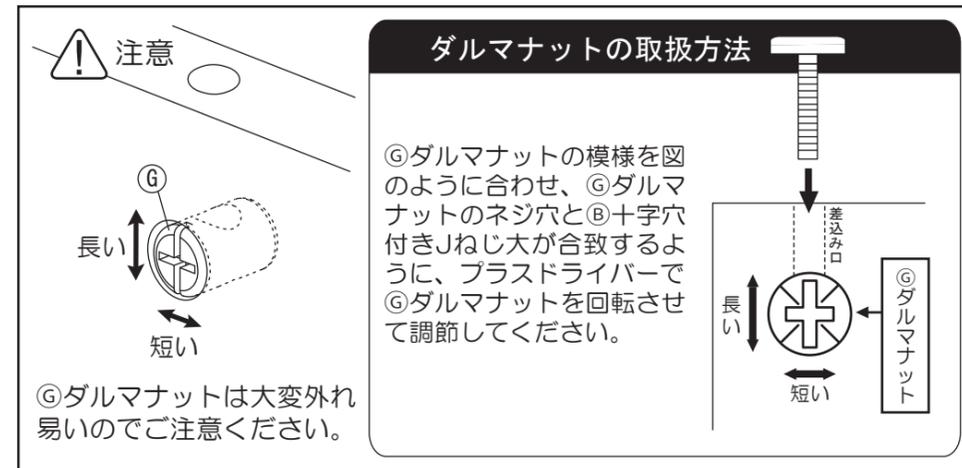

6 図のように起こし、(F) 棚板3が床と平行になるようにアジャスターを回して調節してください。

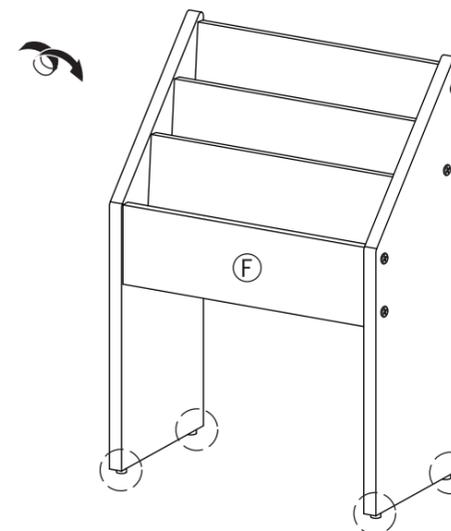

床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたらししないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ 検索



腰掛けない



高熱を避ける




電動ドライバーを
使用しない



指挟み注意



ボルトを十分に
締め付ける



プラスドライバー



2人以上で組立



布を敷く

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

＜品質表示＞

外形寸法 (mm) SHWA-001D (NJ, NW) 幅 550 奥行 300 高さ 800

耐荷重 棚一段あたり 約 5kg (均等荷重)

材質 本体 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

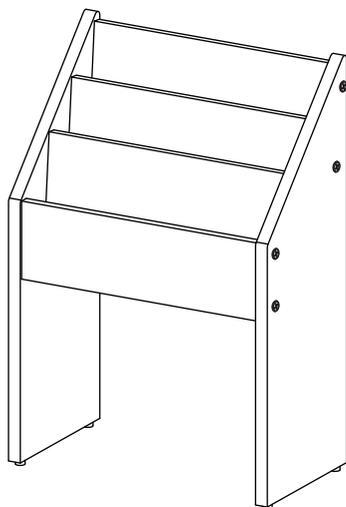

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

全体にガタつきはないか

…棚板と床が水平になるようにアジャスターを回して調整してください。

完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	木製マガジンラック
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	