

組

立て方がわからない？  
お手入に困ったら？

アールエフヤマカワ

FAQ

検索

腰掛けない

高温を避ける

電動ドライバーを使用しない

指挟み注意

ボルトを十分に締め付ける

プラスドライバー

2人以上で組立

布を敷く

▲独立での使用は出来ません。  
※必ずローカウンターと連結してご使用ください。

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

| ① 天板 ×1      | ② 支柱 ×1            | ③ 右側板 ×1     | ④ 左側板 ×1     | ⑤ ジョイントシャフト ×4 |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| <div> </div> | <div> </div>       | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div>   |
| ⑥ L字金具 ×4    | ⑦ トラスねじ×12 (M6×12) | ⑧ 連結金具×2     | ⑨ L字連結金具×1   | ⑩ カムロックキャップ ×4 |
| <div> </div> | <div> </div>       | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div>   |

1

②支柱に⑤ジョイントシャフトを回し入れてください。  
 ※ジョイントシャフトの取り付け部分にはナットが埋め込まれています。

ジョイントシャフト取り付け上の注意

× 締め付け過ぎ

× 傾き・締め付け不足

typeA typeB typeA typeB

ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上回すと、破損する恐れがあります。

[別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。]

2

②支柱の⑤ジョイントシャフトに左右側板(③④)を差し込み、左右側板(③④)のカムロックを締めて固定してください。

ジョイントシャフト差込口にカムロックの矢印が向いているかご確認ください。

ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細

ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度～180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

[別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。]

3

②で組み立てた側板に⑧トラスねじで⑥L字金具を緩めに仮止めしてください。  
 ①天板に⑥L字金具を⑧トラスねじで取り付けてください。

全ての⑧トラスねじをしっかりと締めてください。

1/3


2/3

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00-PM5:00  
 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室

0120-204-208


20150107

カウンターを2人以上で慎重に起こして下さい。  
最後に①カムロックキャップを全てのカムロックに差し込んでください。  
ご使用になる前はアジャスターで高さの調節を行ってください。

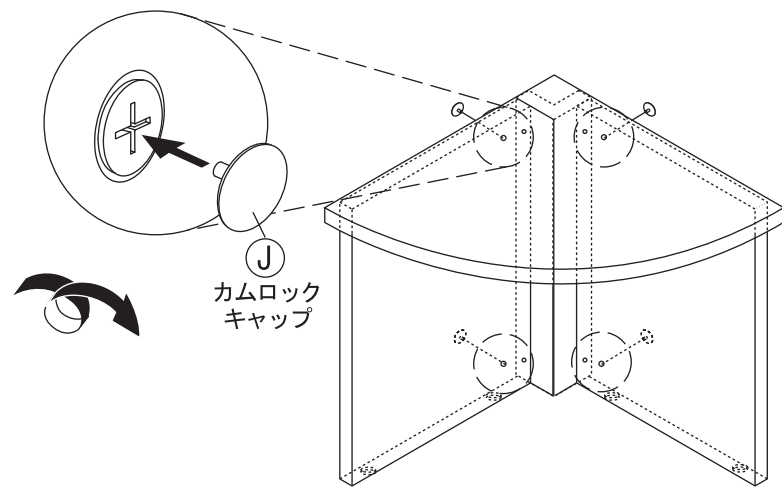


床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。


カウンターとの締結方法。⑥トラスねじを使って⑨連結金具でカウンターとコーナーを取り付けてください。  
L字に組み合わせる場合は⑥トラスねじを使って①L字連結金具でカウンターコーナーを取り付けてください。

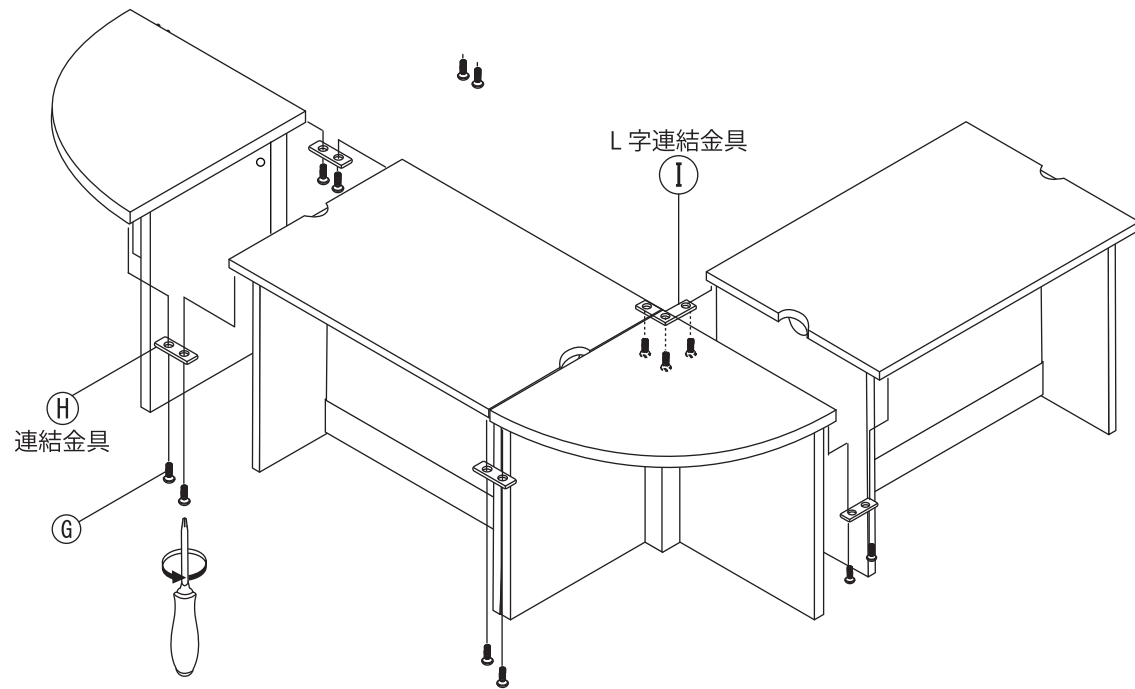

## 組立上の注意

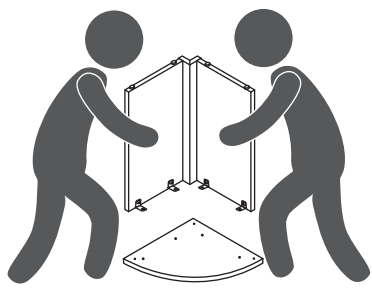

2人以上で組立

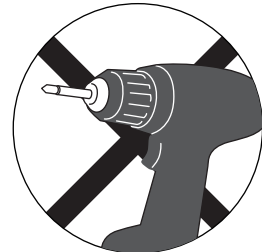

電動ドライバーを使用しない

必ず2人以上での運搬、組み立てをお願い致します。  
電動工具を使用せず、プラスドライバーを使用してください。  
ねじを回し過ぎますと、破損の原因になりますのでご注意ください。



## 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。  
またお読みになった後は、大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

### 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事がります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲独立での使用は出来ません。※ローカウンターと連結してご使用ください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。


組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ

検索



腰掛けない

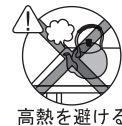

高熱を避ける



電動ドライバーを使用しない



指挟み注意



ボルトを十分に締め付ける



プラスドライバー



2人以上で組立



布を敷く

### ＜品質表示＞

| 外形寸法 (mm)                            | 幅          | 奥行き        | 高さ         |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Z-SHLC-CNN (NW, ND),<br>SHLC-CN75NA2 | 600<br>750 | 600<br>750 | 700<br>700 |

### 耐荷重

天板 約 10kg (均等荷重)

### 材質

本体 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



## 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。

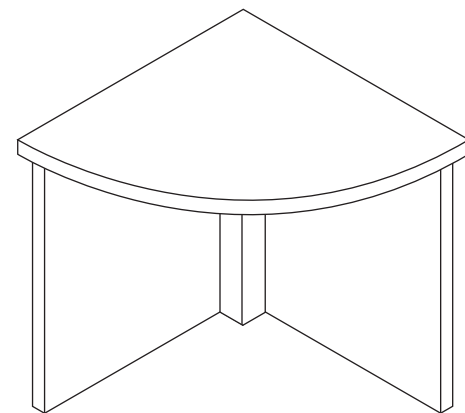

### チェック項目



本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。



カムロックは正常に締結しているか

…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。



側板・前板に隙間はないか

…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。



完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

月曜日～金曜日(祝日を除く) AM9:00～PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208  
お客様相談室 FAX 059-256-5333

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 申 込 番 号     |                   |
| 品 名         | ノルム ローカウンターⅡ コーナー |
| 商 品 番 号     |                   |
| お 買 上 日     | 年 月 日             |
| お 買 上 サイト 名 |                   |


ご協力いただきありがとうございました。

# 重要 カムロックの正しい締結方法





安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

## 1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定





ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。

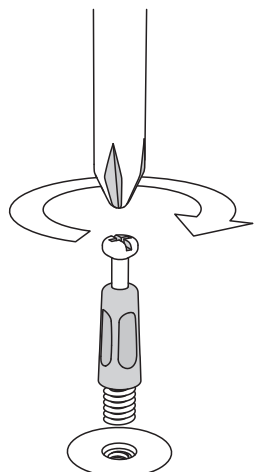

type A

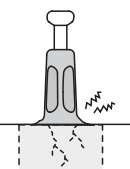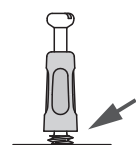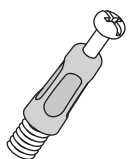

type B

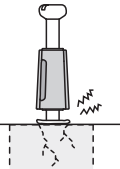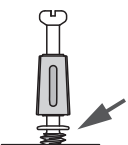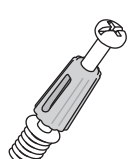

ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB のいずれかの仕様となります。(機能上の品質に違いはありません) お客様の商品に同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。

適切に取り付けられている  
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。

最後まで締まっていない  
抜け や 歪み の原因となります。

締めすぎ  
ジョイントシャフト や 板内部のナットが  
破損 する恐れがあります。




## 2. ジョイントシャフトの挿入

カムロックには印が  
付いています。




この印がジョイント  
シャフト側に来るよ  
うにしてください。

取付ける板面を平行に持ち、  
垂直に差し込みます。

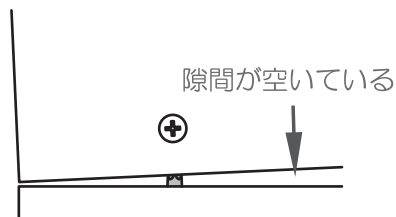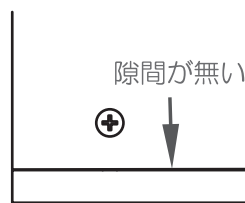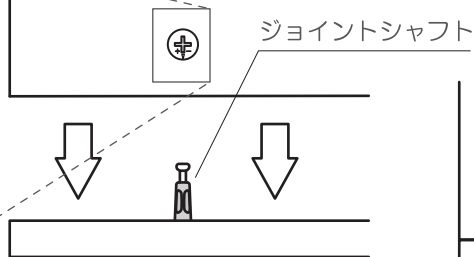


## 3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)

①

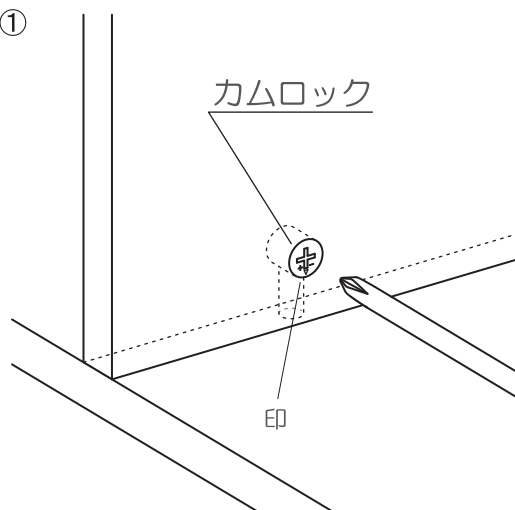

②

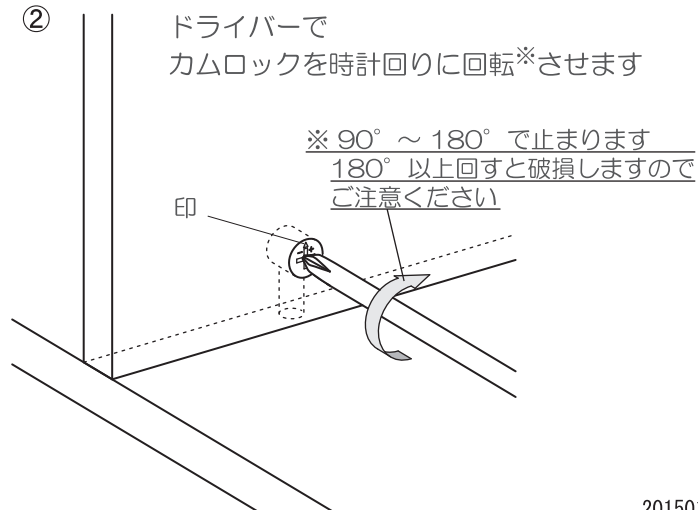

ドライバーで  
カムロックを時計回りに回転※させます

※ 90° ~ 180° で止まります  
180° 以上回すと破損しますので  
ご注意ください