



30min
組立の目安


スパイダーテーブル 組立説明書

Z-SHMLT-15(18) IL-TWH(DG), Z-SHMLT-IL-L

組立て方がわからない？
お手入れに困ったら？

アールエフヤマカワ FAQ









検索

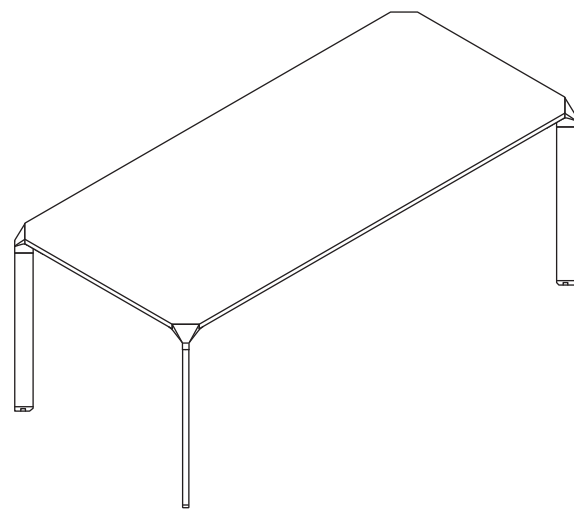

この商品は2つに分けて梱包されています。
梱包1…Z-SHMLT-15(18)IL-TWH(DG)
梱包2…Z-SHMLT-IL-L

部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

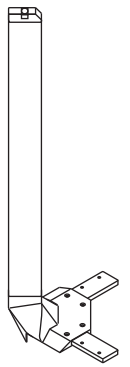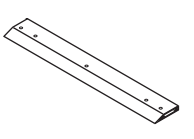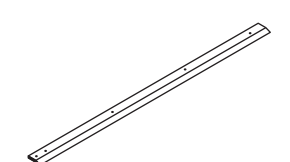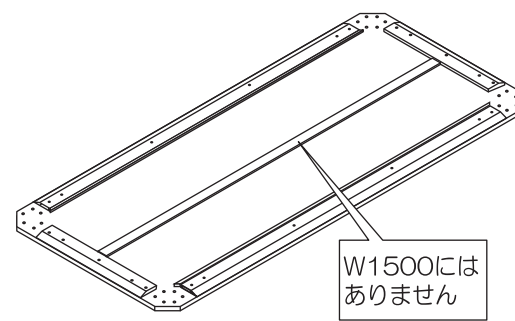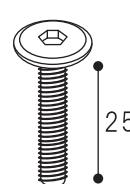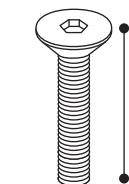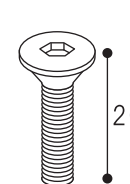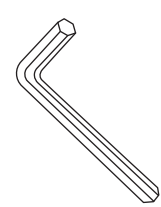① 脚部 ×4	② フレーム小 ×2	③ フレーム大 ×2	④ 天板 ×1
 梱包2	 ⑤天板に取付済 梱包1	 ⑤天板に取付済 梱包1	 ⑥フレーム小、⑦フレーム大 ⑧六角穴付きJねじが取付済 梱包1
⑨ 六角穴付きJねじ (M6×25) W1800…×22 W1500…×20	⑩ 六角穴付き皿ねじ大 (M6×30)	⑪ 六角穴付き皿ねじ小 (M6×20)	⑫ 六角レンチ ×1
 25mm W1800は22本 W1500は20本が ⑤天板に取付済 梱包1	 30mm 梱包2	 20mm 梱包2	 梱包2

1


⑫六角レンチを使って⑤天板の⑩⑪フレーム（小・大）から⑧六角穴付きJねじを外し、
⑩⑪フレーム（小・大）を取り外してください。

組み立て説明はW1800で行いますが、
W1500も同様に組み立てを行ってください。

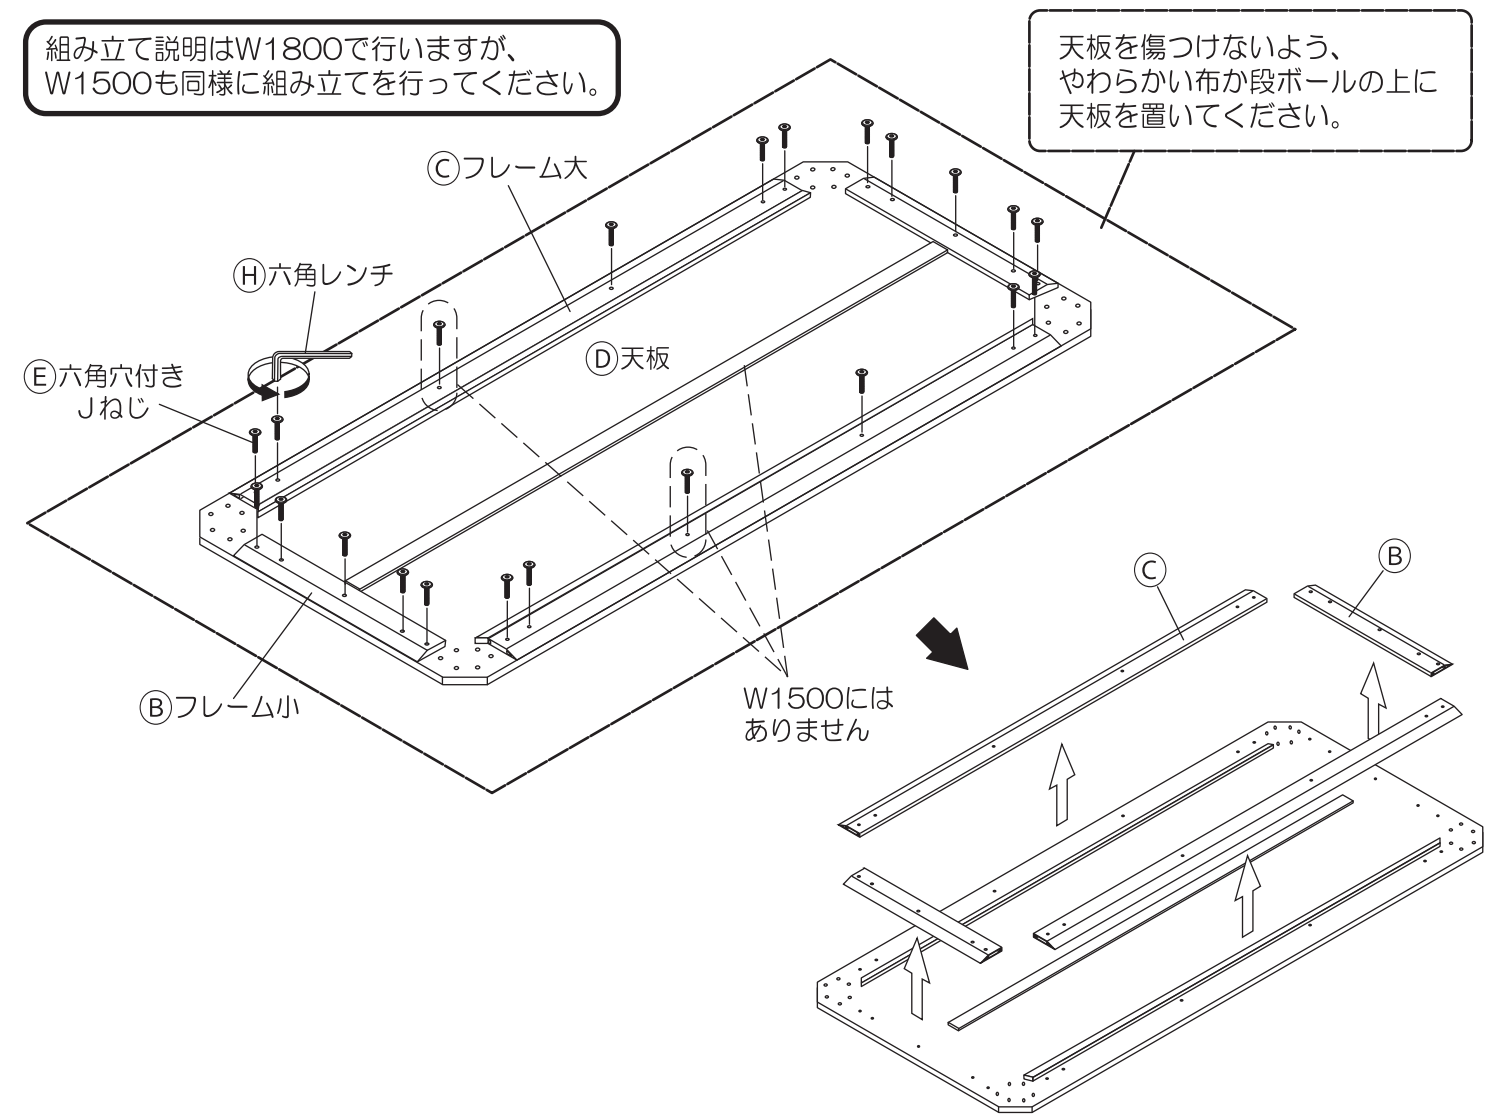


2

①脚部に1で取り外した②フレーム小を図のように差し込んでください。

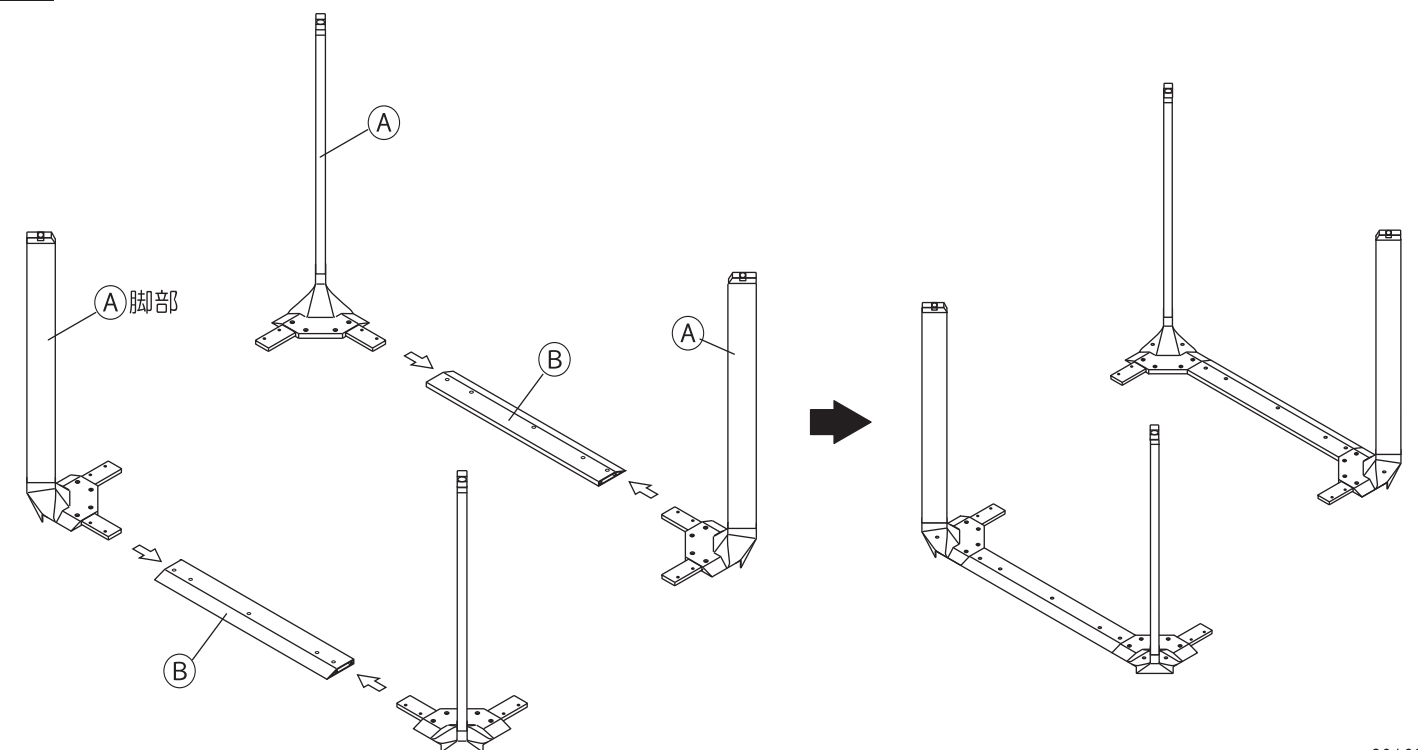


3

③フレーム大に②で組み付けた、①脚部を差し込んでください。

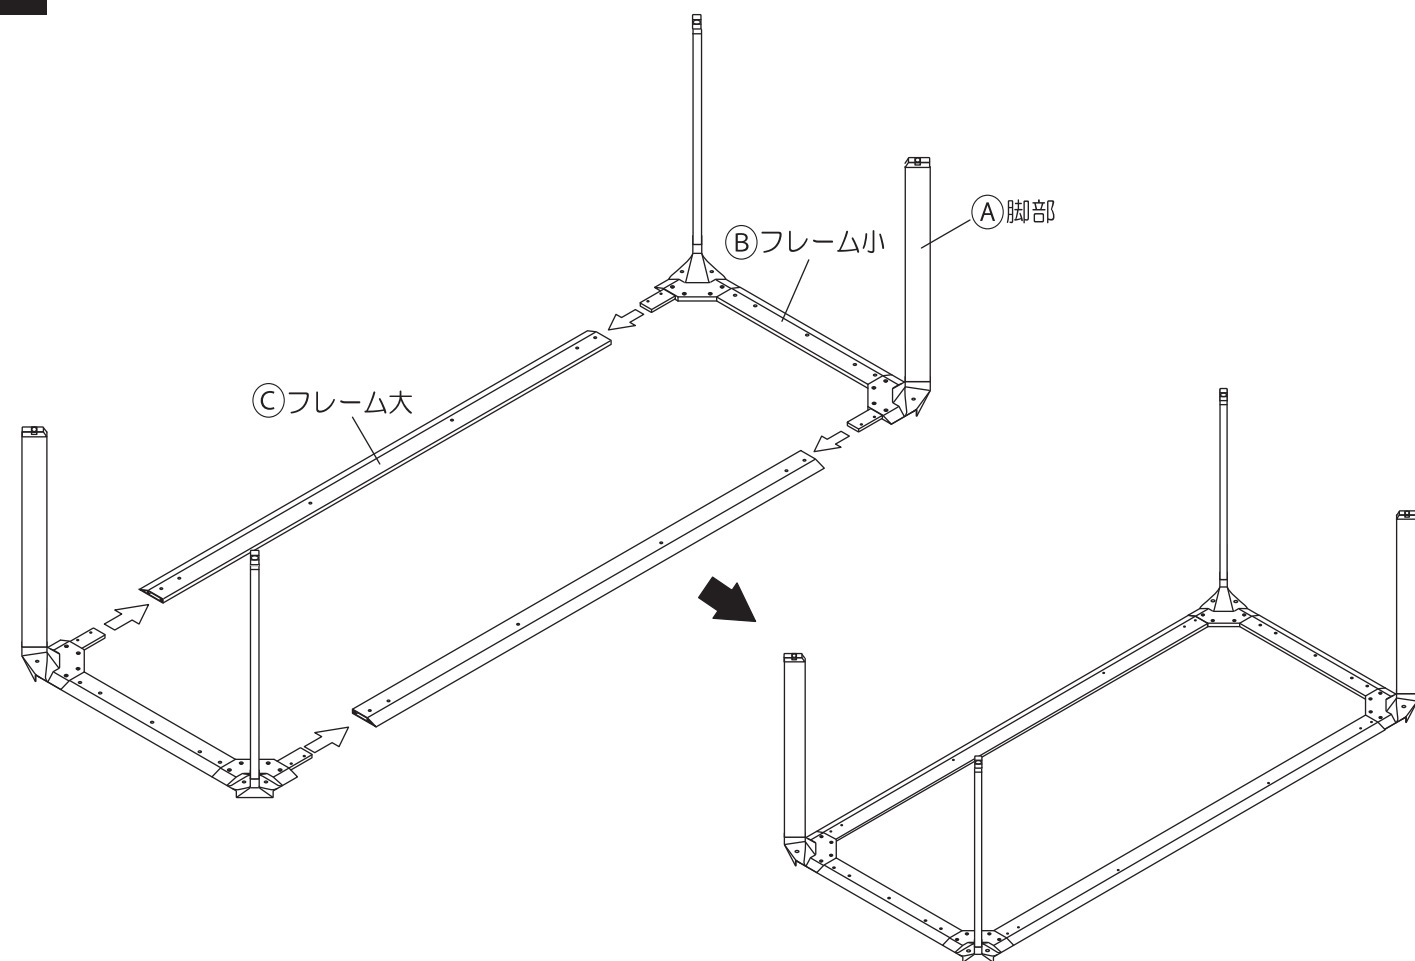



4

③で組み付けたフレームを④天板にのせてください。
この時、天板からフレームが出ないようにご注意ください。

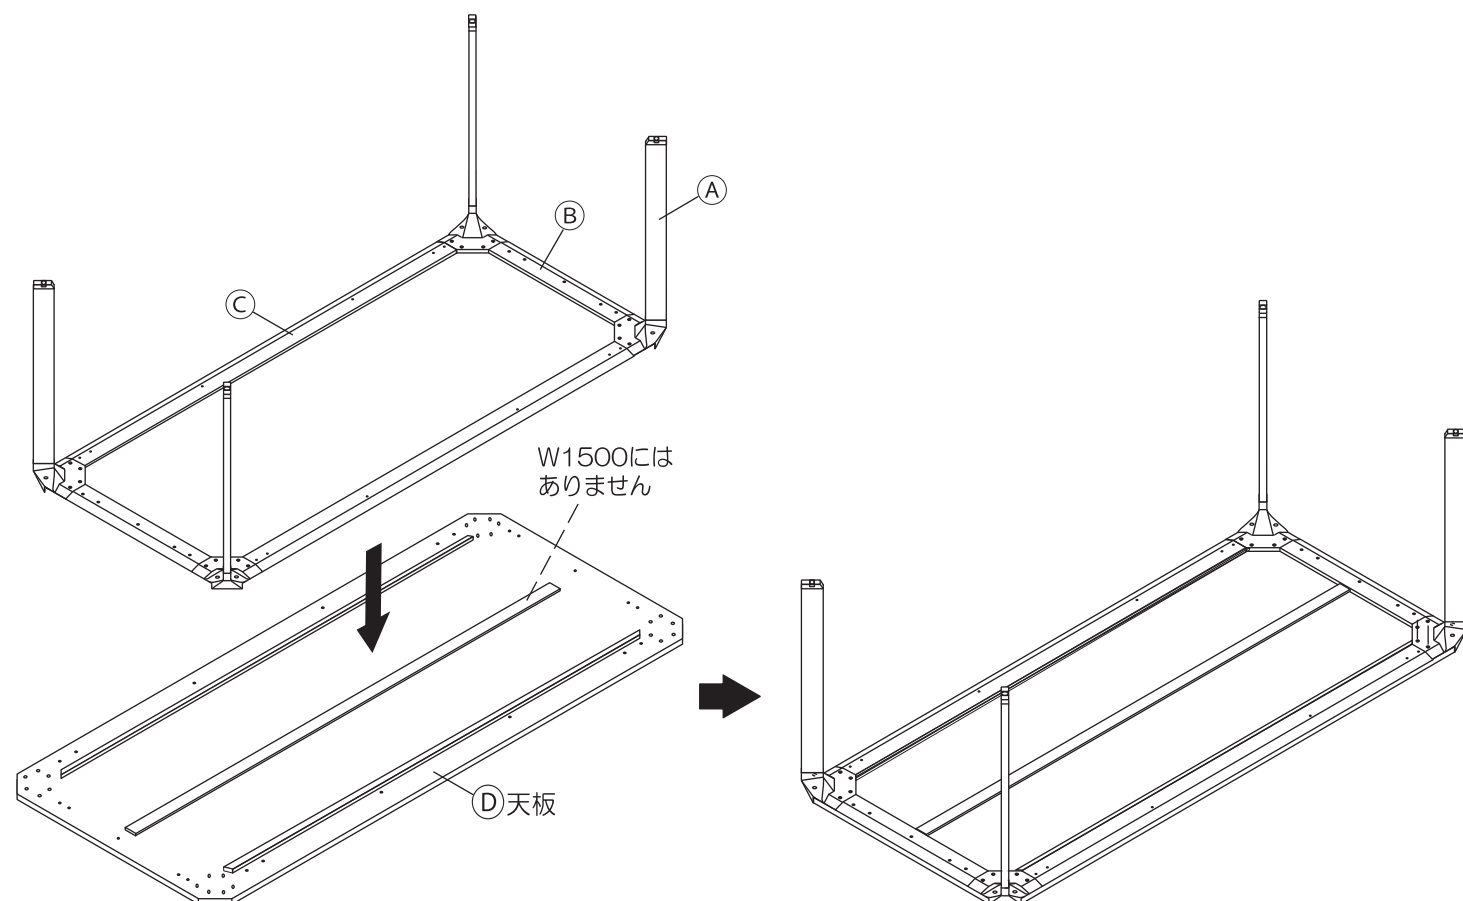


5



④六角レンチを使って⑥六角穴付き皿ねじ大と⑥六角穴付き皿ねじ小で、
①脚部を④天板に取り付けてください。

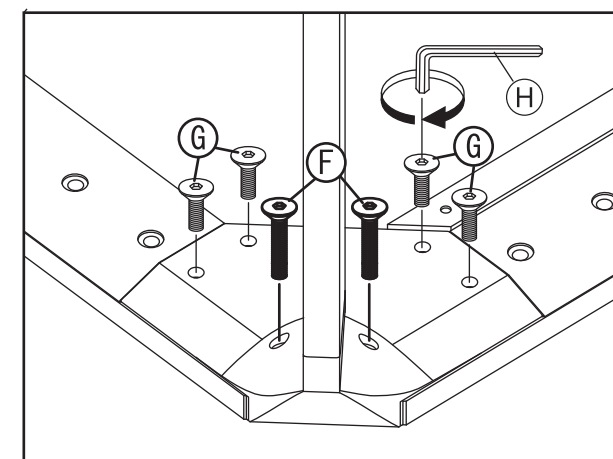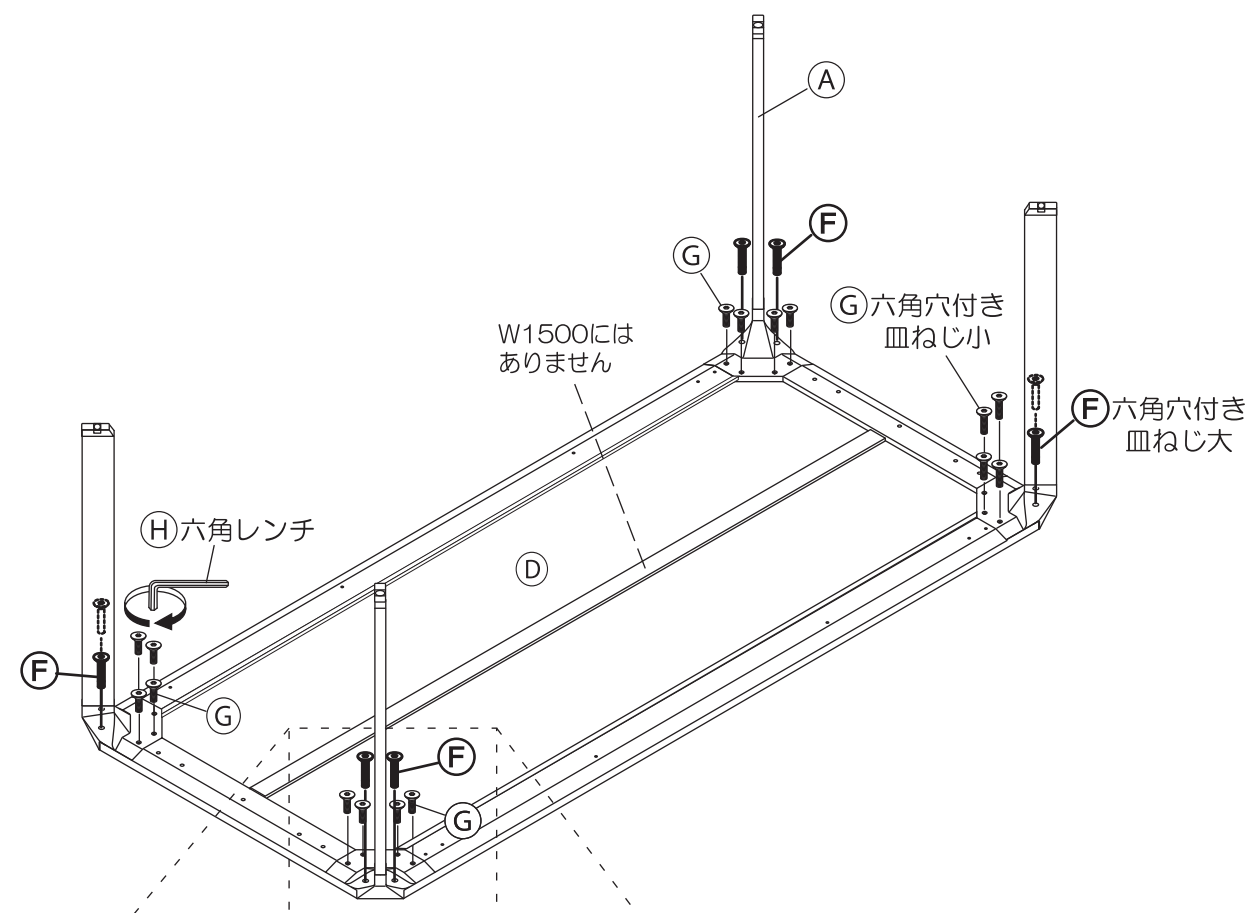

ねじの長さ注意！

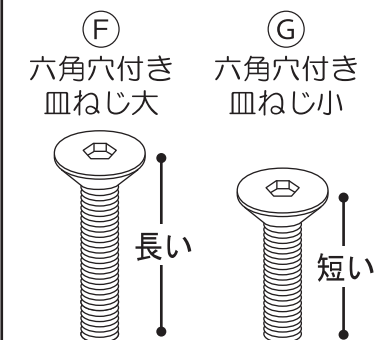

⚠ 注意：⑥六角穴付き皿ねじ大と⑥六角穴付き皿ねじ小を
お間違えにならないように注意してください。
間違えますと天板が破損します。

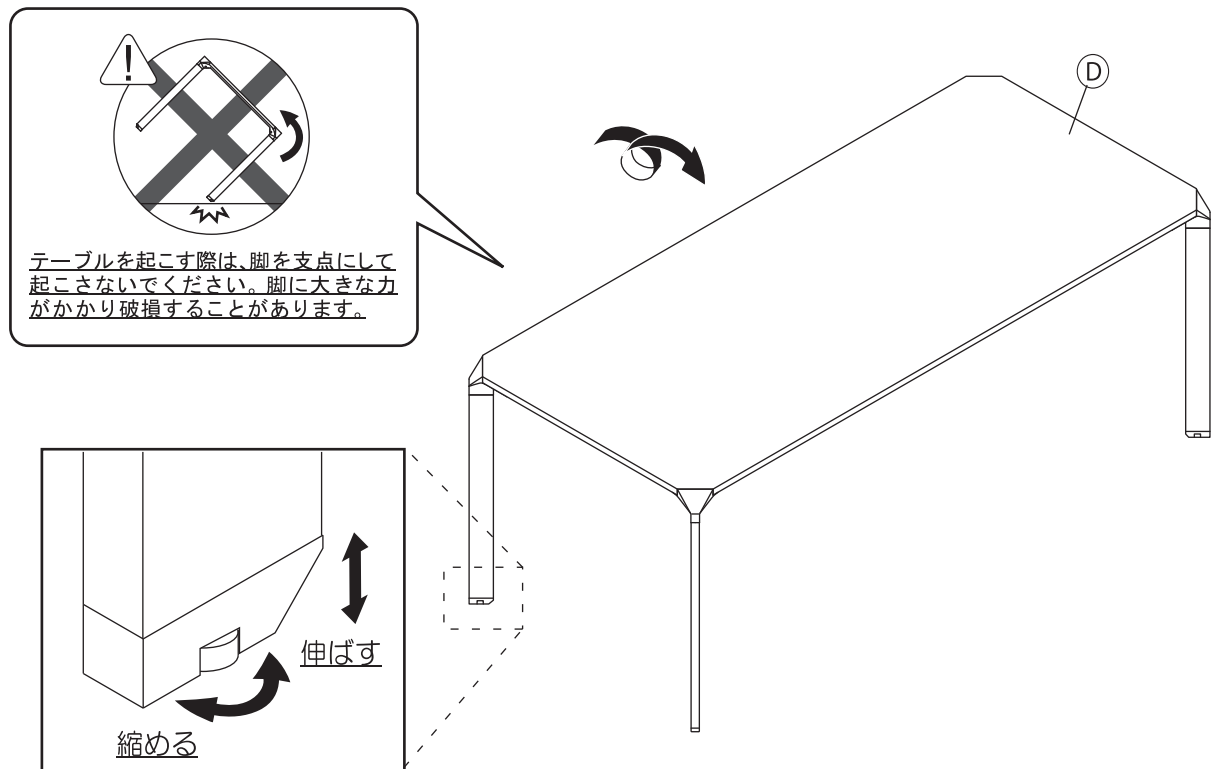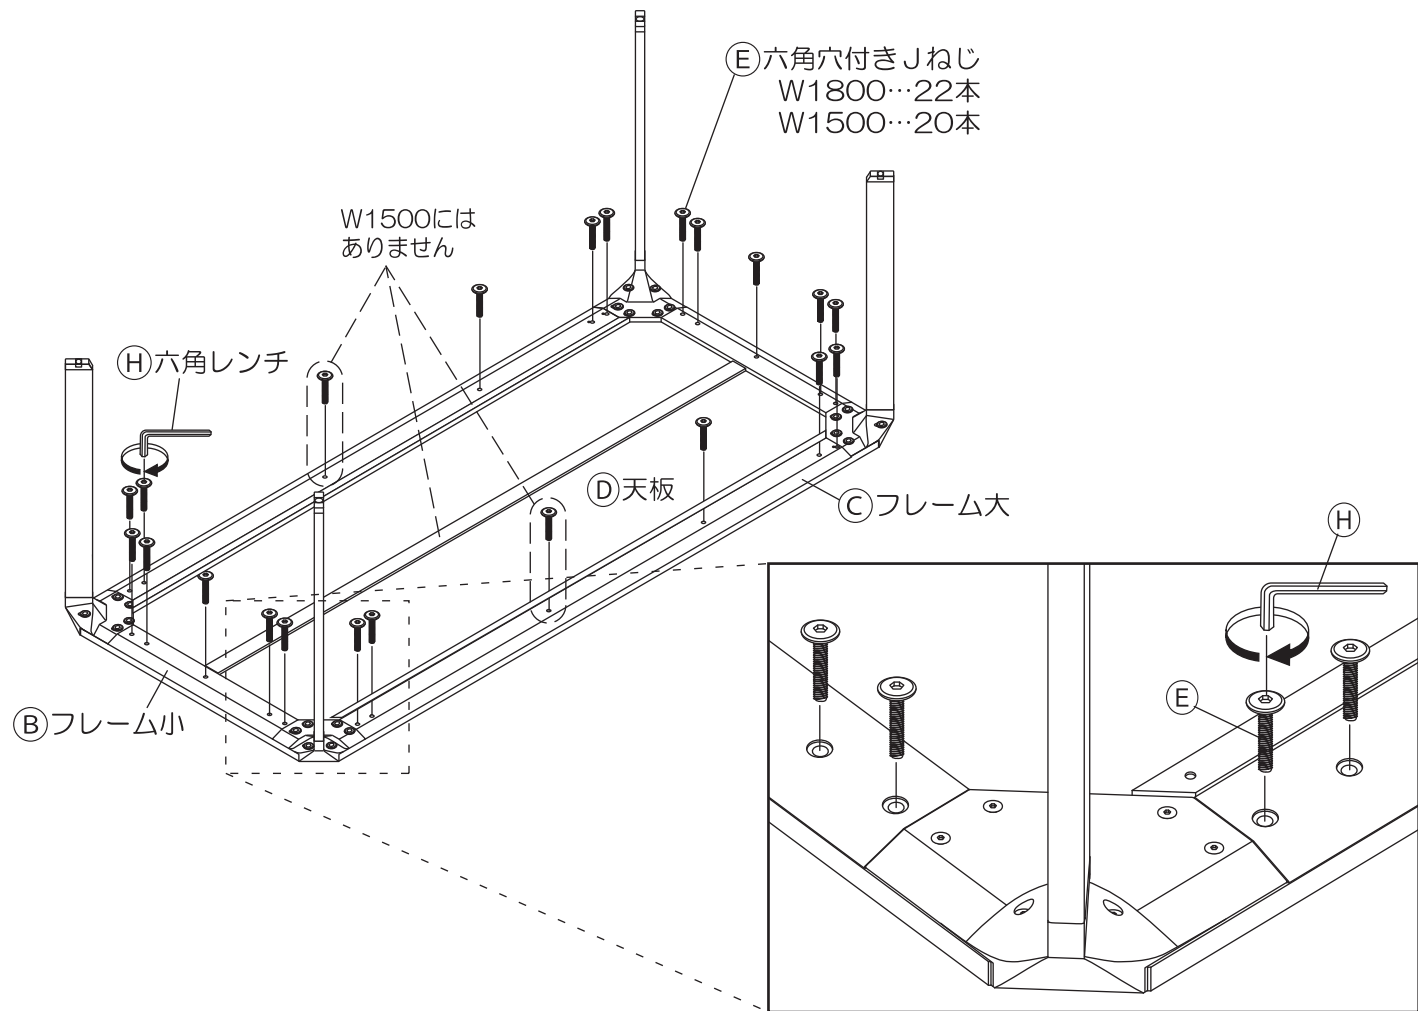

！ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みにになり正しくお使いください。
またお読みにになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事がります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ 検索



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
Z-SHMLT-151L-TWH (DG), Z-SHMLT-1L-L	1501	801	720
Z-SHMLT-181L-WH (DG), Z-SHMLT-1L-L	1801	801	720

耐荷重 (均等荷重)	
天板	天板 40 kg

材質	
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板 (ポリマー樹脂)
脚部	金属 (鋼)・金属 (アルミニウム)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

！ 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 全体にガタつきはないか
…天板と床が水平になるようにアジャスターを回して調整してください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。		月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
ご協力いただきありがとうございました。		申 込 番 号			
ご 氏 名		品 名		スパイダーテーブル	
お電話番号		商 品 番 号			
F A X 番号		お 買 上 日		年 月 日	
		お 買 上 サ イ ト 名			