


縦型ホワイトボード 組立説明書

Z-SHWB-9012ASWH, SHWB-1212ASWH


20min
組立の目安

組立て方がわからない?
お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ 検索

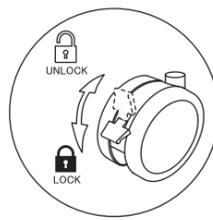

ストッパーを下に動かすと
キャスターはロックされます。
移動する時はストッパーを
上げてから移動させてください。

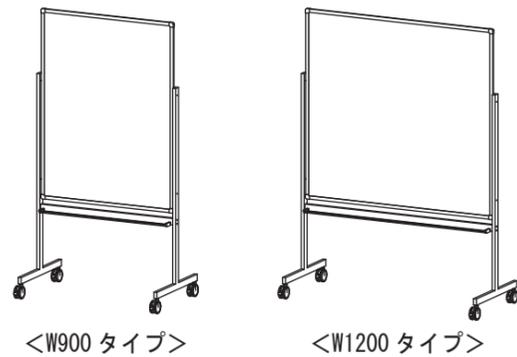


部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

(A) 横フレーム ×1 <small>◎十字穴付きトラスねじ、 ④六角穴付きトラスねじ、 ①ワッシャー・スプリング ワッシャーが取付済み</small>		(B) 粉受け ×1 		(C) 十字穴付きトラスねじ ×3 (M4×10) <small>①横フレームに取付済み</small>		(D) カバー × 左右各1 左用 右用	
(E) 脚部 ×2 		(F) キャスター ×4 		(G) ボード ×1 表 <small>裏面はグレーに 塗装されています</small>			
(H) 六角穴付きトラスねじ ×4 (M6×35) <small>①横フレームに取付済み</small>		(I) ワッシャー・スプリングワッシャー ×4 		(J) 六角レンチ ×1 		(K) 十字穴付きトラス座付きねじ ×4 (M4×30) 	
(L) キャップ ×4 		(M) スパナ ×1 					


1 (B) 粉受けの左右両端に (D) カバーを差し込んでください。

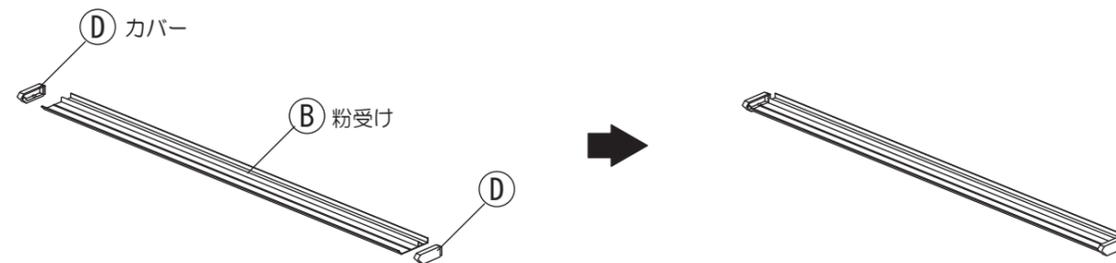


2 (A) 横フレームに取り付け済みのねじを取り外します。
(J) 六角レンチで、(H) 六角穴付きトラスねじと (I) ワッシャー・スプリングワッシャーを
プラスドライバーで (C) 十字穴付きトラスねじを取り外してください。

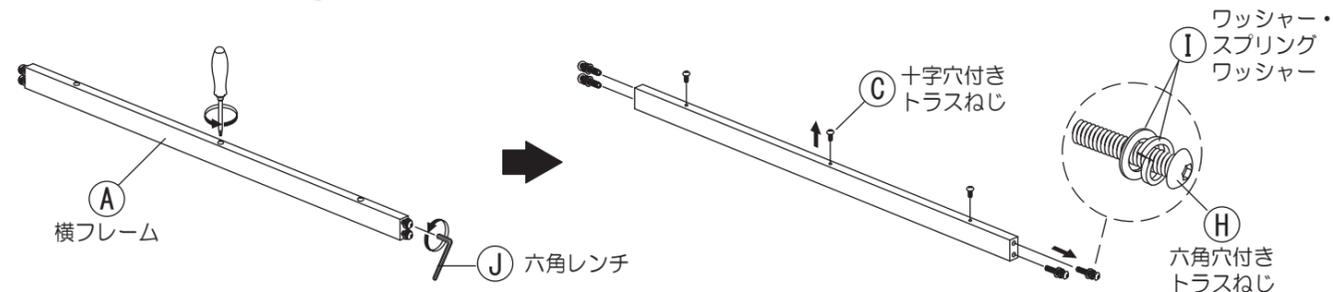


3 (A) 横フレームに (B) 粉受けを組み付けます。
2 で取り外した (C) 十字穴付きトラスねじを使い、プラスドライバーでしっかりと締め付けてください。

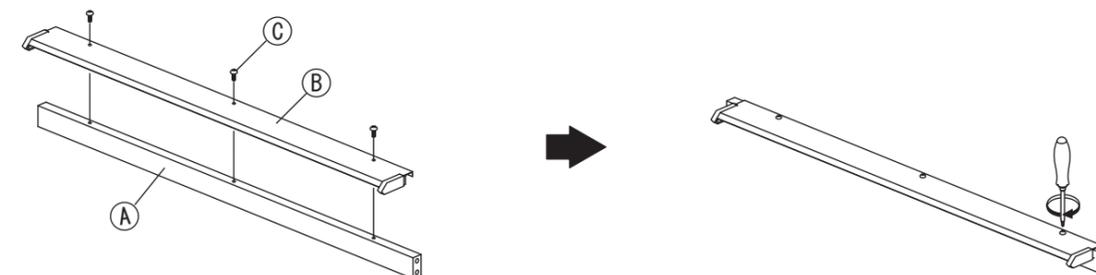


4 (E) 脚部に 3 で組み付けた (A) 横フレームを (J) 六角レンチを使って
(H) 六角穴付きトラスねじ・(I) ワッシャー・スプリングワッシャーで緩めに組み付けます。
(G) ボードをプラスドライバーを使って (K) 十字穴付きトラス座付きねじで緩めに組み付けてください。

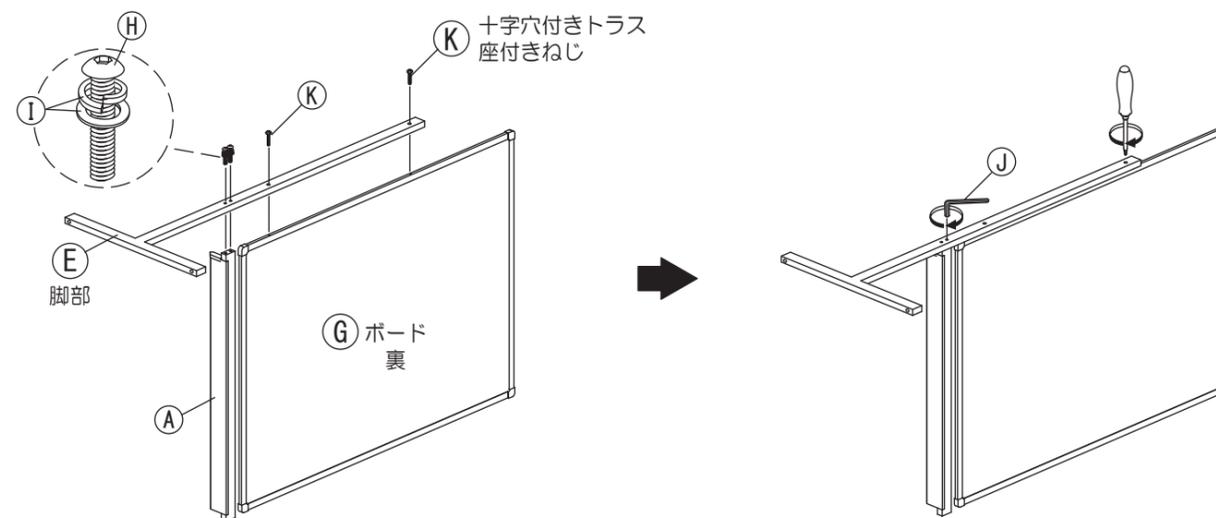


5 反対側にも(E)脚部に2で組み立てた(A)横フレームを(D)六角レンチを使って
(H)六角穴付きトラスねじと(I)ワッシャー・スプリングワッシャーでしっかりと締め付けます。
(G)ボードをプラスドライバーを使って(K)十字穴付きトラス座付きねじでしっかりと締め付けてください。

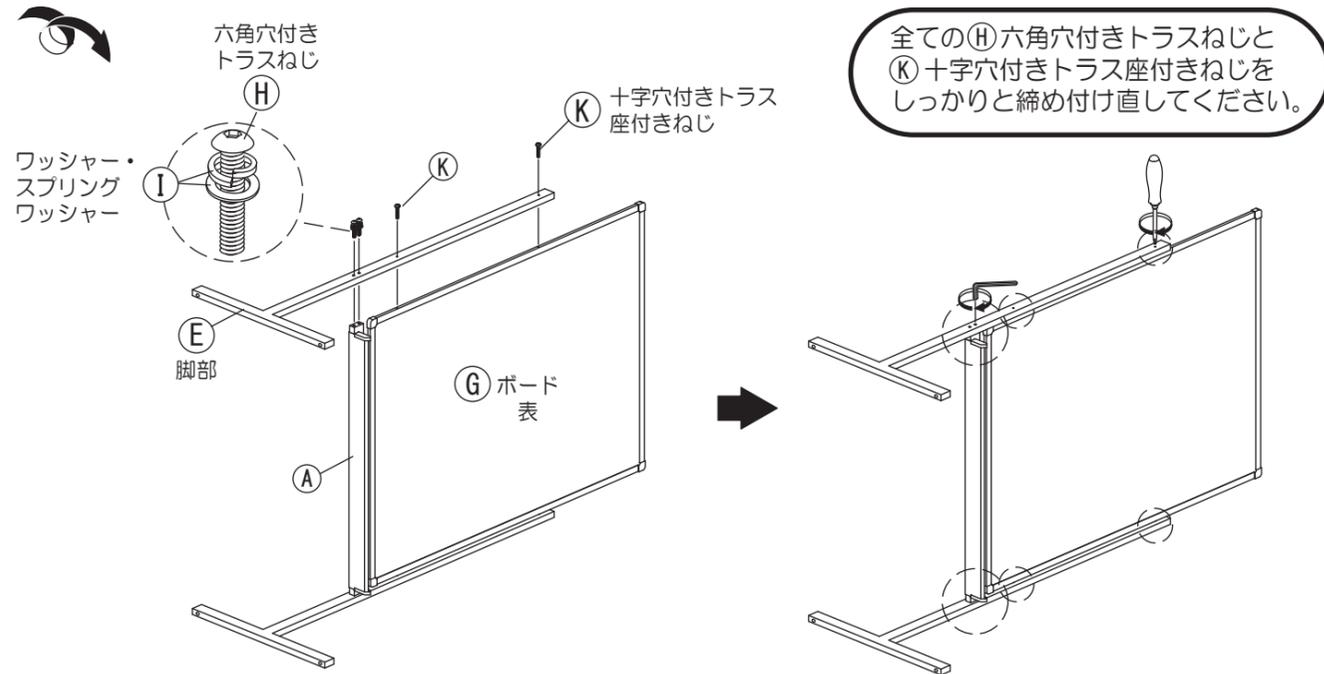

6 2人以上で図のように本体を倒し、(E)脚部に(F)キャスターを回し入れます。
(M)スパナでしっかりと締め付けてください。

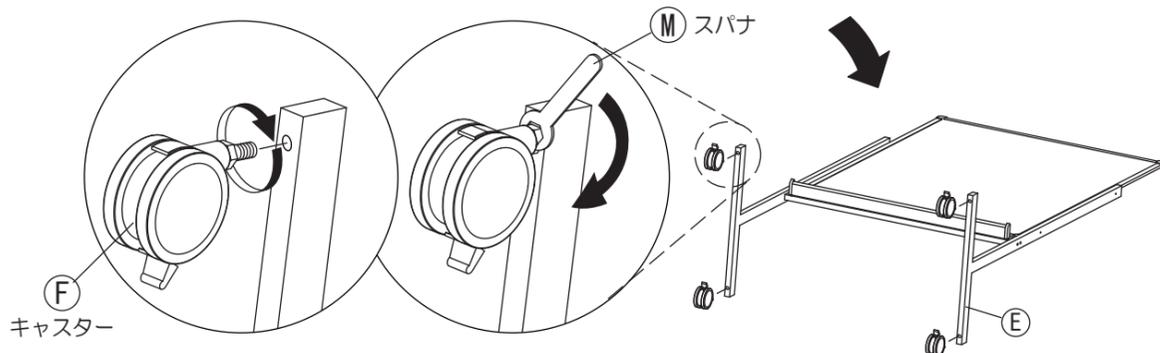

7 本体を2人以上で慎重に起こします。
4 5で組み付けた全ての(H)六角穴付きトラスねじと(E)十字穴付きトラス座付きねじを締め付け直してください。
その後、(E)脚部に(L)キャップを取り付けてください。

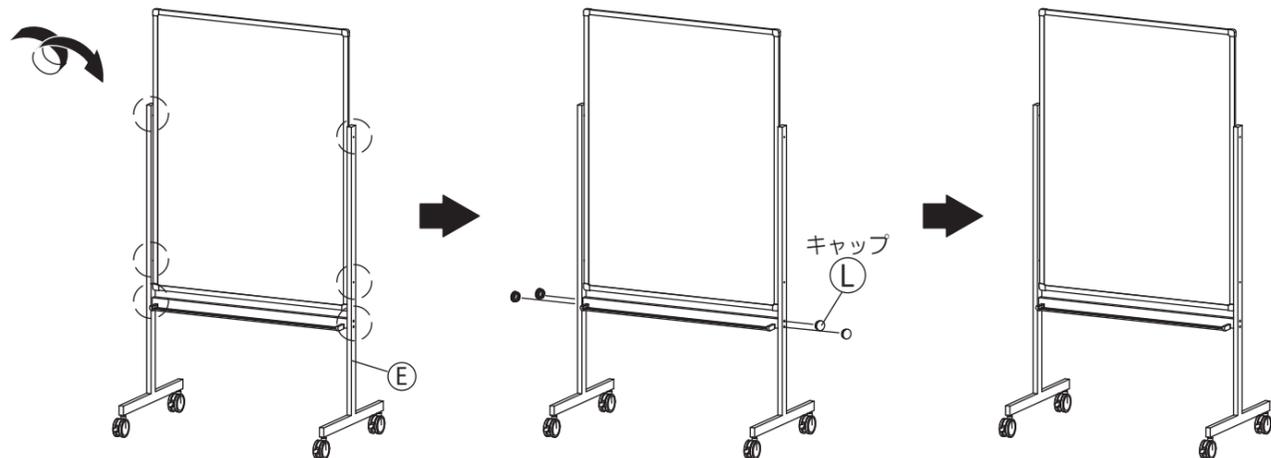

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗りたり腰をかけたりにしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものをぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。
- ▲使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲アルコール系・中性インクのマーカーをご使用ください。
- ▲油性マーカーやペイントマーカーは消せませんので、ホワイトボード用マーカー以外は絶対に使用しないでください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆ボード面へのメラミンスポンジの使用は避けてください。細かなキズが付き、マーカー跡が消えにくくなる恐れがあります。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ベンジン・ガソリン・酸・磨き粉・金属たわし・熱湯などの使用は避けてください。表面を傷つけることがあります。
- ◆ボールペン・画線などをボード上で使用しないでください。表面を傷つけることと修理不能になることがあります。
- ◆テープや接着剤等を板面に使用しないでください。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

保障について

- 通常の状態で使用された場合の保証期間は、お客様ご購入の日から1年です。
- 保証期間内であっても、次の場合は有料修理となります。(状態によっては修理不能な場合があります)
- 1. 改造または、ご使用者の責任に帰すと認められる故障及び損傷。
- 2. ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- 3. 火災や天災などによる故障及び損傷。
- 4. レンタル業者様など不特定多数の第三者に貸し出されたもの。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ 検索



品質表示

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
Z-SHWB-9012ASWH	944	565	1790
SHWB-1212ASWH	1244	565	1790

耐荷重
粉受け 3kg (均等荷重)

材質	
板面	金属 (鋼)
フレーム	金属 (アルミニウム)
脚部	金属 (鋼)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック


当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- 全体にガタつきはないか
…全てのねじがしっかりと締め付けられているか確認してください。
- 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

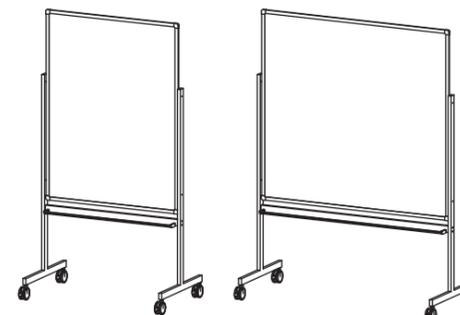

その他問題事項があった場合、社内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室
☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	縦型ホワイトボード
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	