




組立の目安
30分


ハイデスク 組立説明書 RFHD-1060 (1260) NA (WH)



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

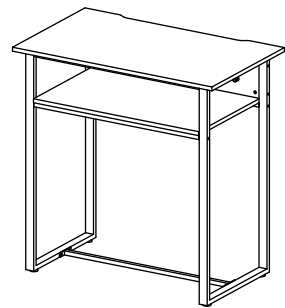

〈W1000〉

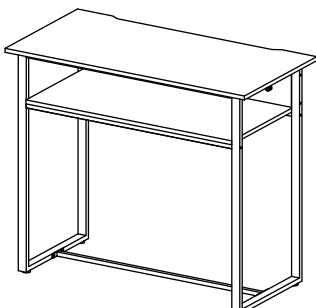

〈W1200〉



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

①天板×1	②左脚部×1	③右脚部×1	④棚板×1
⑤幕板×1	⑥ダルマナット×4	⑦貫パイプ×1	⑧フック×2
⑨十字穴付きJねじ大×10 (M6×65)	⑩十字穴付きJねじ中×4 (M6×30)	⑪十字穴付きJねじ小×4 (M6×16)	⑫41ジョイントシャフト×2

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。


1. ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、使用上問題ございません。



ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

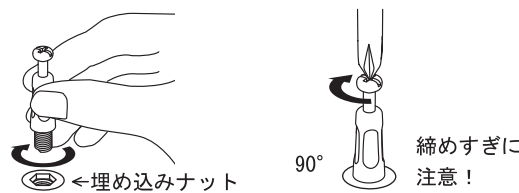

差込ジョイントシャフト




ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。隙間が無いように最後まで差し込んでください。

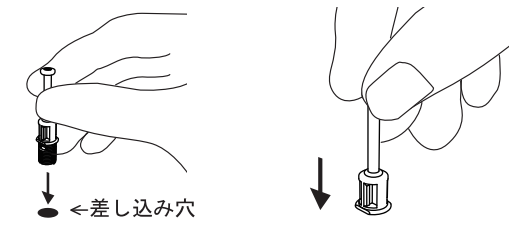


適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。



最後まで入っていない

抜けや歪みの原因となります。



締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。



この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。

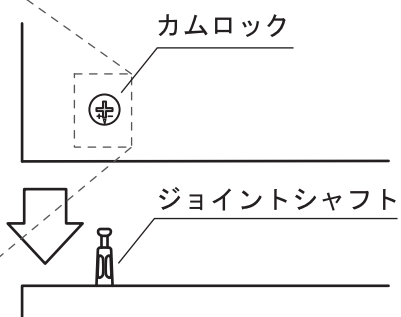

適切な差し込み





隙間が空いている


正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

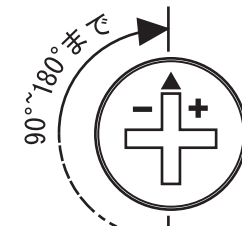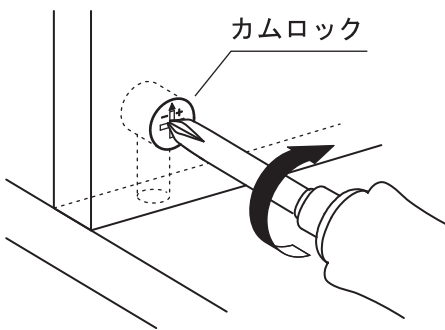


正常な締結

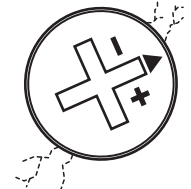

締めすぎ

無理に回すと破損の原因となります


1 プラスドライバーでE幕板に取り付け済みの①十字穴付きJねじ大を取り外してください。

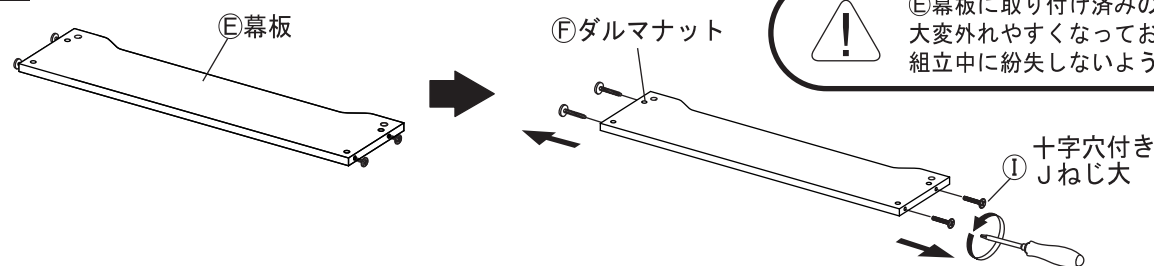


E幕板に取り付け済みのFダルマナットは
大変外れやすくなっております。
組立中に紛失しないようお気を付けください。

2

②左脚部、③右脚部と④貫パイプを⑤十字穴付きJねじ小で、E幕板を1で取り外した①十字穴付きJねじ大で緩めに組み付けてください。■ダルマナットの取扱方法をご確認ください

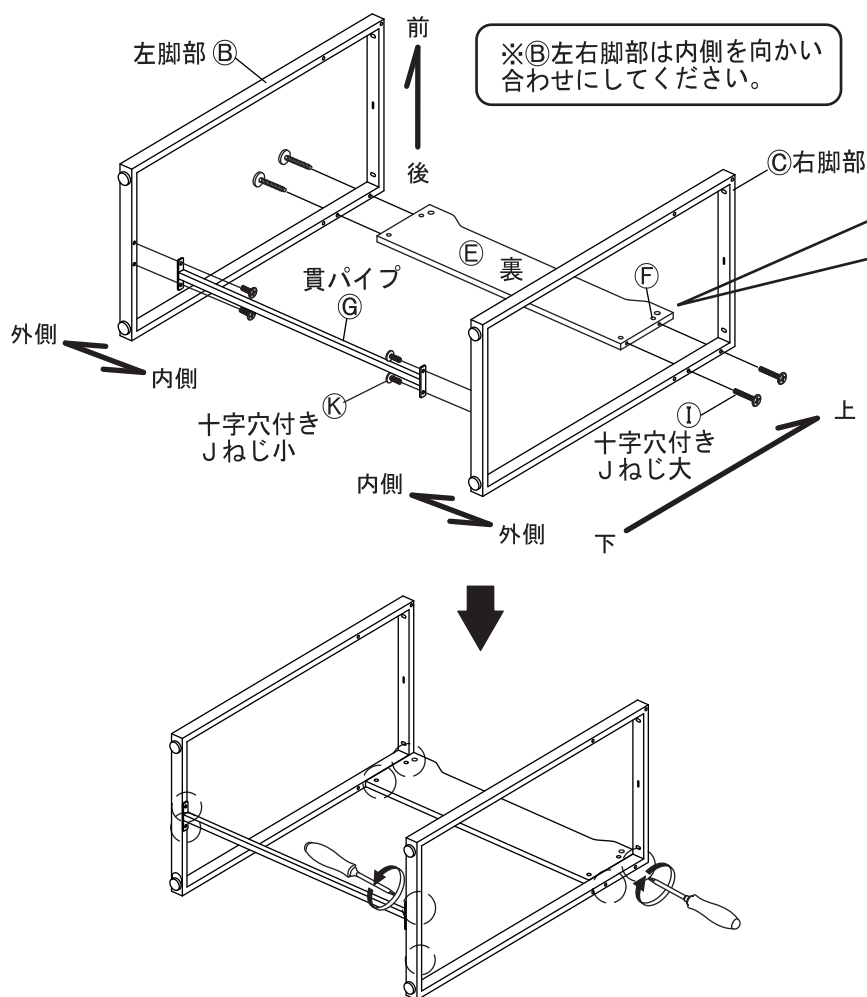


ダルマナットの溝の長い方が横を向く
ようにドライバーで調節してください。

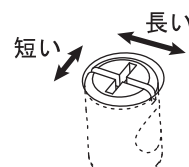

！ ダルマナットは大変外れ易いので
ご注意ください。


ダルマナットの取扱方法

ダルマナットの模様を図のように合わせ、
ダルマナットのネジ穴と①十字穴付きJねじ大が
合致するよう、プラスドライバーでダルマナット
を回転させて調節してください。

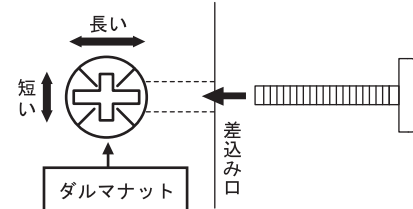


3

プラスドライバーで②左脚部、③右脚部と④棚板を①十字穴付きJねじ大で緩めに組み付けてください。

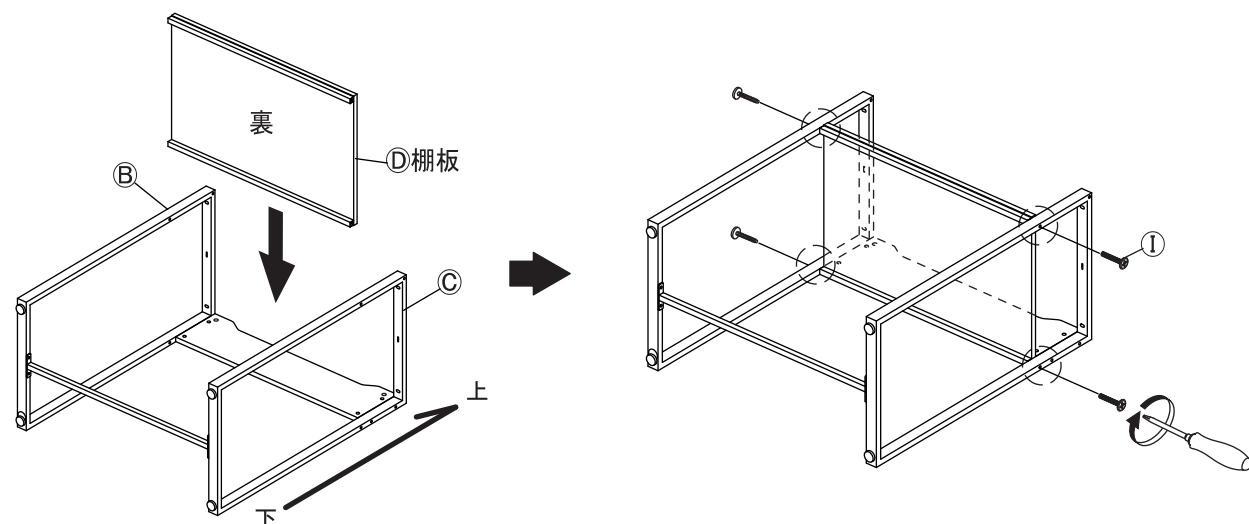


4

④天板に④41ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

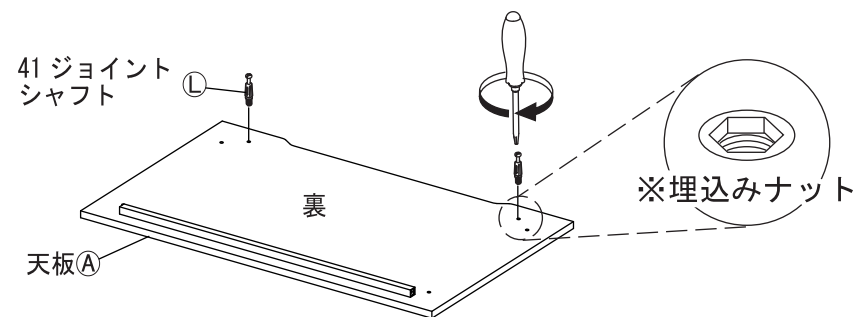

5

2人以上で慎重に3で組み付けた本体を起こします。④天板に取り付けた④41ジョイントシャフトを
E幕板の差込口に差し込んでください。その後E幕板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

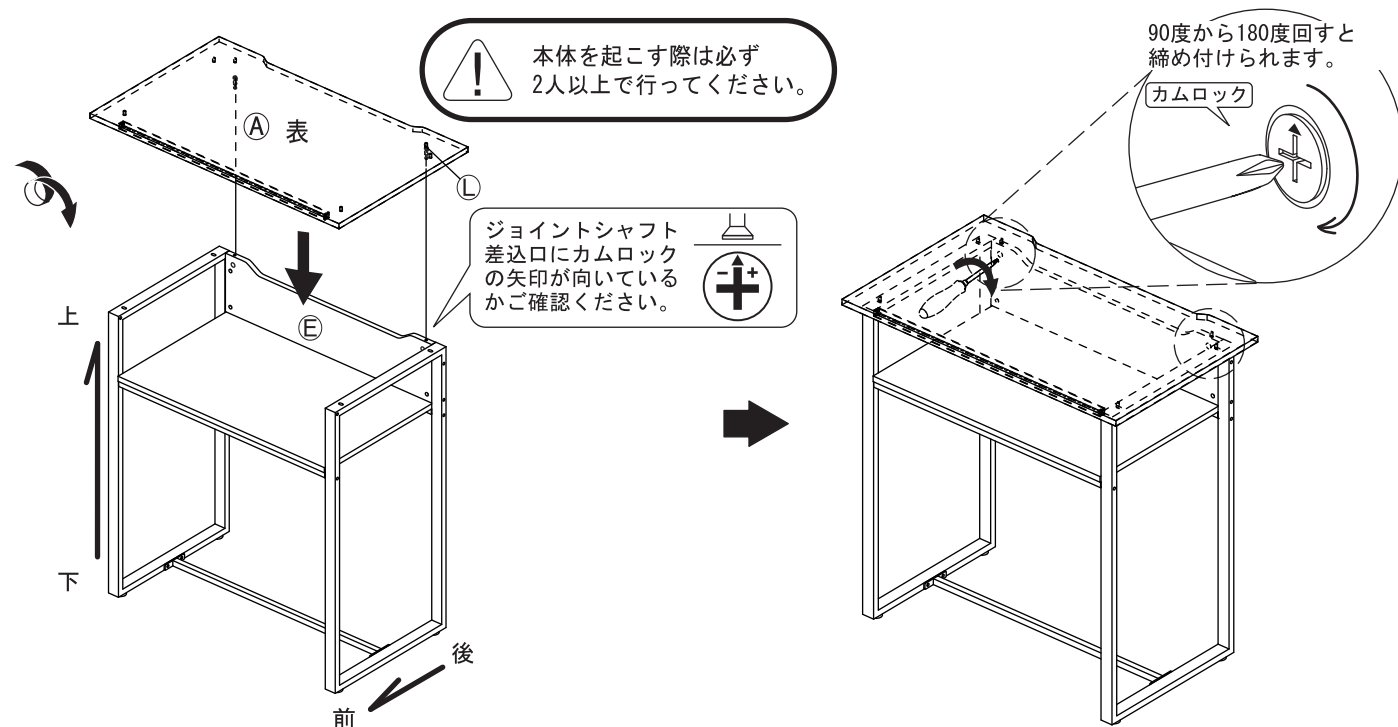

6

プラスドライバーで②左脚部、③右脚部と④天板下のパイプを、①十字穴付きJねじ大で緩めに組み付けてください。

