




組立の目安
30分

スリムワゴン W530×D265 組立説明書

RFSW-265NJ (WJ)



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

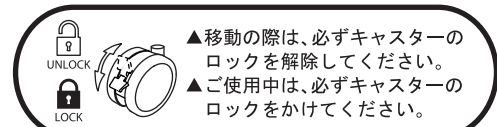

部材一覧

※部品の種類と個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

④背板 ×1	⑤左側板 ×1	⑥右側板 ×1	⑦底板 ×1
⑧前板 ×1	⑨天板 ×1	⑩仕切板 ×1	⑪棚板（大） ×1
⑫棚板（小） ×4	⑬41ジョイントシャフト ×20	⑭キャスター（ストッパー付） ×2	⑮キャスター ×2 ⑯スパナ ×1 ⑰棚ダボ ×23

重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、使用上問題ございません。



ジョイントシャフトを板面の埋め込み（鬼目）ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。



差込ジョイントシャフト




ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。隙間が無いように最後まで差し込んでください。

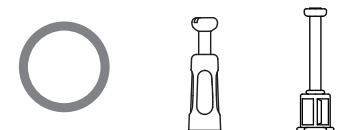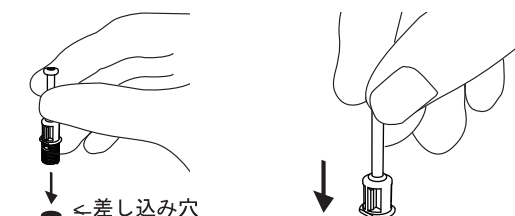

適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

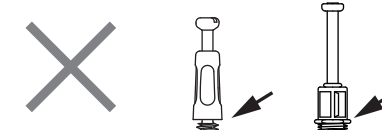

最後まで入っていない

抜けや歪みの原因となります。



締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。



この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。

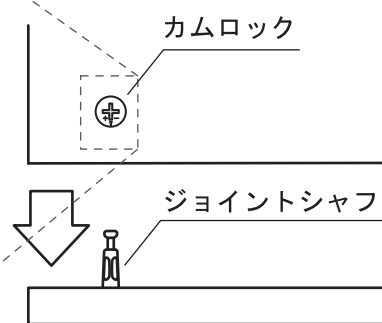



適切な差し込み



隙間が空いている
正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定


プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

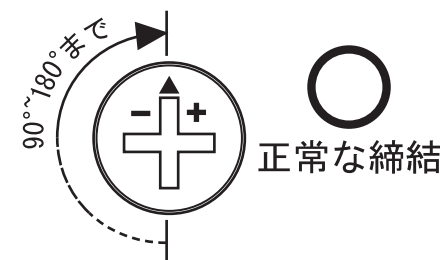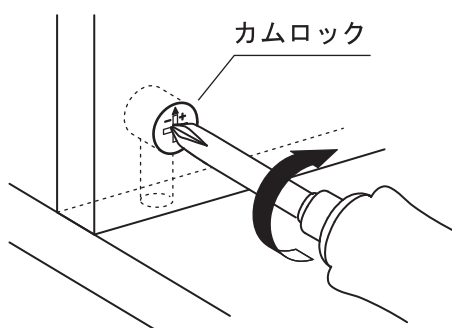


締めすぎ
無理に回すと破損の原因となります

- 1 ④背板・③右側板・①底板・②天板に④41ジョイントシャフトを回し入れてください。
※41ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

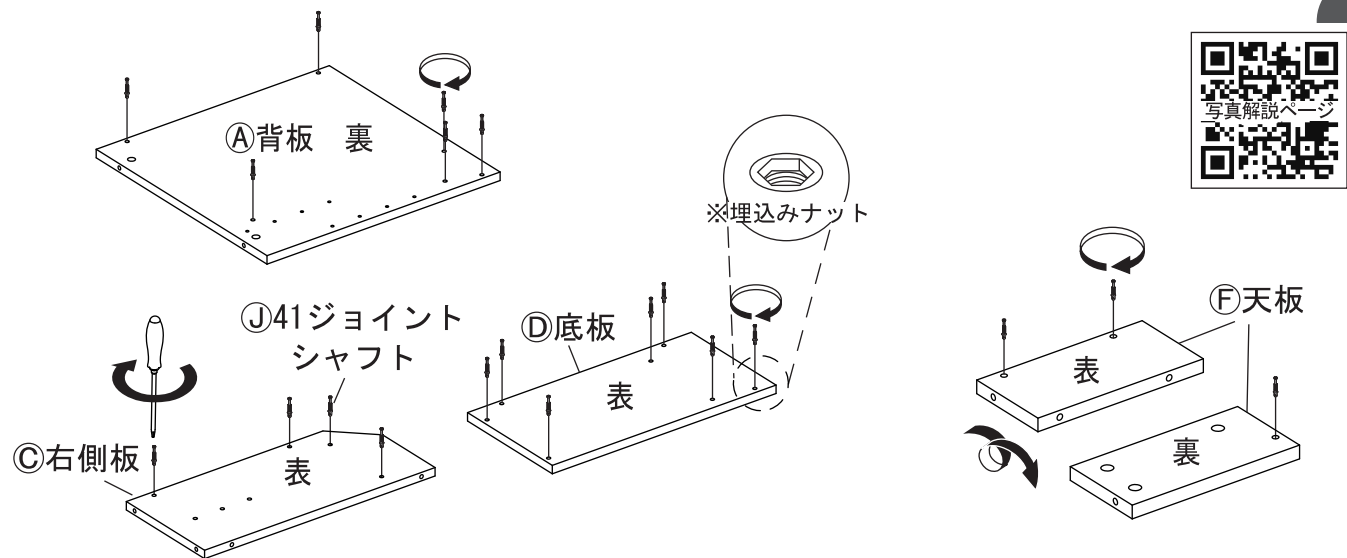


- 2 ④背板・⑤前板・③右側板の全ての穴に④棚ダボを19本プラスドライバーで回し入れてください。

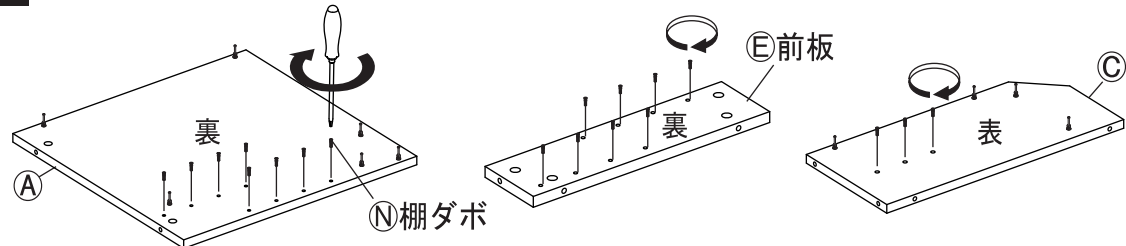


- 3 ②天板の④41ジョイントシャフトを⑥仕切板の横穴に差し込んでください。
その後、⑥仕切板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

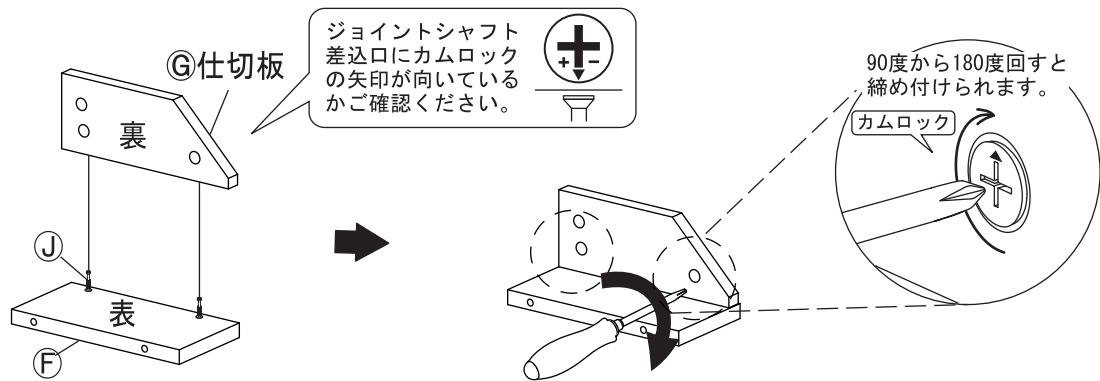


- 4 ③で組み付けた②天板の④41ジョイントシャフトを⑤前板の横穴に差し込みます。
その後、⑤前板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

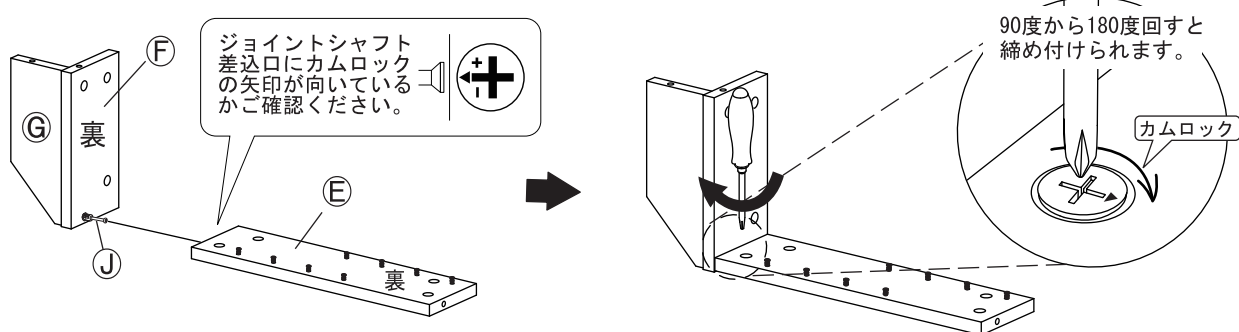


- 5 ③右側板の④41ジョイントシャフトを④で組み付けた②天板と⑤前板の横穴に差し込んでください。
その後、②天板と⑤前板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

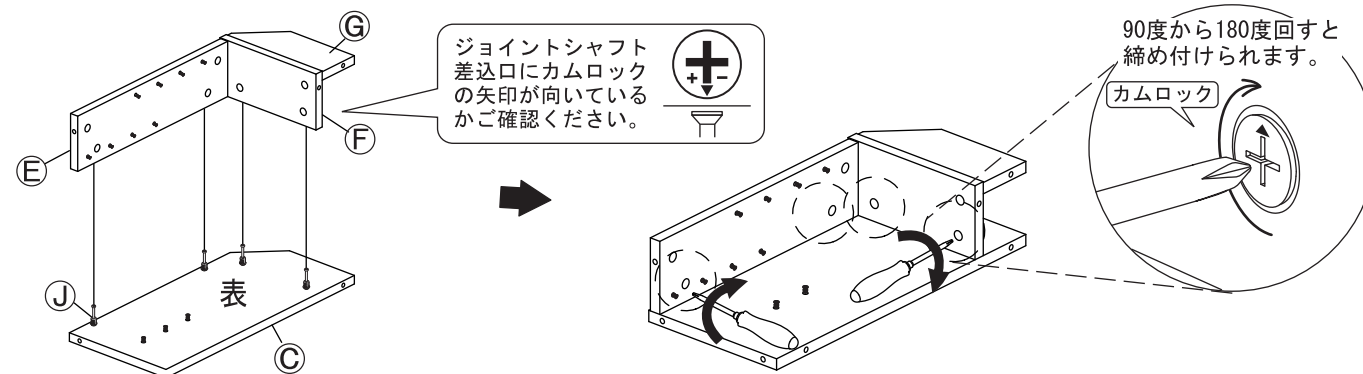


- 6 ④背板の④41ジョイントシャフトを③左側板の横穴に差し込んでください。
その後、③左側板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

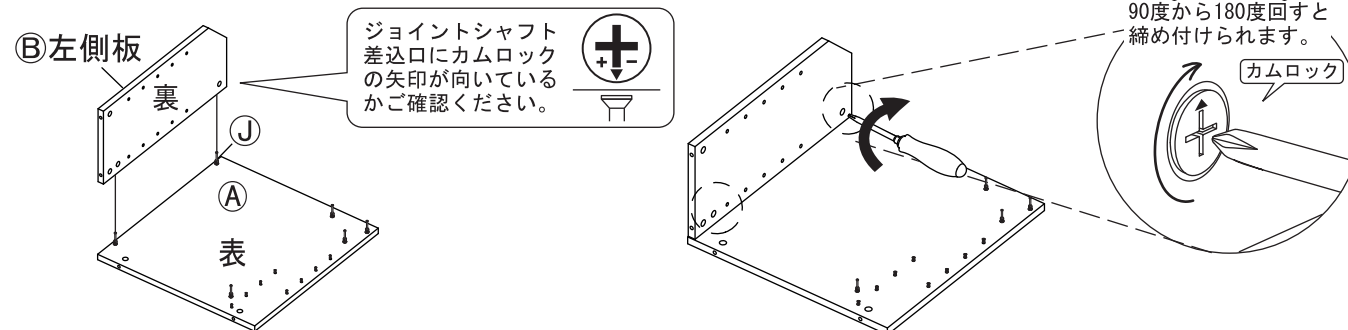

- 7 ⑥で組み付けた④背板の④41ジョイントシャフトを⑤で組み付けたものに差し込みます。
その後、③右側板②天板⑥仕切板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

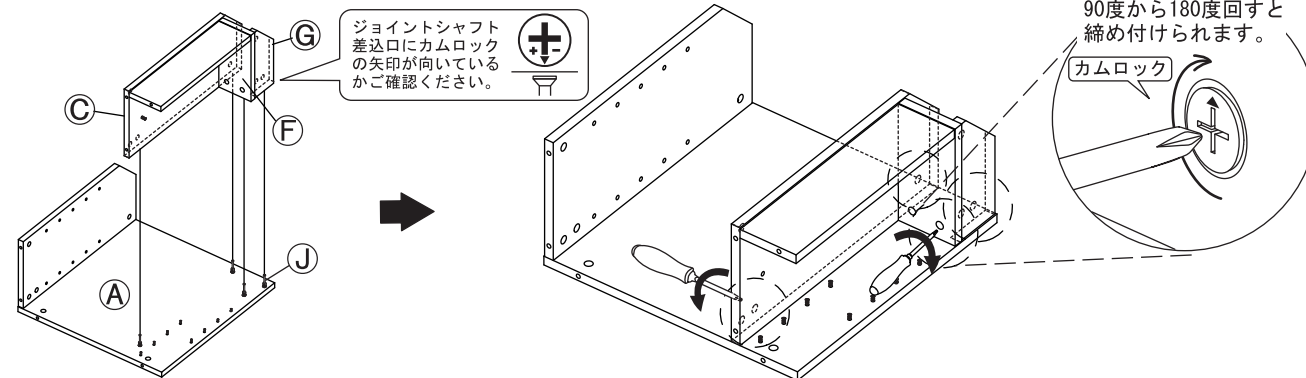

- 8 ①底板の④41ジョイントシャフトを⑦で組み付けたものに差し込みます。
その後、④背板・③左側板・③右側板・⑤前板のカムロックを締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

