


安定脚フラットタイプ組立説明書

この度は弊社商品をお買い求めいただきありがとうございます。組立てる前にこの説明書を必ずお読みになり、組立てを行ってください。組立て後は組立説明書は大切に保管してください。

組立て完成図

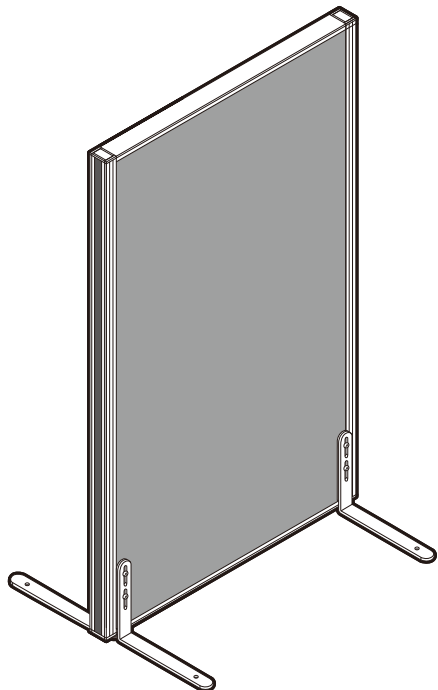


組立用部品一覧


組立て前に、組立部品がすべてあるかどうかご確認ください。

○お客様にご用意いただくもの・・・手袋、プラスドライバー

①安定脚フラットタイプ(1個)

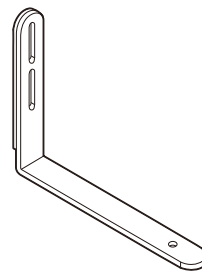

②ボルトM6×25mm(2本)


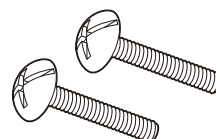


組立て完成図

手順1

①安定脚フラットタイプをパネルのネジ穴に合わせ、床と垂直になるよう調整し、②ボルトM6×25mm(2本)で止めます。


安全のため、手袋を着用してから作業を進めてください。

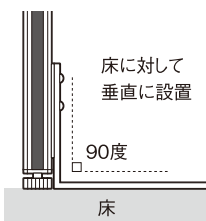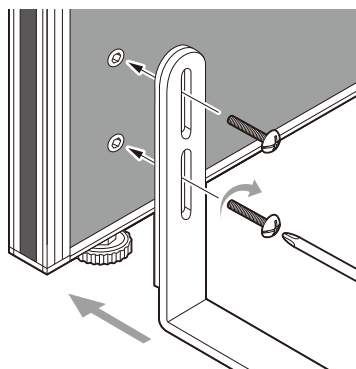


プラスドライバーを使用して取り付けてください。

手順2／対面側の安定脚を付ける時

対面側の①安定脚フラットタイプを取り付ける場合も、床と垂直になるようにバランスをみながら取り付けてください。

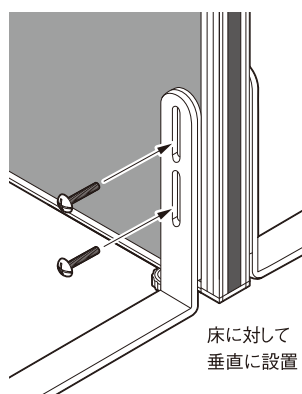


左右のボルトの止め位置は、ボルトを取り付ける際に、左右がぶつからないよう、穴位置をずらしてあります。

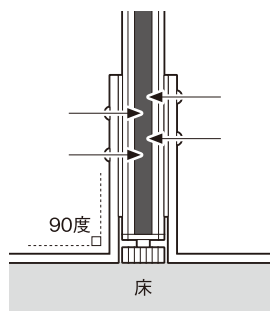

注意事項

- ・キャスターはご利用できません。
- ・必ず2人以上で組立作業を行ってください。1人での作業は、ケガ及び事故となる恐れがあります。
- ・傾斜している場所や不安定な場所でのご使用は避けてください。
- ・用途以外のご使用はおやめください。
- ・安全のため、半年に一度ボルトが緩んでいないか点検してください。
- ・組立説明書に基づいて、組立・設置を行ってください。
- ・指定された部品以外のご使用はしないでください。製品が破損したり、思わぬ事故の原因となる可能性があります。

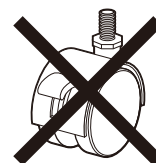

キャスターは
ご利用できません。