

組立の目安
30分

ワーキングデスク片袖 組立説明書

GZWC-1060 (1070) DM (WH)-T, GZWC-600 (700) DM (WH)-L



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



この商品は2つに分けて梱包されています。
梱包1...GZWC-1060 (1070) DM (WH)-T
梱包2...GZWC-600 (700) DM (WH)-L

ご使用上の注意

引出しの上段・中段は、引出しの1/3ほど残して引き出せなくなる仕様になっています。無理に引き出そうとすると、レールが破損しますのでご注意ください。引出の取り外し・取り付け方法は別項をご参照ください。

約 300mm
下段のみフルオープン
奥行 600 タイプ 約 400mm
奥行 700 タイプ 約 500mm

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

<p>①天板 × 1</p> <p>パイプ</p> <p>⑥十字穴付きJねじ(中)が取付済</p>		<p>②左脚部 × 1</p> <p>L字金具 上 下 アジャスター取付済</p>		<p>③キャビネット × 1</p> <p>鍵1組が同梱されています</p>	
<p>④幕板 × 1</p>		<p>梱包1</p>			
<p>⑤ジョイントシャフト × 4</p> <p>梱包1</p>	<p>⑥十字穴付きJねじ(大) × 3*</p> <p>(M6 × 45)</p> <p>①ダルマナットが取付済 ※1本は予備です。 梱包1</p>	<p>⑦十字穴付きJねじ(中) × 6</p> <p>(M6 × 30)</p> <p>①天板に1本取付済 梱包1</p>	<p>⑧十字穴付きJねじ(小) × 1</p> <p>(M6 × 12)</p> <p>梱包1</p>	<p>⑨ダルマナット × 3*</p> <p>⑥十字穴付きJねじ(大)に取付済 ※1つは予備です。 梱包1</p>	<p>⑩配線キャップ × 1</p> <p>梱包1</p>


重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け


ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。

- **適切な取り付け**
ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。
- ✗ **最後まで締まっていない**
抜けや歪みの原因となります。
- ✗ **締めすぎ**
ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

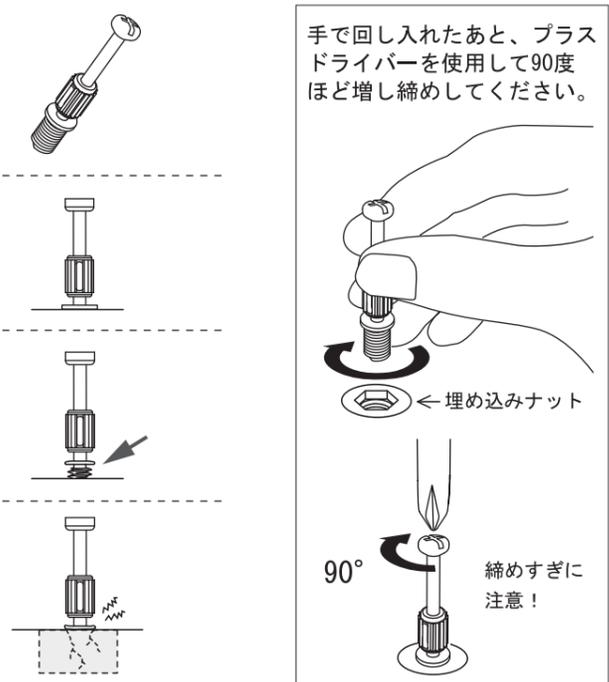


2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

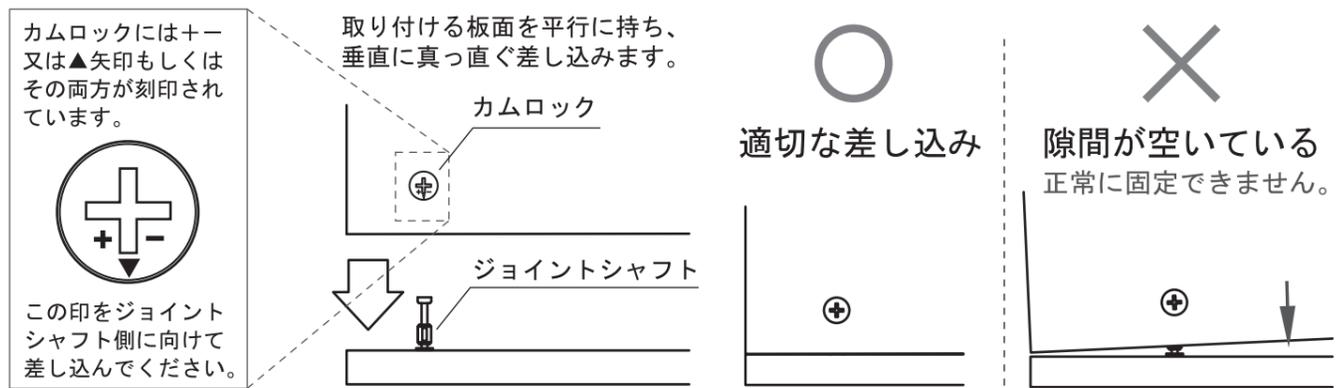


3. ジョイントシャフトとカムロックの固定


プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

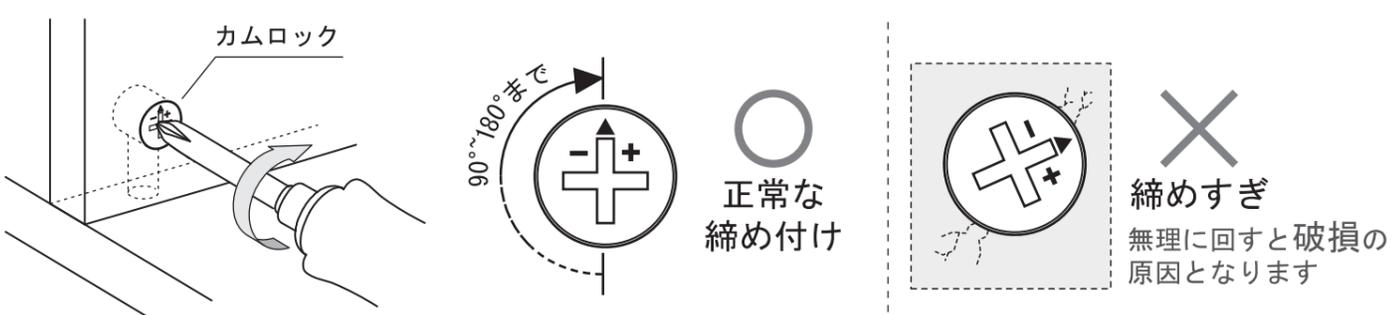

- 1 ④天板と③キャビネットに⑤ジョイントシャフトを回し入れてください。
 ※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

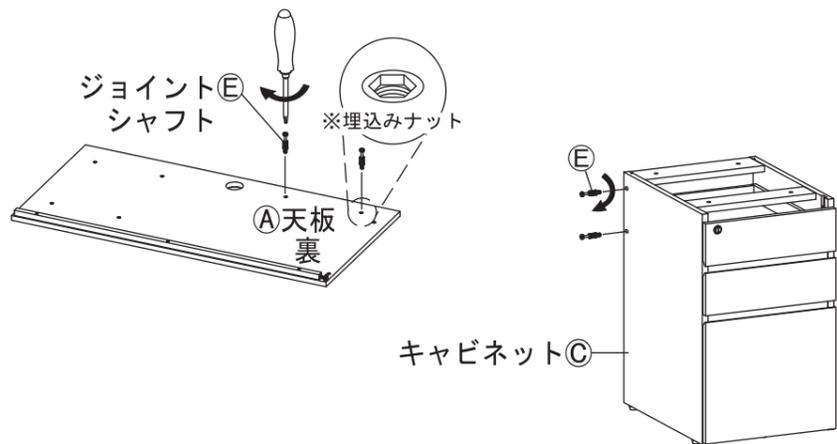


- 2 ⑥十字穴付きJねじ(大)から①ダルマナットを回し外してください。

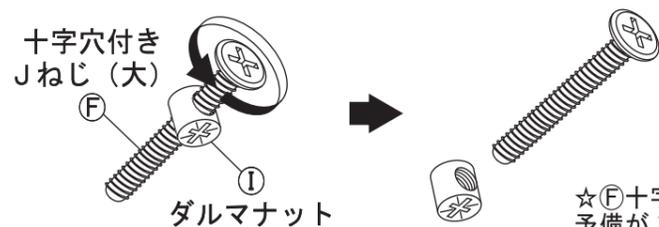

☆⑥十字穴付きJねじ(大)と①ダルマナットは予備が1セット付属しています。

- 3 ⑧左脚部と④幕板を組み付けます。
 ②で取り外した①ダルマナットを④幕板の横穴に差し込み、⑥十字穴付きJねじ(大)で、⑧左脚部の外側からしっかりと固定してください。(詳細-1, 2をご確認ください)

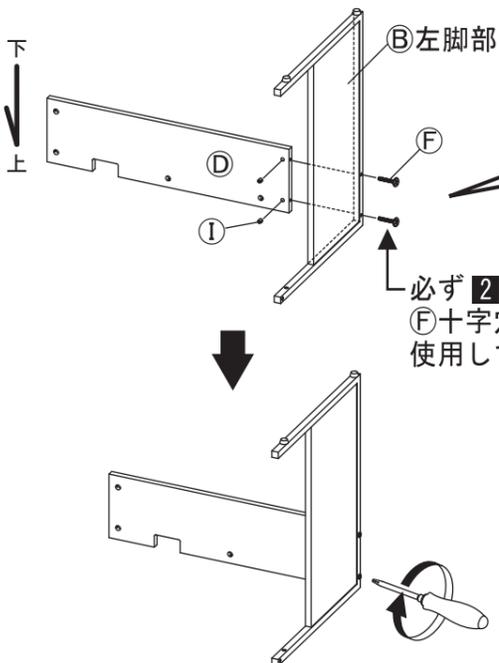


必ず②で取り外した⑥十字穴付きJねじ(大)を使用してください。

ダルマナットは大変外れやすくなっております。紛失しないように十分ご注意ください。


詳細-1

①ダルマナットの溝の長い方が真横になるよう、④幕板の穴に差し込んでください。

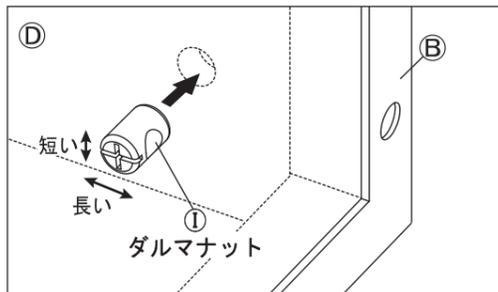


詳細-2

①ダルマナットのネジ穴とかみ合うように⑥十字穴付きJねじ(大)を回し入れ、プラスドライバーで締め付けてください。

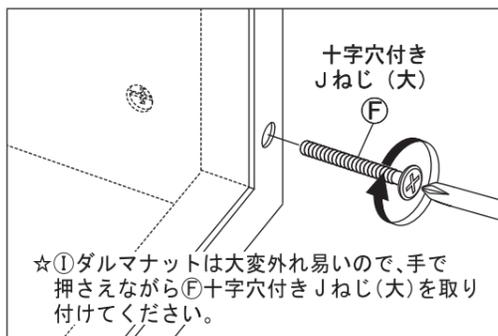


☆①ダルマナットは大変外れ易いので、手で押さえながら⑥十字穴付きJねじ(大)を取り付けてください。

- 4 ④天板に取り付け済みの⑥十字穴付きJねじ(中)を取り外してください。

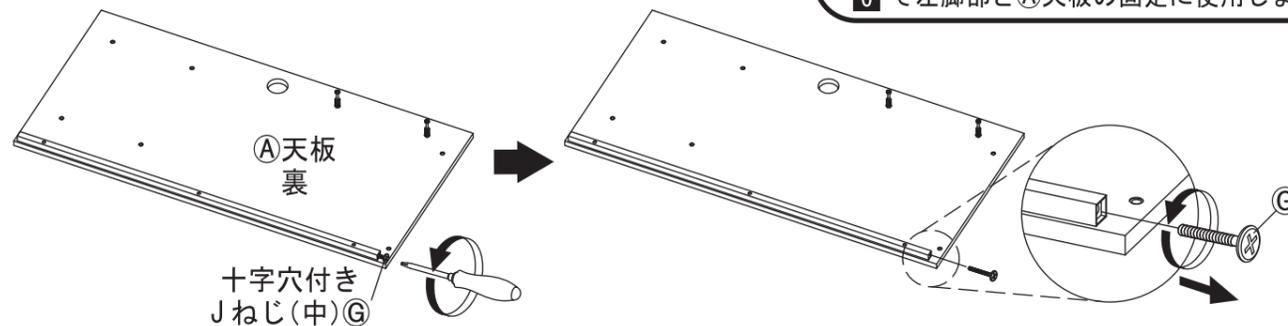


取り外した⑥十字穴付きJねじ(中)は⑥で左脚部と④天板の固定に使用します。

- 5 ③で組み付けた④幕板の横穴に2人以上で慎重に④天板の⑤ジョイントシャフトを差し込みます。その後、④幕板のカムロックを回して締め付けてください。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

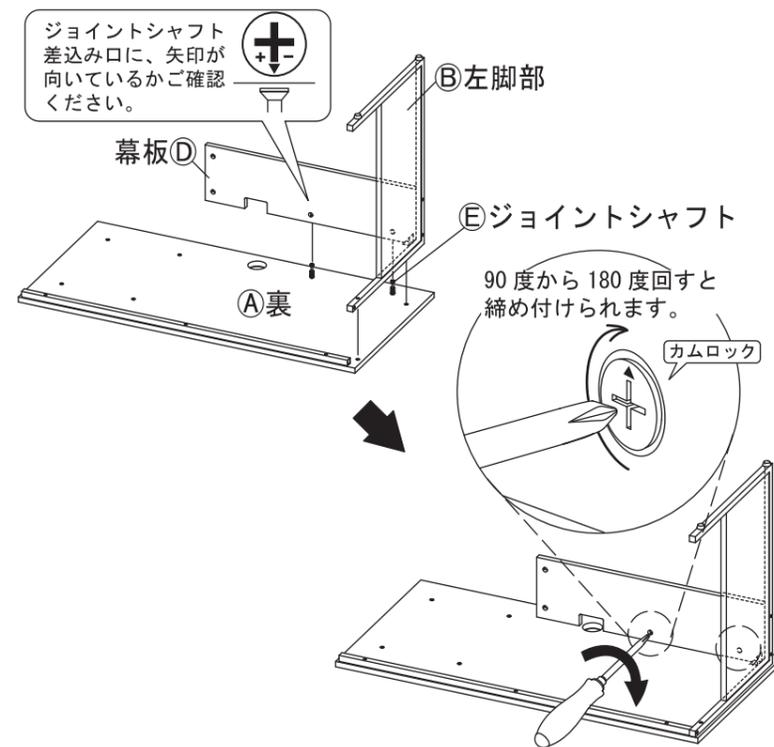


- 6 ⑧左脚部のL字金具と④天板を⑧十字穴付きJねじ(小)で固定します。また、⑧左脚部のパイプと④天板を⑥十字穴付きJねじ(中)、④天板のパイプを④で取り外した⑥十字穴付きJねじ(中)で組付けてください。


⚠ 使用するねじをお間違えにならないよう注意してください。天板を突き抜ける恐れがあります。

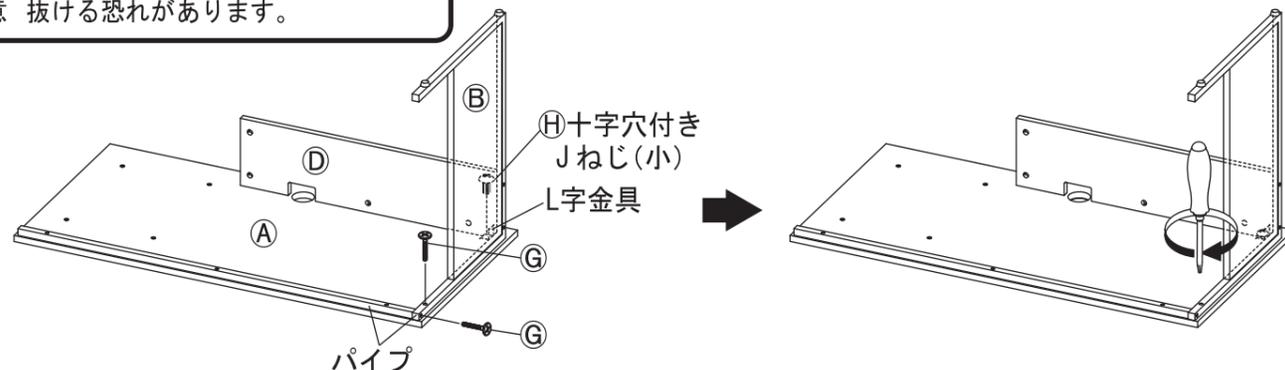


7 ③キャビネットに同梱されている鍵で、引出しを開けてください。
「上段・中段引出の取外方法」を参考に、③キャビネットの上段・中段引出を取り外します。

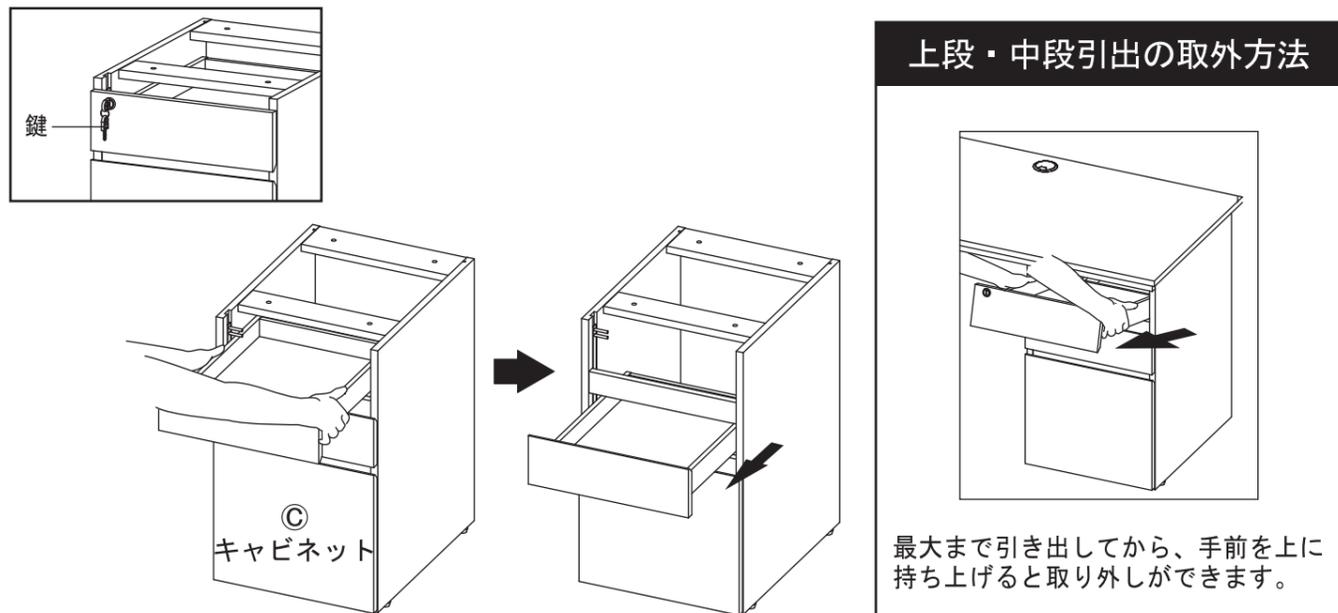


8 ③キャビネットの⑤ジョイントシャフトを、6で組んだ④幕板の横穴に図のように差し込んでください。その後、④幕板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

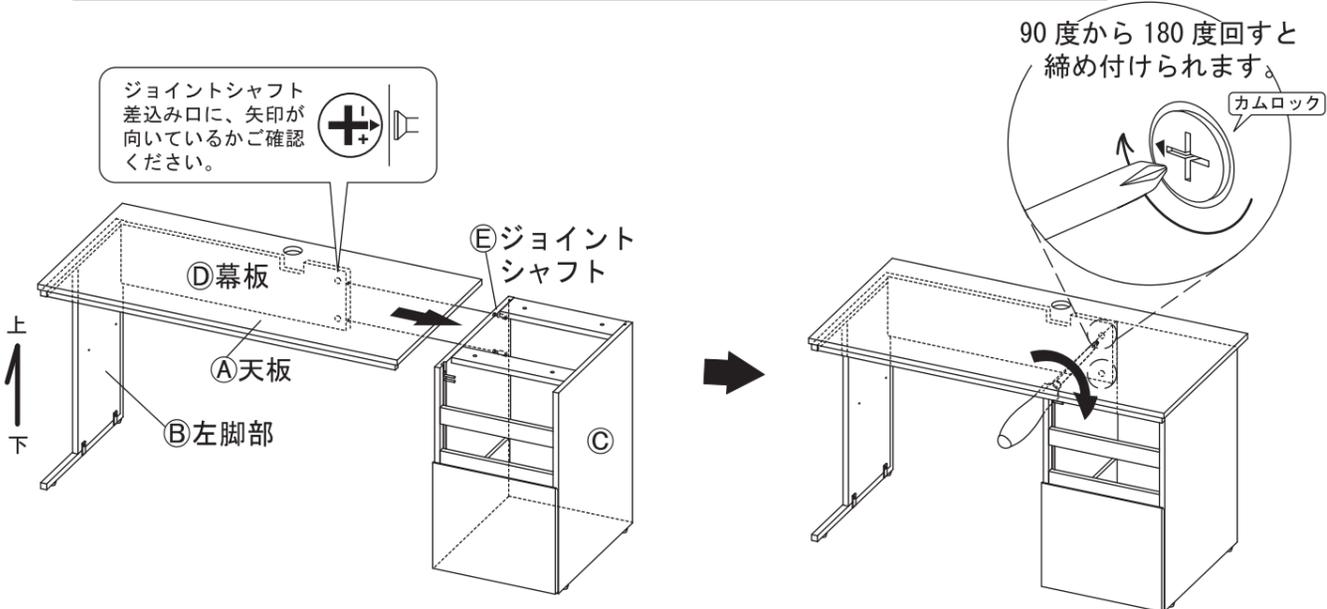


9 ③キャビネットの内側からプラスドライバーを使い
⑧十字穴付きJねじ(中)で①天板としっかり固定してください。

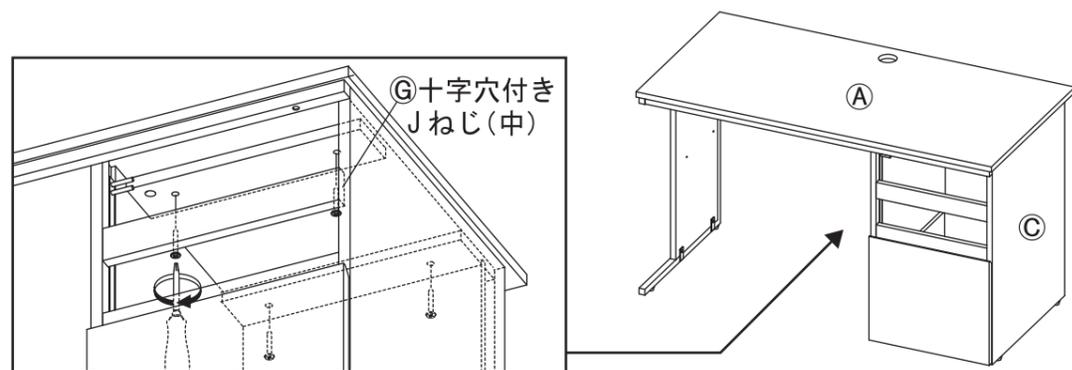

10 ⑩十字穴付きJねじ(中)がしっかりと締め付けられていることを確認したら、引出しを差し込みます。
「上段・中段引出の取付方法」を参考に、取り付けてください。

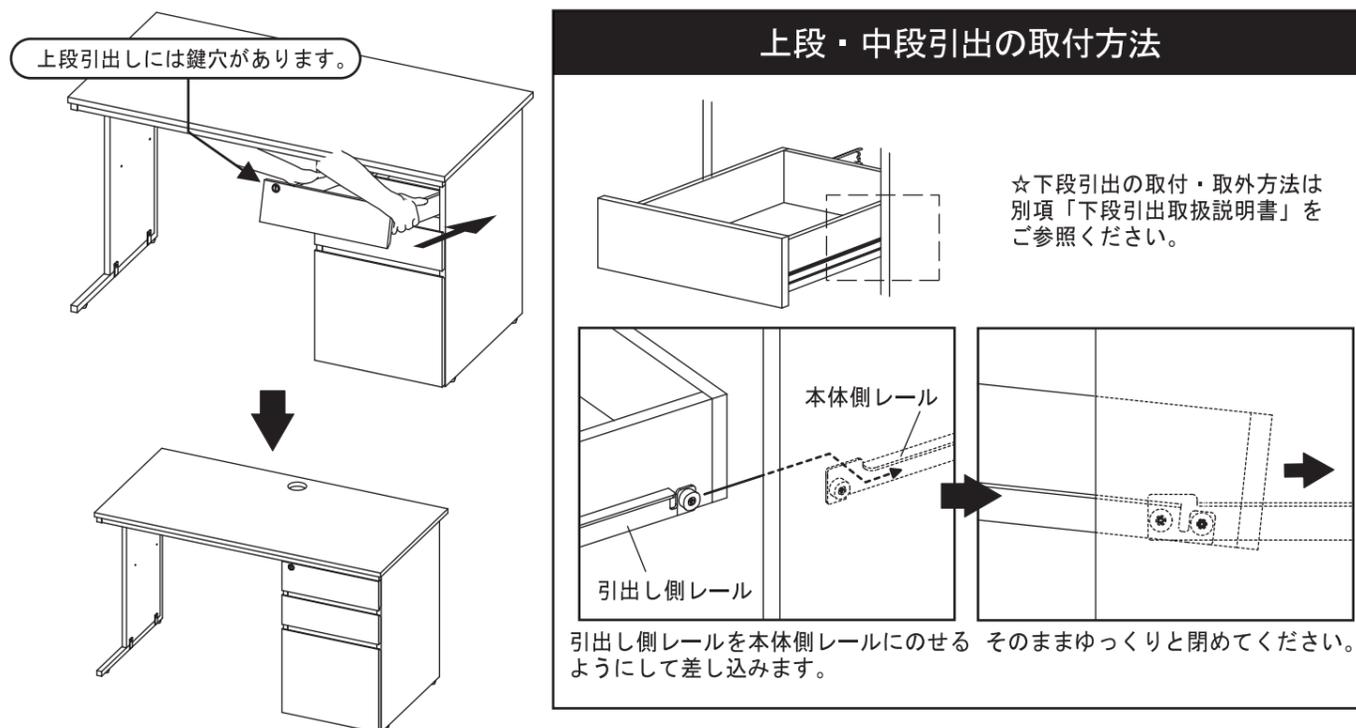


11 ①天板の穴に⑩配線キャップを差し込んでください。

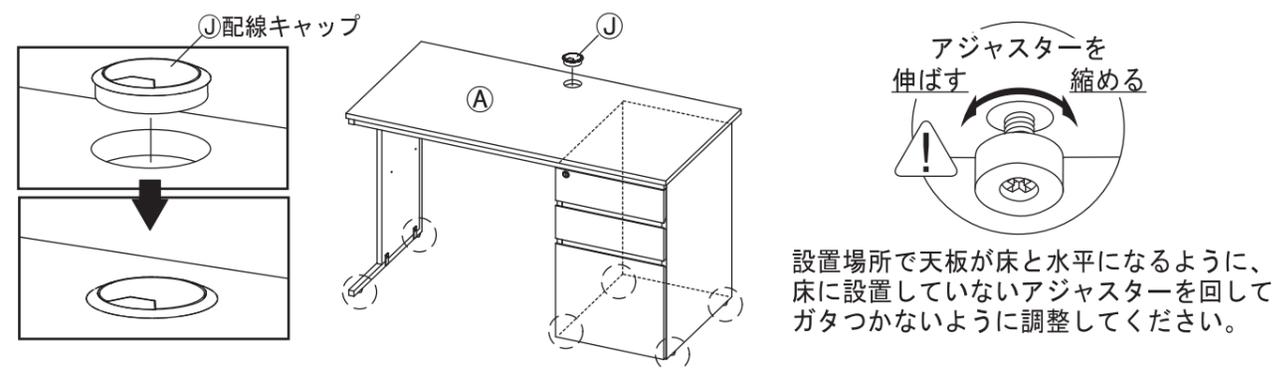

下段引出 取扱説明書

引出が開閉しづらい場合

購入時、または寒さ等で引出しのレール部分に塗布しているグリス(潤滑剤)が硬くなって引出しが取り出しにくい場合があります。(グリスはベアリング金具部分に塗布してあります。)その際の対処法をご紹介します。

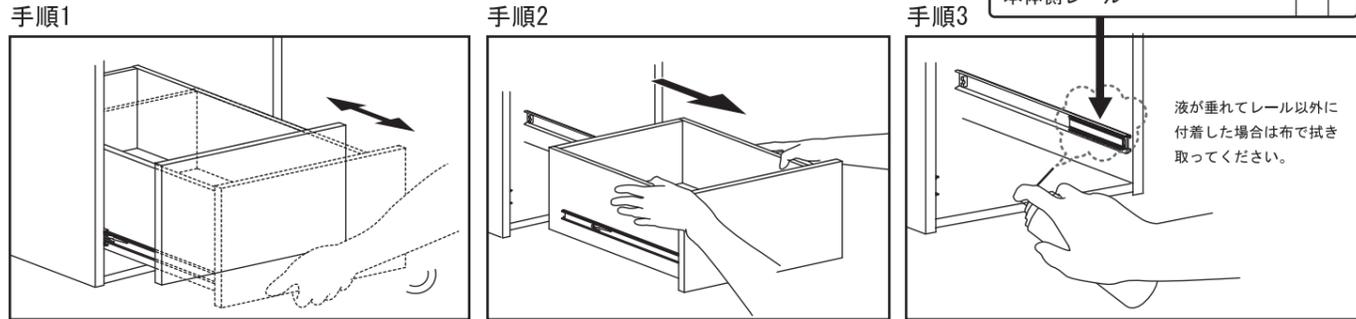


引出しを前後に数回動かしてください。これだけでもグリスが柔らかくなって引出しの硬さがなくなります。

手順1を試しても硬い場合は、引出しの取り外し方法を参照し、引出しを取り外してください。

凹凸部分に市販の潤滑スプレー(潤滑剤)を挿します。その後、引出しの取り付け方法を参照し、引出しを取り付けてから手順1を繰り返してください。

引出の取り外し方法

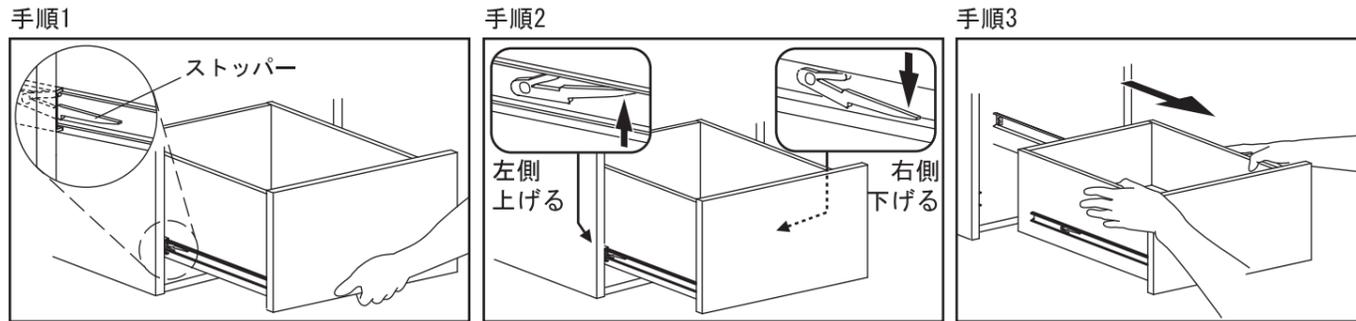


ストッパーが見える所まで引出しを引きます。それ以上無理に引き出すとレールが破損しますのでご注意ください。

左側のストッパーの先端を上げた状態で、右側のストッパーの先端を下げながら、引出しを取り出してください。

両手で水平に引き出してください。

引出の取り付け方法

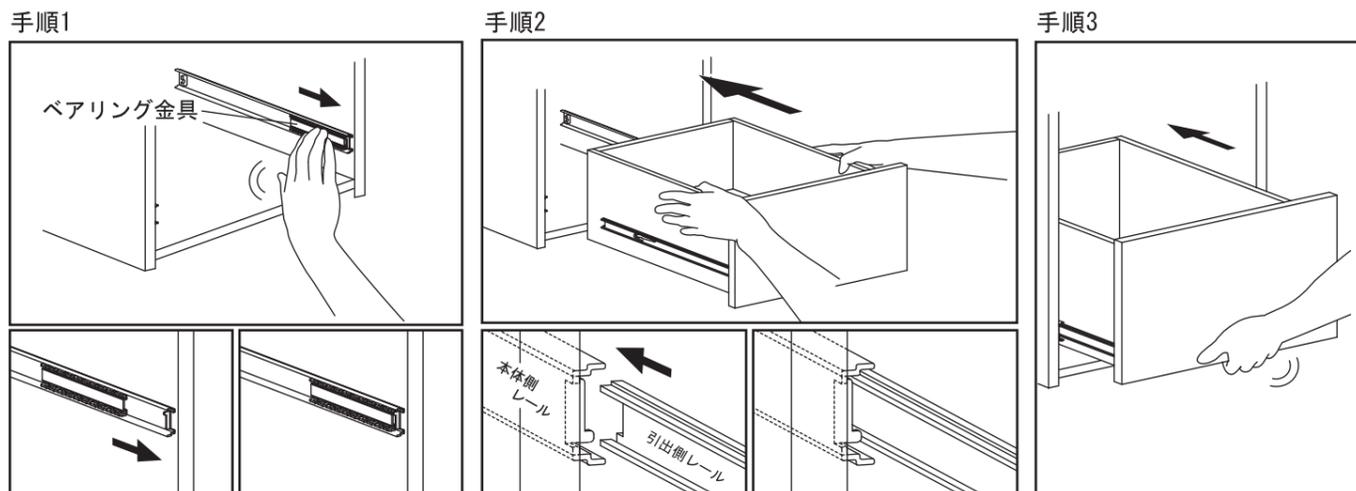

引出しを入れる前に、必ず、左右レールのベアリング金具が手前に来ていることを確認してください。

引出し側のレールが本体側のベアリング金具にはまるように差し込んでください。

引出しを押し込む時、途中で一旦止まりますが、さらに最後まで押し込んでください。

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- 鍵は簡易施設のため貴重品の保管には適していません。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲大変危険ですお子様だけで操作移動をしないようお願いいたします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の仕様は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力お願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- カムロックは正常に締め付けられているか
…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- 引出は正常に差し込まれているか
…「引出の取り付け方法」を参考にし、しっかりと差し込んでください。
- 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	ワーキングデスク片袖
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

組み立て方や手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
GZWC-1060DM (WH)-T, GZWC-600DM (WH)-L	1000	600	700
GZWC-1070DM (WH)-T, GZWC-700DM (WH)-L	1000	700	700
耐荷重			
天板	約 50kg (均等荷重)		
キャビネット上段・中段	約 5kg (均等荷重)		
キャビネット下段	約 10kg (均等荷重)		
材質			
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
脚部	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)、金属 (鋼)		

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208