

# ハイカウンター用サイドテーブル 組立説明書



RFHCST-1445NA (DM) -T・RFHCST-1445-L

20min  
組立の目安

組立て方がわからない?  
お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索

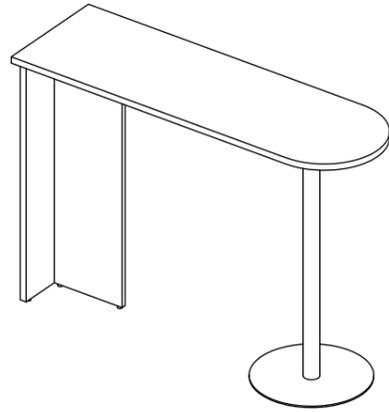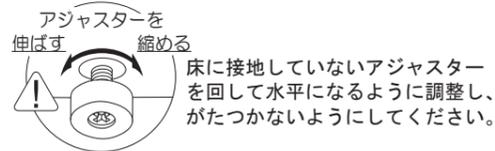


## 部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。


<p>①支柱 ×1</p> <p>※⑥皿ボルトが取り付け済</p>	<p>②側板 ×1</p>	<p>③中板 ×1</p>	<p>④天板 ×1</p>	
		<p>⑤ベース ×1</p>	<p>⑥座金 ×1</p>	
<p>⑦皿ボルト (M8×30) ×6</p> <p>※①支柱に取り付け済</p>	<p>⑧ジョイントシャフト ×8</p>	<p>⑨トラスねじ (M6×16) ×8</p>	<p>⑩六角レンチ ×1</p>	<p>⑪カムロック キャップ ×8</p>



1 ②側板と④天板に⑧ジョイントシャフトを取り付けてください。  
※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。

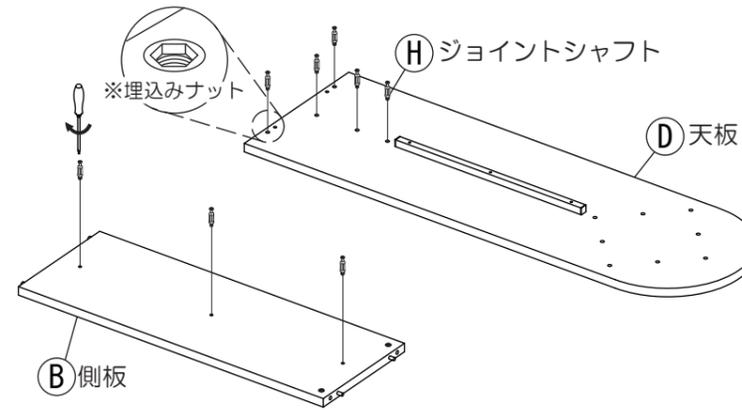


### ジョイントシャフト取り付け上の注意

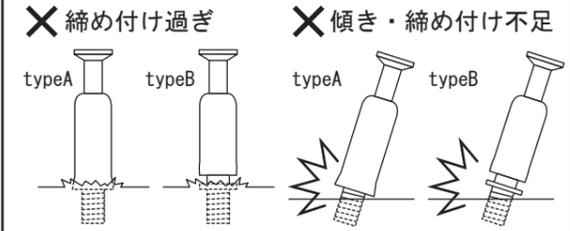


ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上回すと、破損する恐れがあります。

【別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。】

2 ②側板の⑧ジョイントシャフトに③中板を差し込んでください。その後③中板のカムロックを締めつけてください。

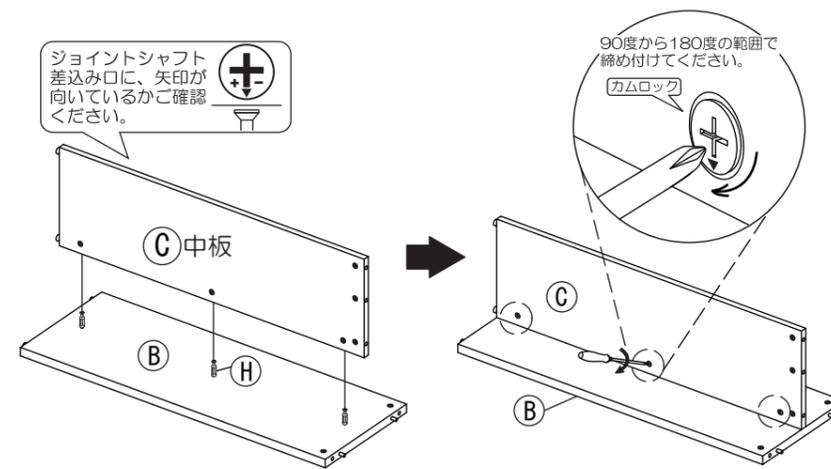


### ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細

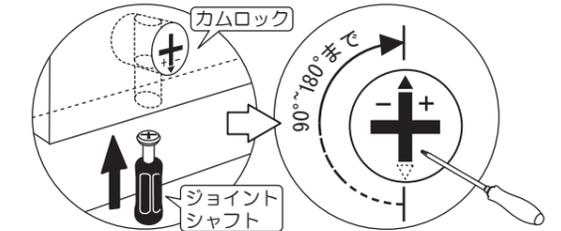


ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度～180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

【別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。】


3 ④天板の⑧ジョイントシャフトに2で組んだ②側板と③中板を差し込んでください。その後②側板と③中板のカムロックを締めつけてください。

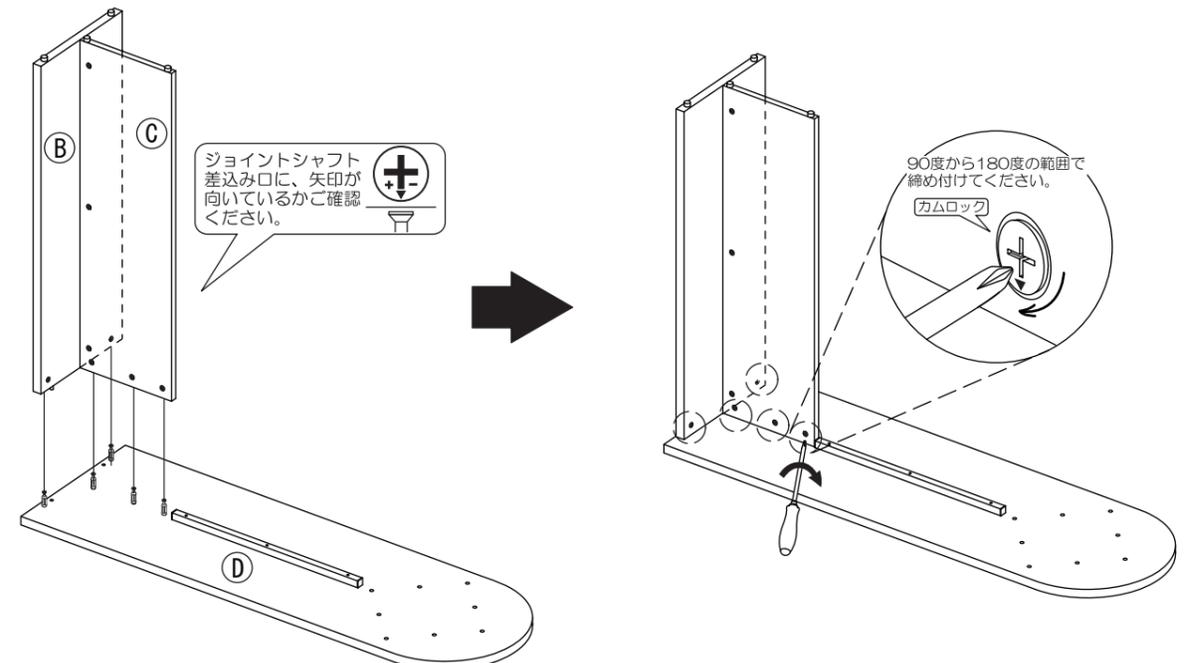


4 (A)支柱に取り付け済みの(G)皿ボルトを(J)六角レンチで取り外してください。

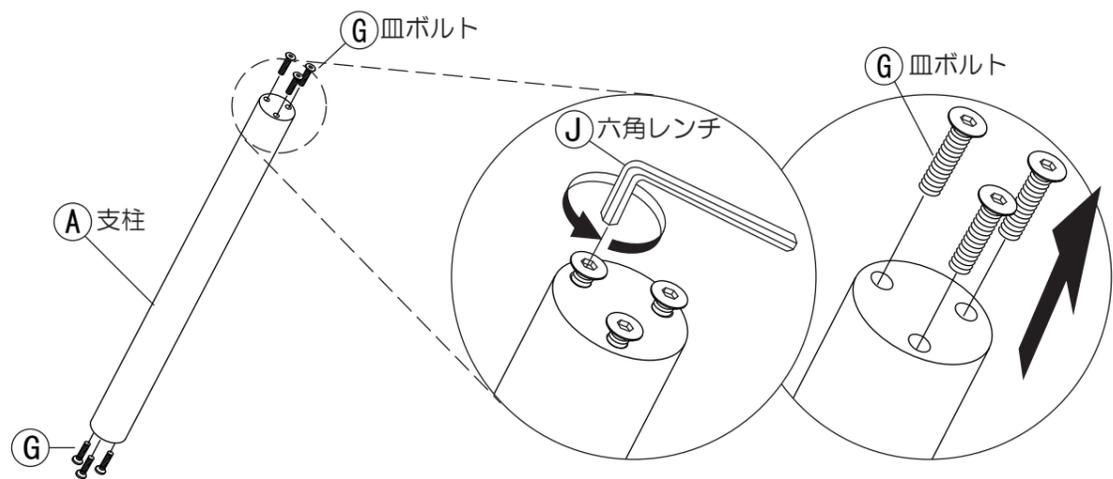


5 (A)支柱に(F)座金を(J)六角レンチを使って(G)皿ボルトでしっかりと取り付けてください。その後、同様にして、(A)支柱のもう一方に(E)ベースを(G)皿ボルトでしっかりと取り付けてください。

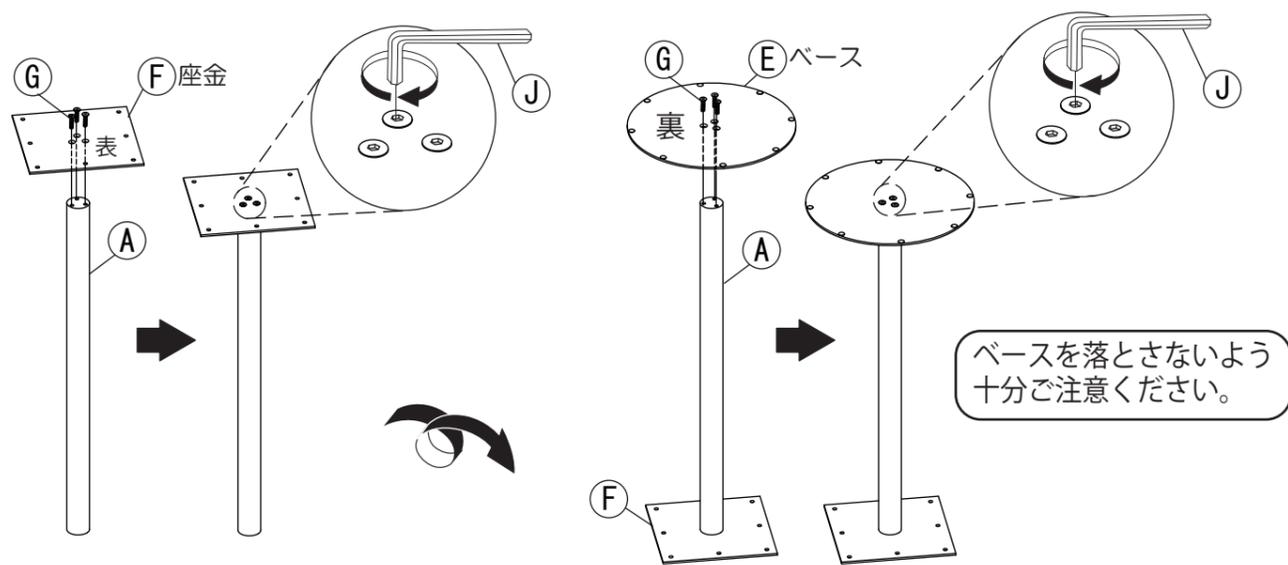


6 3で組み立てた(D)天板に5で組み立てた(F)座金を(I)トラスネジで取り付けます。

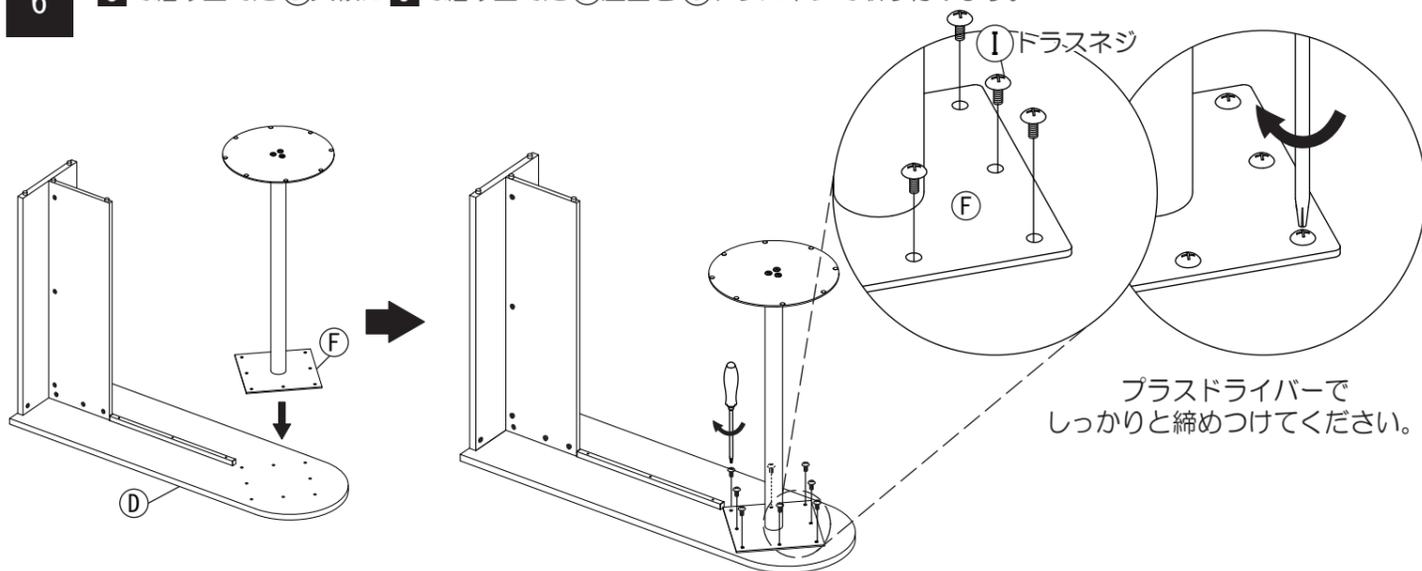

7 (B)側板と(C)中板のカムロックに(K)カムロックキャップを取り付けます。

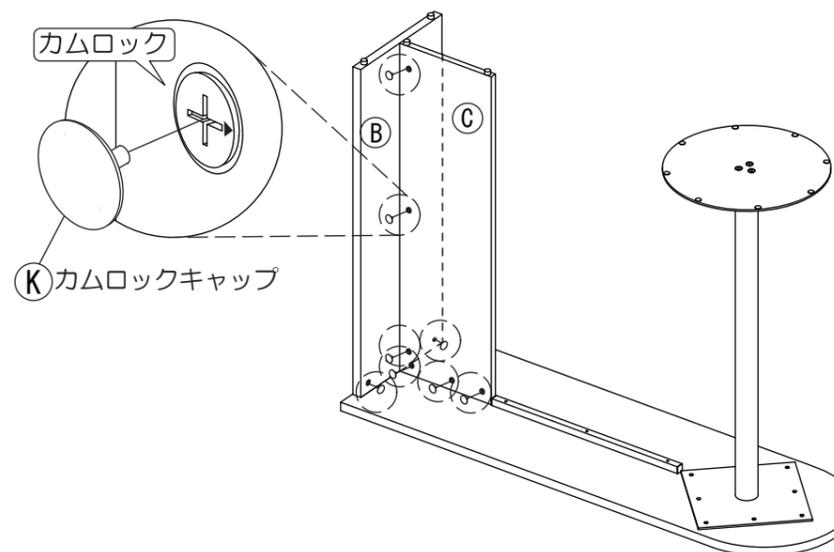

8 全てのネジがしっかりと締まっていることを確認したあと、2人以上で慎重に、起こしてください。

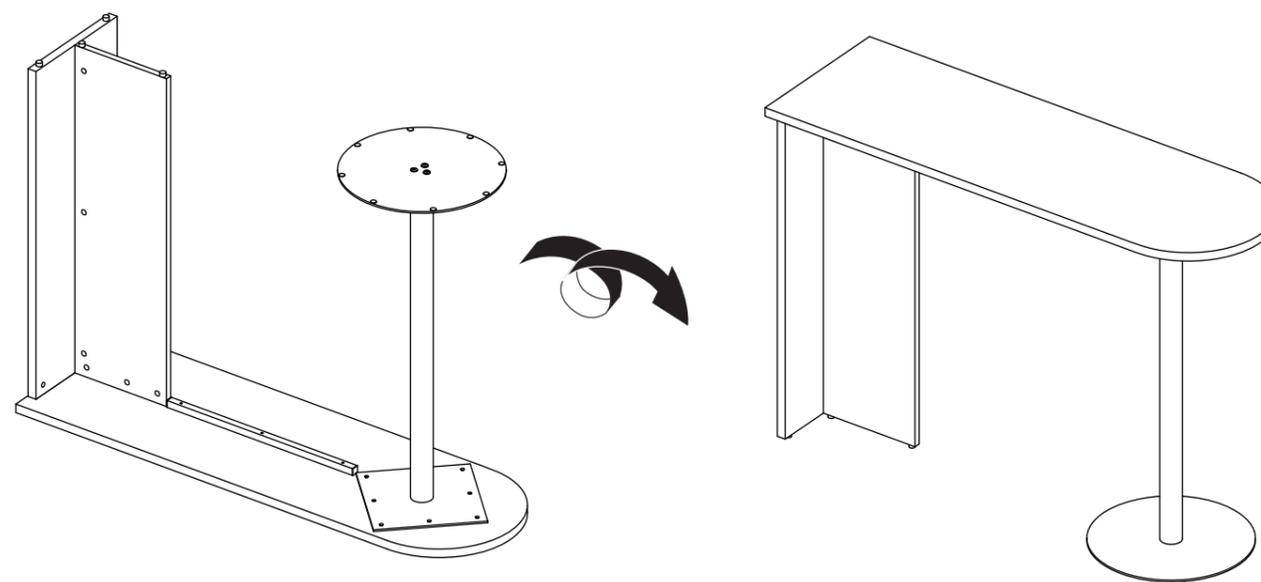



一人が必ず支柱を持ち、天板をひねらないよう十分ご注意ください。

# 重要 カムロックの正しい締結方法

安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

## 1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定

ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。

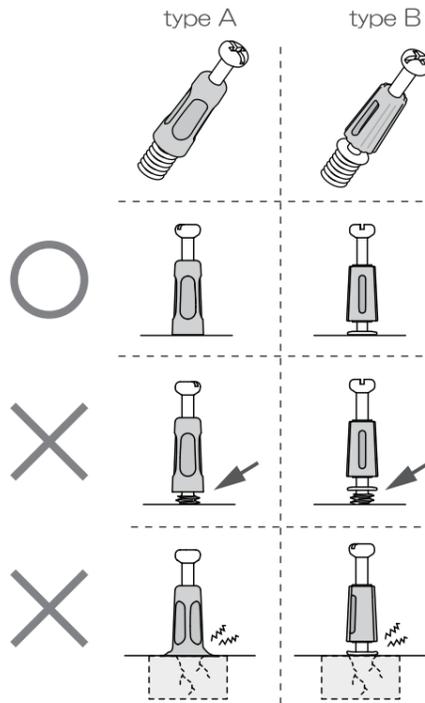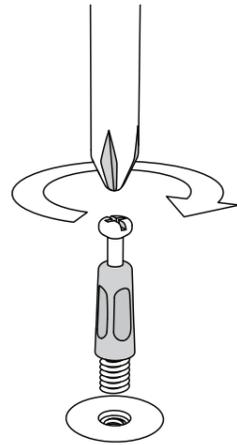


ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB のいずれかの仕様となります。(機能上の品質に違いはございません) お客様の商品に同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。

適切に取り付けられている  
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。


最後まで締まっていない  
抜けや歪みの原因となります。

締めすぎ  
ジョイントシャフトや板内部のナットが  
破損する恐れがあります。

## 2. ジョイントシャフトの挿入

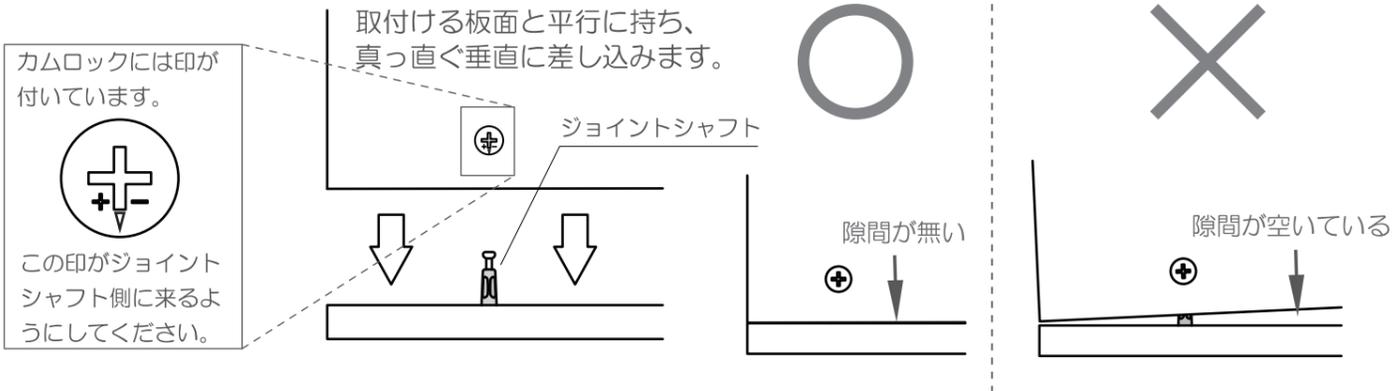

## 3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)

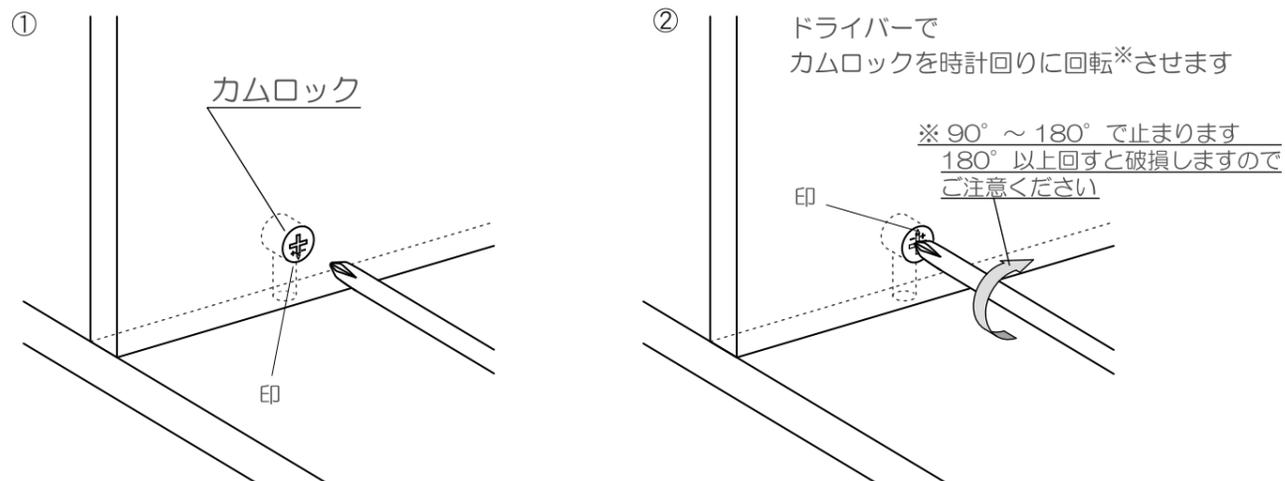

## 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。またお読みになった後は、大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたらししないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、脚部を持って二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。

### 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ 検索



### 品質表示

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFHCST-1445NA-T/RFHCST-1445-L	1400	450	1000
RFHCST-1445DM-T/RFHCST-1445-L	1400	450	1000

耐荷重  
天板 約 25kg (均等荷重)


材質  
天板 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)  
脚部 金属 (鋼)  
合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

## 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される際は場合は、下図に問題箇所の記載をお願い致します。

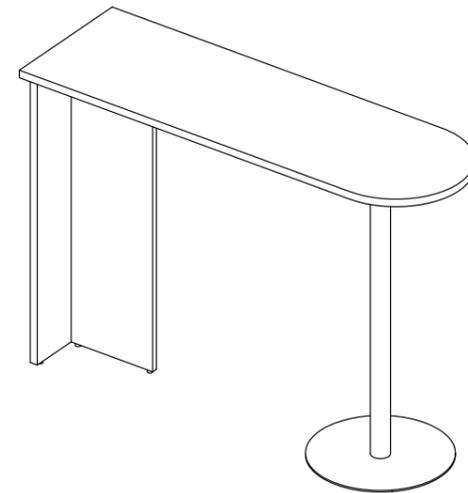

- チェック項目
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか  
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- 脚にガタつきはないか  
…傾斜のない平らな場所に設置し、脚部取り付け用のボルトがしっかりと締められているかご確認ください。
- 完成図との相違は見当たらないか  
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208	
お客様相談室 FAX 059-256-5333	
申込番号	
品名	ハイカウンター用サイドテーブル
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

〈品質表示〉

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFHCST-1445NA-T/RFHCST-1445-L	1400	450	1000
RFHCST-1445DM-T/RFHCST-1445-L	1400	450	1000

材質

天板 合成樹脂化粧パーティクルボード  
(メラミン樹脂)

脚部 金属 (鋼)  
合成樹脂化粧パーティクルボード  
(メラミン樹脂)

取扱い上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高温を避けてください。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。

アール・エフ・ヤマカワ株式会社  
お客様相談室

月曜日-金曜日(祝日を除く)AM9:00~PM5:00

 0120-204-208

MADE IN CHINA