

20min 組立の目安  
**スモール研修用デスク ループ脚 組立説明書**  
 RFJD2-6045N (W)

組立て方がわからない?  
 お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索




**部材一覧** ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。


<b>(A) 脚部フレーム ×2</b> 		<b>(B) パイプ ×1</b> 		<b>(C) 幕板 ×1</b> 		<b>(D) 天板 ×1</b> 	
<b>(E) ダルマナット ×4</b> 		<b>(F) 十字穴付き Jねじ大 (M6×45) ×4</b> 		<b>(G) 十字穴付き Jねじ小 (M6×30) ×6</b> 		<b>(H) 棚 ×1</b> 	
<b>(I) 十字穴付き トラスねじ (M6×16) ×4</b> 		<b>(J) フック ×1</b> 		<b>(K) 取り付け済みの部品</b> (A) 脚部フレーム ×2 (B) パイプ ×1 (C) 幕板 ×1 (E) ダルマナット ×4 (F) 十字穴付き Jねじ大 ×4 (G) 十字穴付き Jねじ小 ×6		(D) 天板 ×1 (H) 棚 ×1 (I) 十字穴付き トラスねじ ×4 (J) フック ×1	

**1** (B)パイプに取り付け済みの(G)十字穴付きJねじ小と、(C)幕板に取り付け済みの(F)十字穴付きJねじ大を取り外してください。

⚠ (C)幕板に取り付け済みの(E)ダルマナットは大変外れやすくなっております。組立中に紛失しないよう、お気を付けてください。

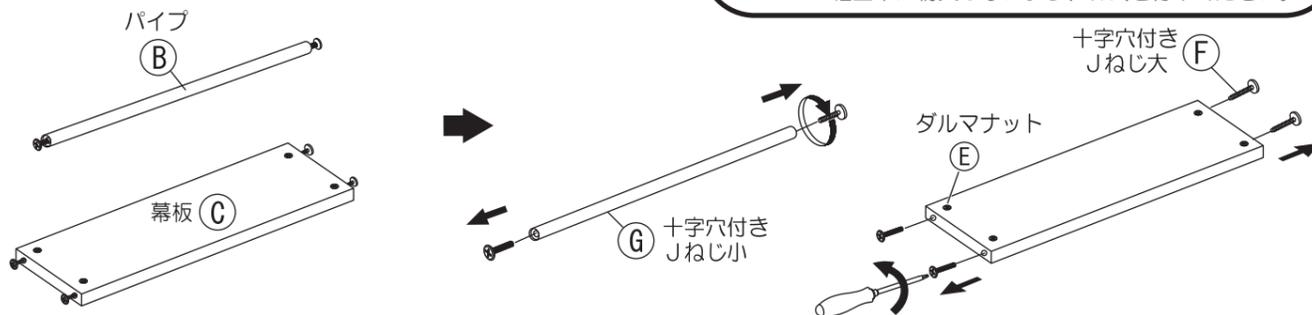


**2** (A)脚部フレームと(B)パイプを(G)十字穴付きJねじ小で、(C)幕板を(F)十字穴付きJねじ大で取り付けてください。(詳細-1,2をご確認ください) プラスドライバーを使用し、しっかりと締め付けてください。

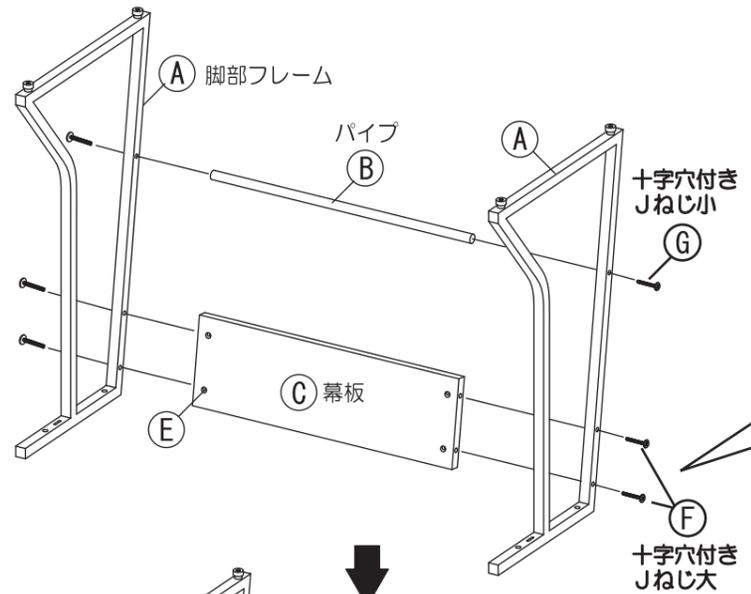


**詳細-1**

(E)ダルマナットの溝の長い方が横向きになるよう、プラスドライバーで調節してください。

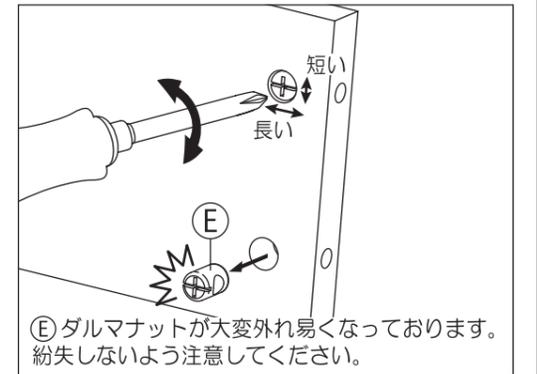


**詳細-2**

(E)ダルマナットのネジ穴とかみ合うように(F)十字穴付きJねじ大を回し入れ、締め付けてください。

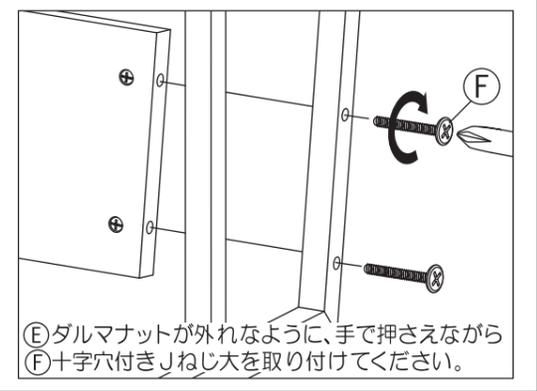


**3** 2で組み付けた脚部を(D)天板に取り付けます。プラスドライバーで(G)十字穴付きJねじ小をしっかりと締め付けてください。

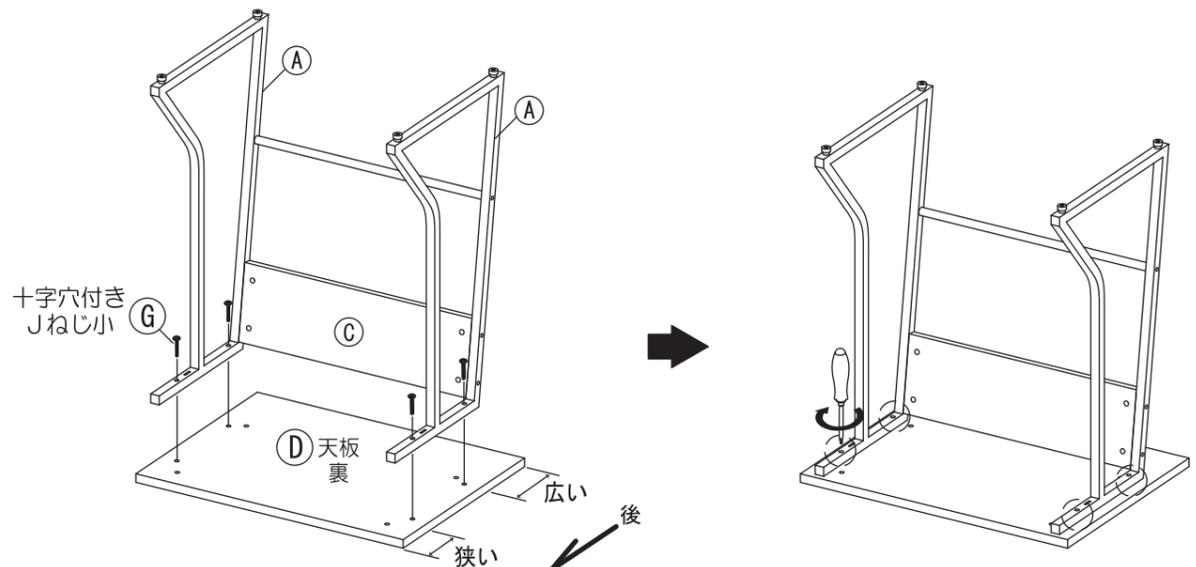


天板の前後に注意してください


- 4 ④天板に③棚を取り付けます。  
①十字穴付きトラスねじでしっかりと取り付けてください。

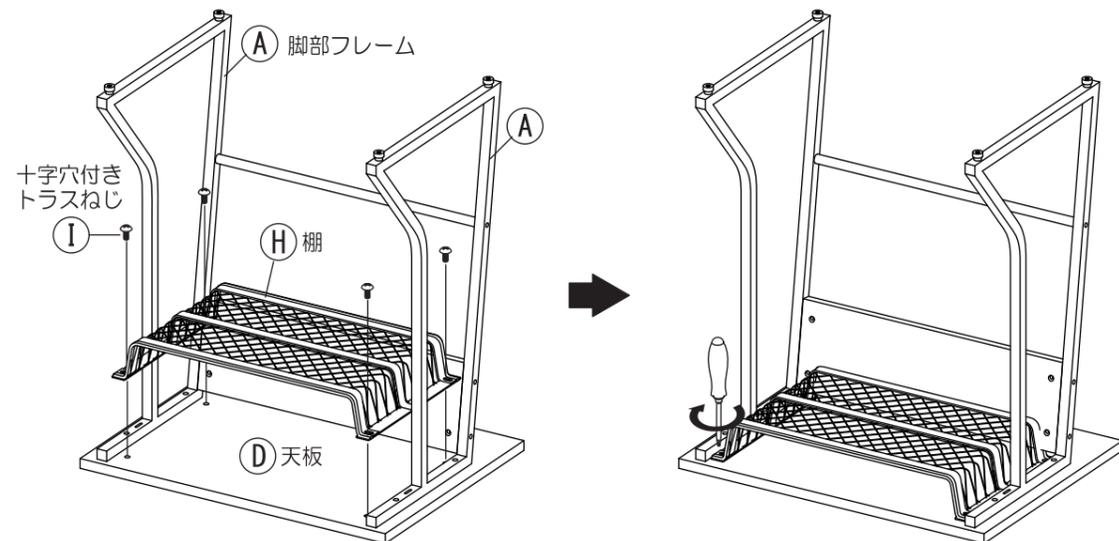

- 5 左右お好みの③脚部フレームに④フックを取り付けます。  
図のようにして差し込んでください。

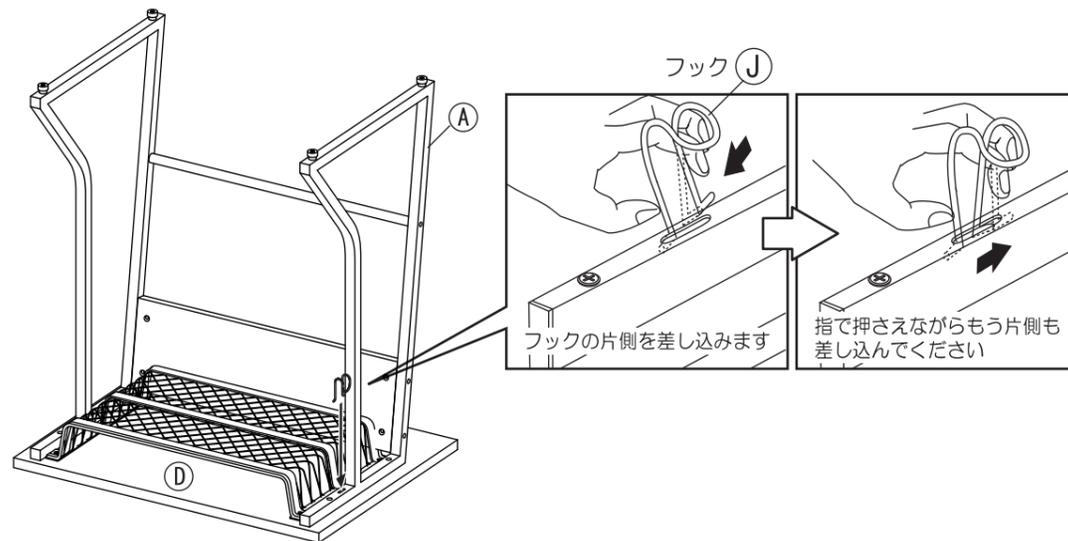

- 6 図のように、2人以上で慎重に起こしてください。  
アジャスターを回し、水平になるように調整してください。

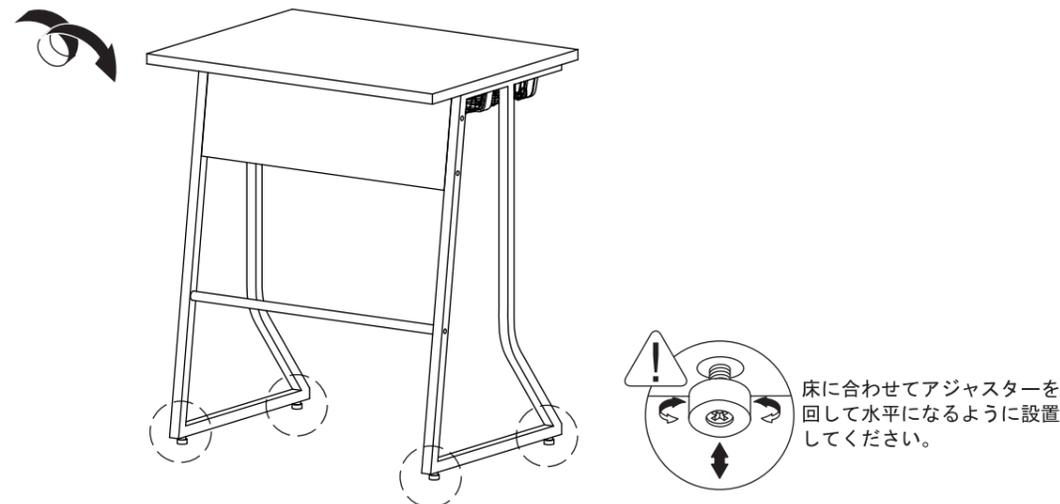

## 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。  
またお読みになった後は、大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調整してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

### 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ 検索



### ＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
RFJD2-6045N (W)	600	450	700
耐荷重			
天板	約 50kg (均等荷重)		
棚	約 5kg (均等荷重)		
材質			
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
脚部	金属 (鋼)		

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

## 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。

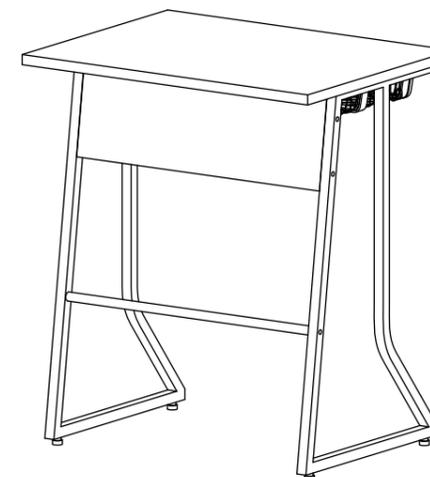

### ☑ チェック項目

- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか  
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- 天板と脚部に大きな隙間はないか  
…全てのネジがしっかりと締め付けられていることを確認してください。
- 全体に傾きやガタつきはないか  
…傾斜のない平らな場所に設置し、天板が床と水平になるようにアジャスターを回して調整してください。
- 完成図との相違は見当たらないか  
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208	
お客様相談室 FAX 059-256-5333	
申込番号	
品名	スモール研修用デスクⅡ ループ脚
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

ご協力いただきありがとうございました。

