



組立の目安
20分

スモール研修用デスクⅢ W1200×D450 ループ脚 組立説明書 RFJD3-1245N (W)



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

①天板 ×1		②幕板 ×1 ③パイプ ×1	
④脚部 ×2	⑤棚 ×2	⑥フック ×2	⑦十字穴付き Jねじ 大 ×4 (M6×45) ⑧十字穴付き Jねじ 中×8 (M6×30) ⑨十字穴付き トラスねじ ×8 (M6×16) ⑩ダルマナット ×4
		⑪幕板に取付済 45mm	⑫パイプに2本取付済 30mm
		⑬16mm	⑭幕板に4個取付済

1

③パイプに取り付け済みの④十字穴付きJねじ中と⑤幕板に取り付け済みの⑥十字穴付きJねじ大を取り外します。

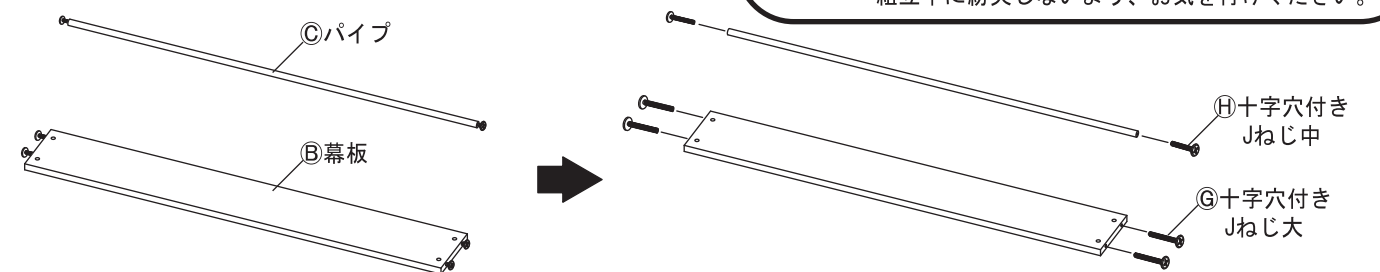


⑤幕板に取り付け済みの⑩ダルマナットは
大変外れやすくなっております。
組立中に紛失しないよう、お気を付けください。

2

④脚部と③パイプを④十字穴付きJねじ中で、⑤幕板を⑥十字穴付きJねじ大で組み付けます。
全てのねじを緩めに仮締めしたら、増し締めし、しっかりと固定してください。




⑤幕板の固定には⑥十字穴付きJねじ大を
③パイプの固定には④十字穴付きJねじ中を
それぞれ使用してください。

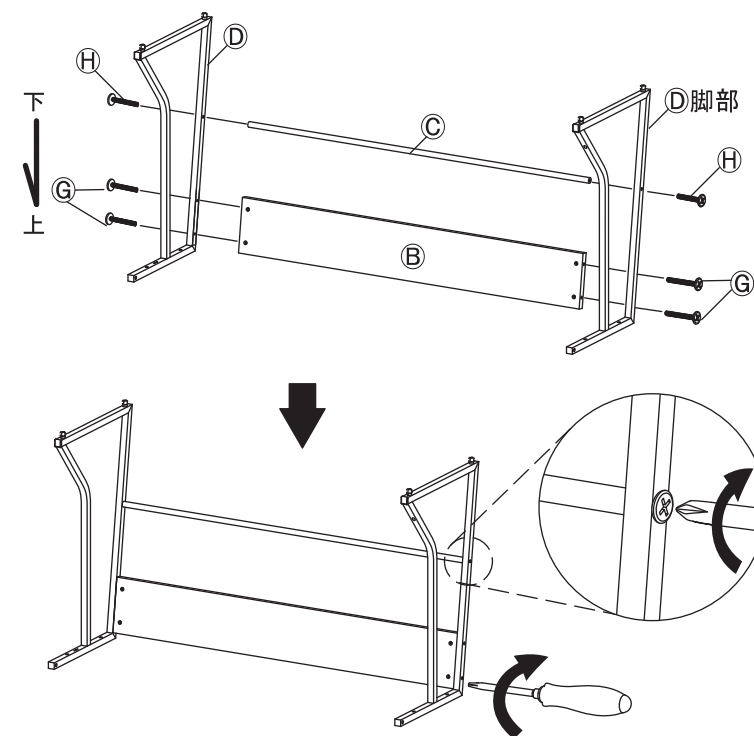


詳細-1

⑩ダルマナットの溝の長い方が横向きになるよう、プラスドライバーで調節してください。

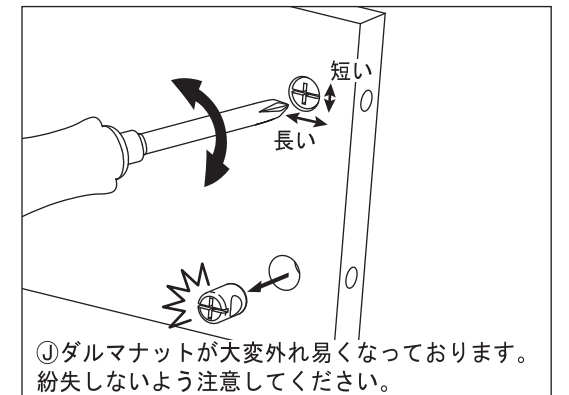


詳細-2

⑩ダルマナットのネジ穴とかみ合うように⑥十字穴付きJねじ大を回し入れ、締め付けてください。

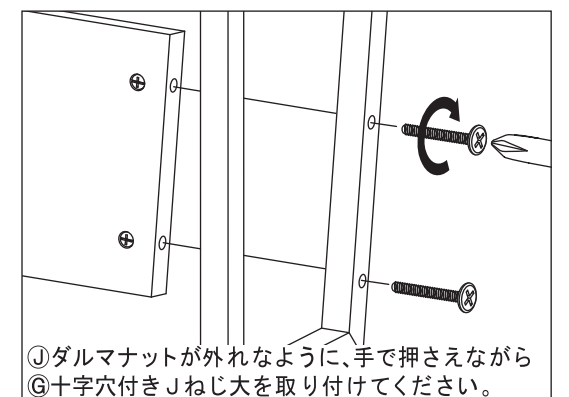


3



2で組み付けた脚部を2人以上で慎重に①天板にのせてください。
プラスドライバーを使い、脚部と①天板を④十字穴付きJねじ中で組み付けてください。

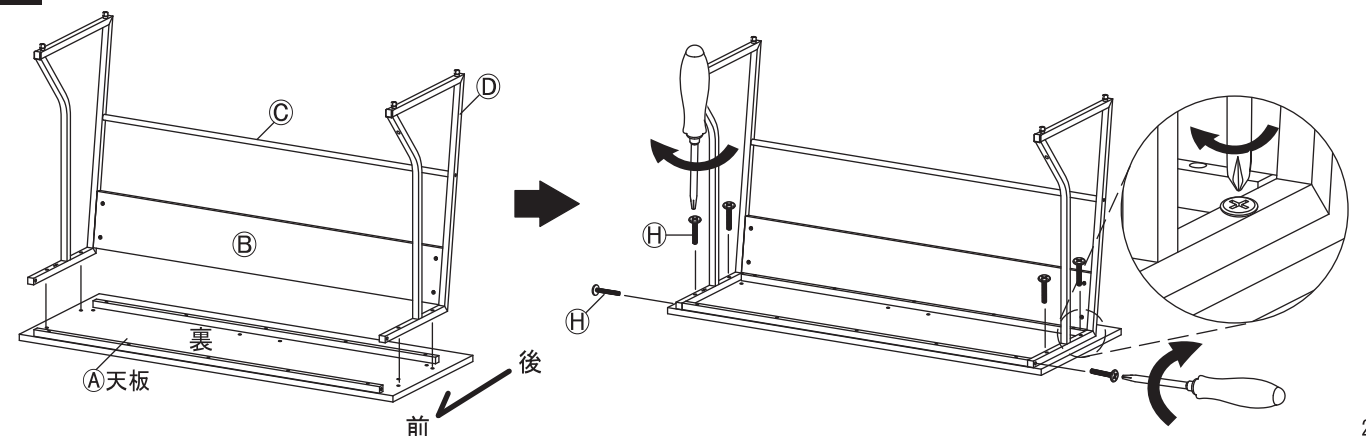

4 ④天板に⑤棚を取り付けます。プラスドライバーを使い、①十字穴付きトラスねじでしっかりと締め付けてください。

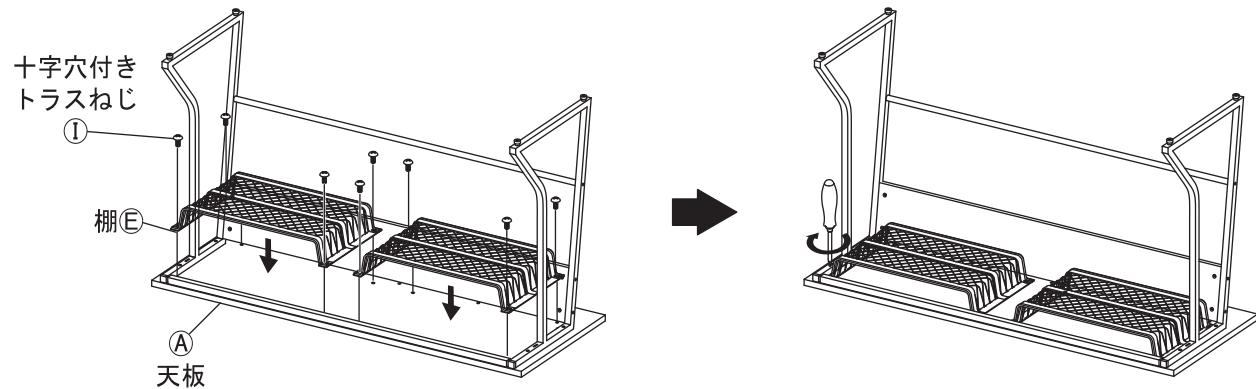

5 左右の④脚部に⑥フックを取り付けます。図のようにして差し込んでください。

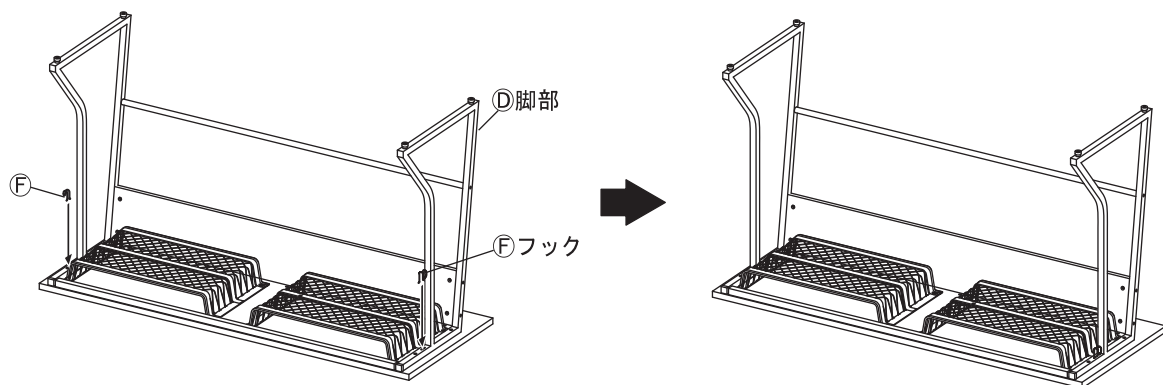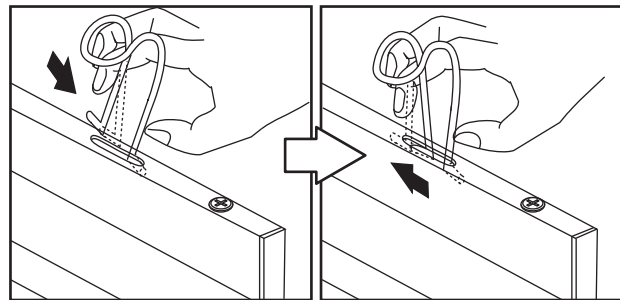

6 2人以上で慎重に本体を起こします。設置場所で床に接地していないアジャスターを回して、④天板が床と水平になるように調整してください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするが固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFJD3-1245N (W)	1200	450	700
耐荷重			
天板	約 50g (均等荷重)		
棚板 (1 段あたり)	約 5kg (均等荷重)		
材質			
本体	合成樹脂化粧パーティクル ボード (メラミン樹脂)		
脚部	金属 (鋼)		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208			

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 全体にガタつきはないか

…天板が床と水平になるように、床に設置していないアジャスターを回して調整してください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
申込番号			
品名	スモール研修用デスクⅢ W1200×D450 ループ脚		
商品番号			
お買上日		年	月
お買上サイト名			