


組立の目安
15分

プラン 木製デスク 組立説明書

RFPD-1070(1270, 1470) NA(DM, WH, BK)-T(L)

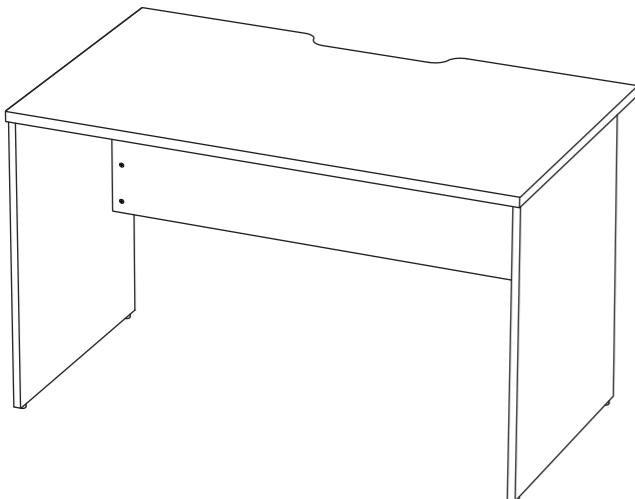

◆この商品は2つに分けて梱包されています。
梱包1……RFPD-1070(1270, 1470) NA(DM, WH)-T
梱包2……RFPD-1070(1270, 1470) NA(DM, WH, BK)-L



組立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

Ⓐ右側板 ×1	Ⓑ左側板 ×1	Ⓒ幕板 ×1	
梱包2 アジャスター取付済		梱包2	
梱包2 アジャスター取付済		梱包2	
Ⓓ天板 ×1	Ⓔ配線受け ×1		
梱包1	梱包2		
Ⓕジョイントシャフト ×12+予備	Ⓖ十字穴付き平ねじ ×2	Ⓗ木ダボ ×4	Ⓘ穴隠しシール ×12
梱包2	梱包2	梱包2	梱包2

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法


本商品には ジョイントシャフト と カムロック を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け



※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、使用上問題ございません。

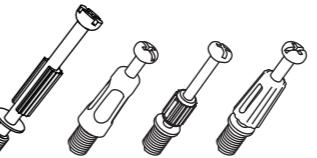

ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

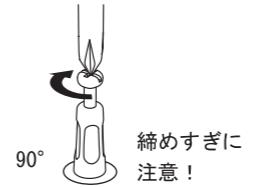

適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れる
ように回し入れてください。



最後まで入っていない

抜けや歪みの原因となります。



締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには+/-又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。



この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。

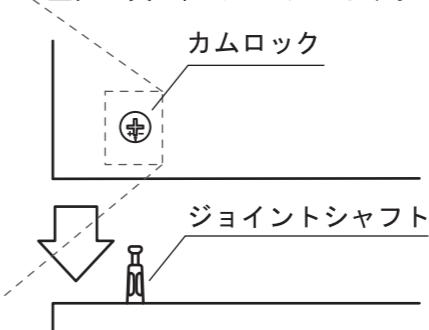

適切な差し込み






隙間が空いている

正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。

回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

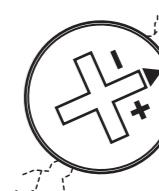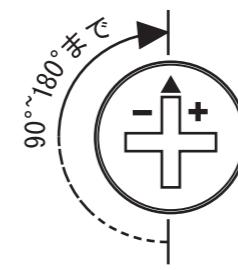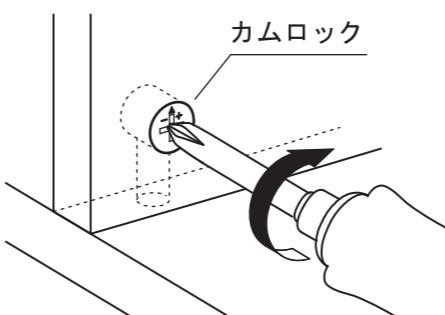


締めすぎ

無理に回すと破損の原因となります。


1

- Ⓐ右側板・Ⓑ左側板・Ⓓ天板にⒻジョイントシャフトを回し入れてください。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
 ※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。

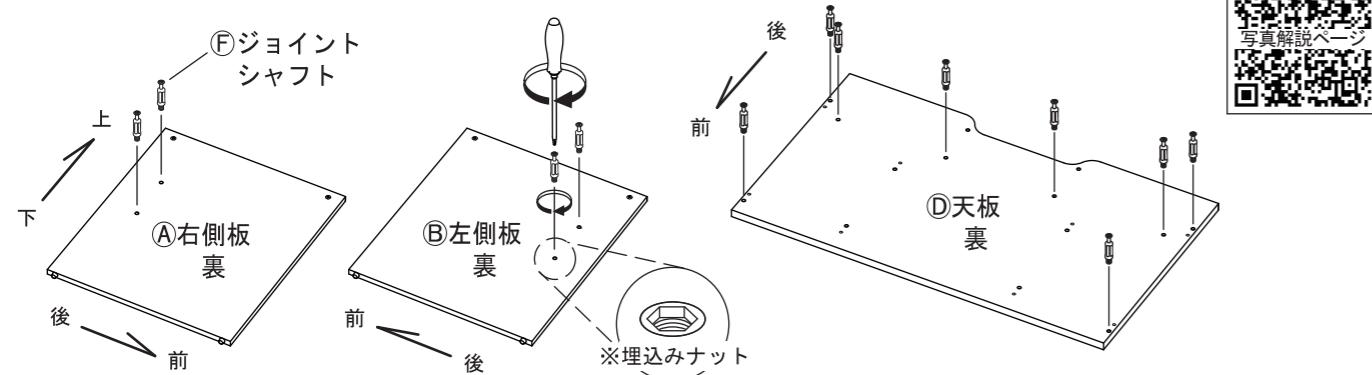



2

- Ⓓ天板の木ダボ穴に、Ⓗ木ダボを奥まで差し込んでください。

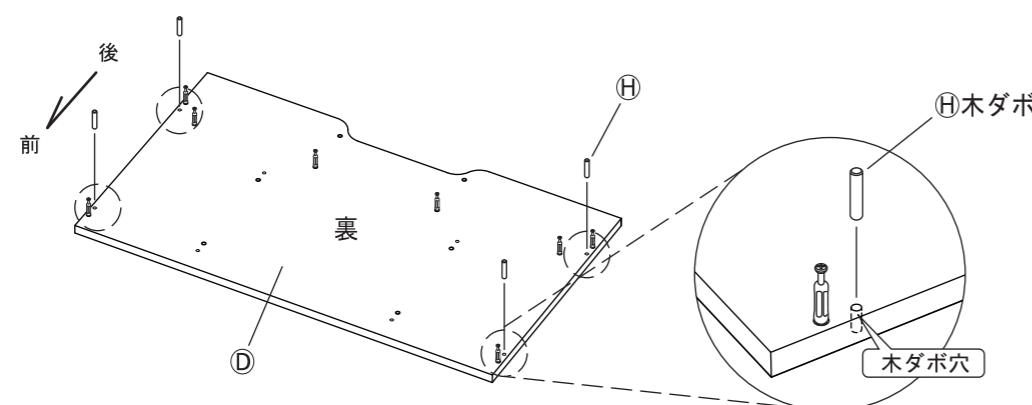


3


- Ⓔ配線受けをⒹ天板の埋め込みナットへⒼ十字穴付き平ねじで取り付けます。
 プラスドライバーを使用し、下記の①～③の手順に沿って取り付けを行なってください。

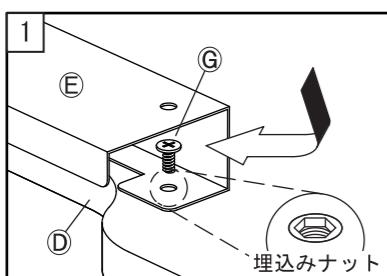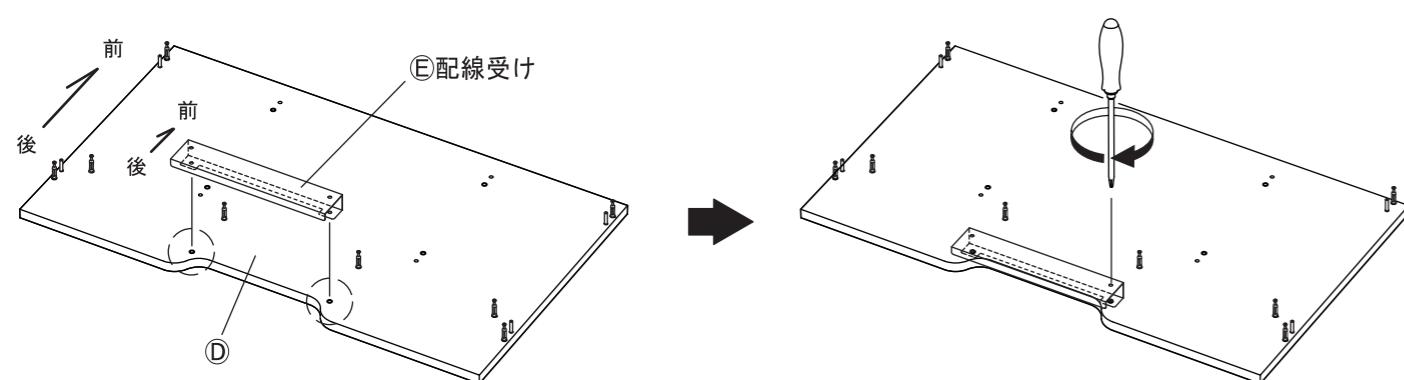

Ⓖ十字穴付き平ねじをⒹ天板の埋め込みナットへ回し入れます。

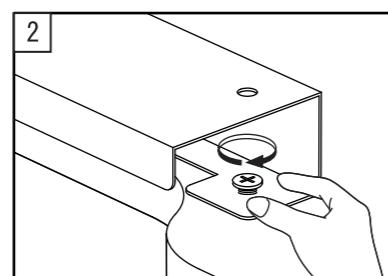


Ⓖ十字穴付き平ねじを手で回し、仮留めをしてください。

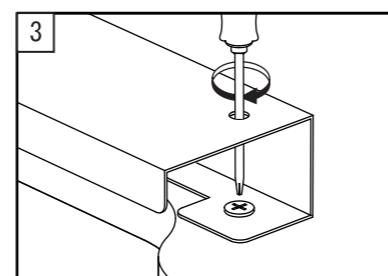

プラスドライバーでⒼ十字穴付き平ねじを増し締めしてください。


4

- Ⓑ左側板のⒻジョイントシャフトをⒸ幕板の横穴に差し込んでください。
 その後、Ⓒ幕板のカムロックを締め付けてください。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

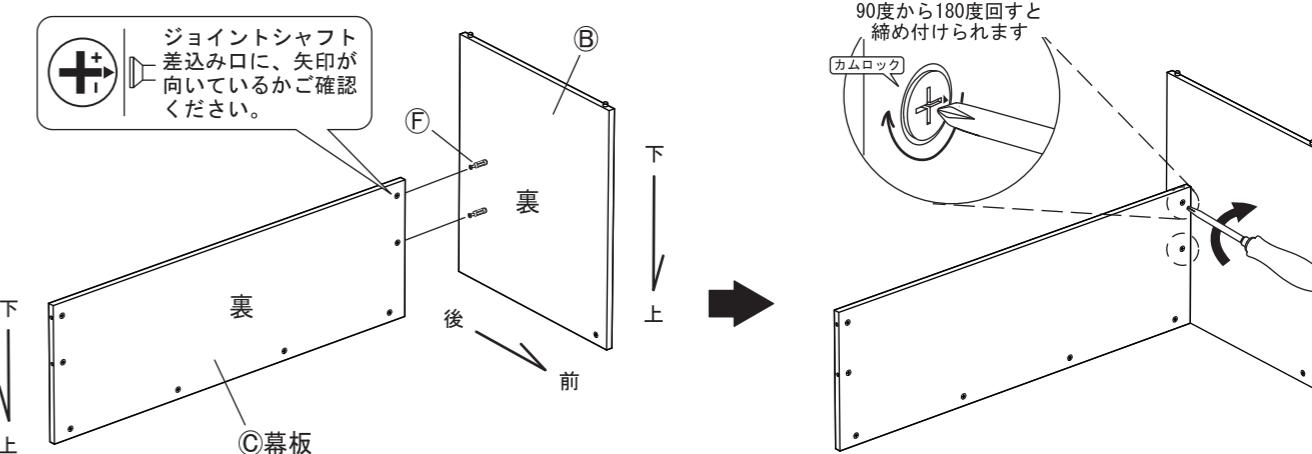


5

- Ⓐ右側板のⒻジョイントシャフトを、④で組み付けたⒸ幕板の横穴に差し込んでください。
 その後、Ⓒ幕板のカムロックを締め付けてください。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

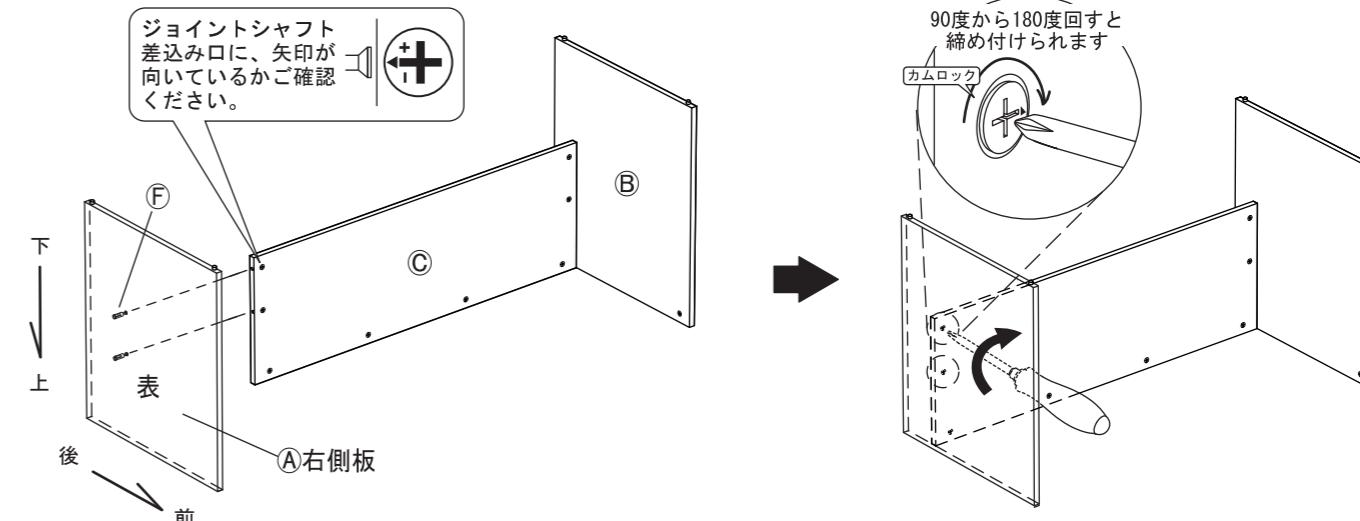


6


- Ⓓ天板に取り付け済みのⒻジョイントシャフト、Ⓗ木ダボへ、④で組み付けた本体を差し込んでください。
 その後、ⒶⒷ左右側板、Ⓒ幕板のカムロックを締め付けてください。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

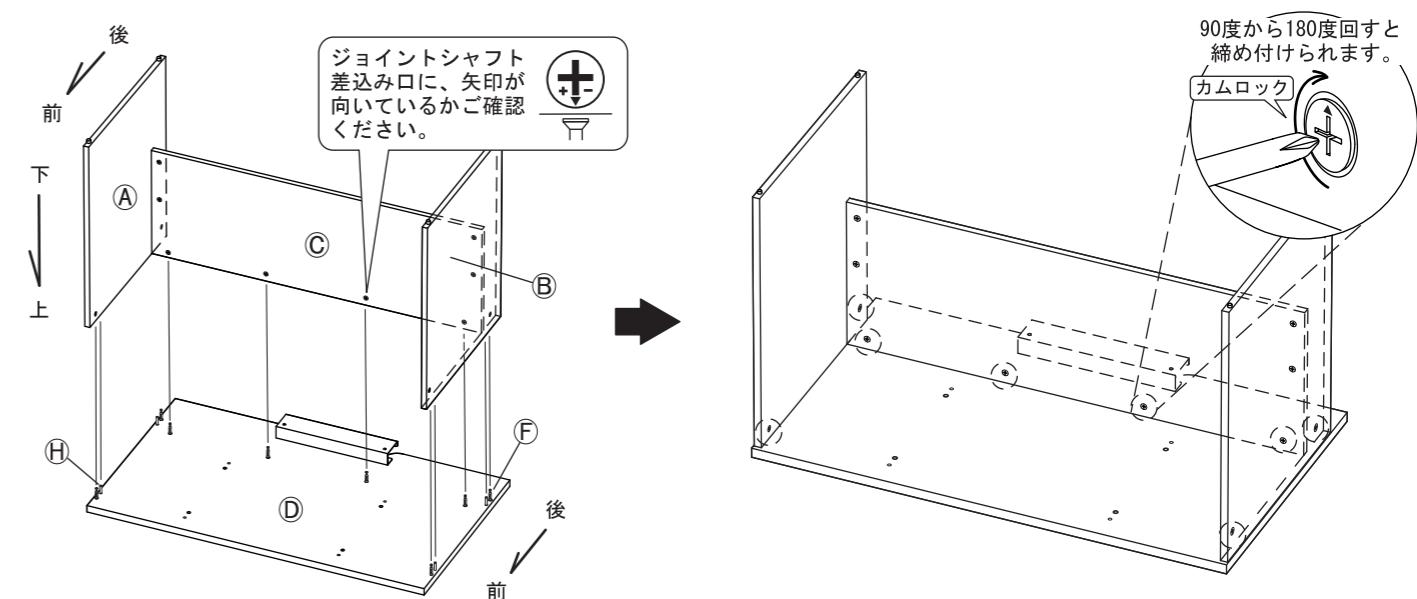

全てのカムロックがしっかりと締まっていることを確認した後、Ⓐ右側板、Ⓑ左側板、Ⓒ幕板のカムロックに
①穴隠しシールを貼り付けてください。

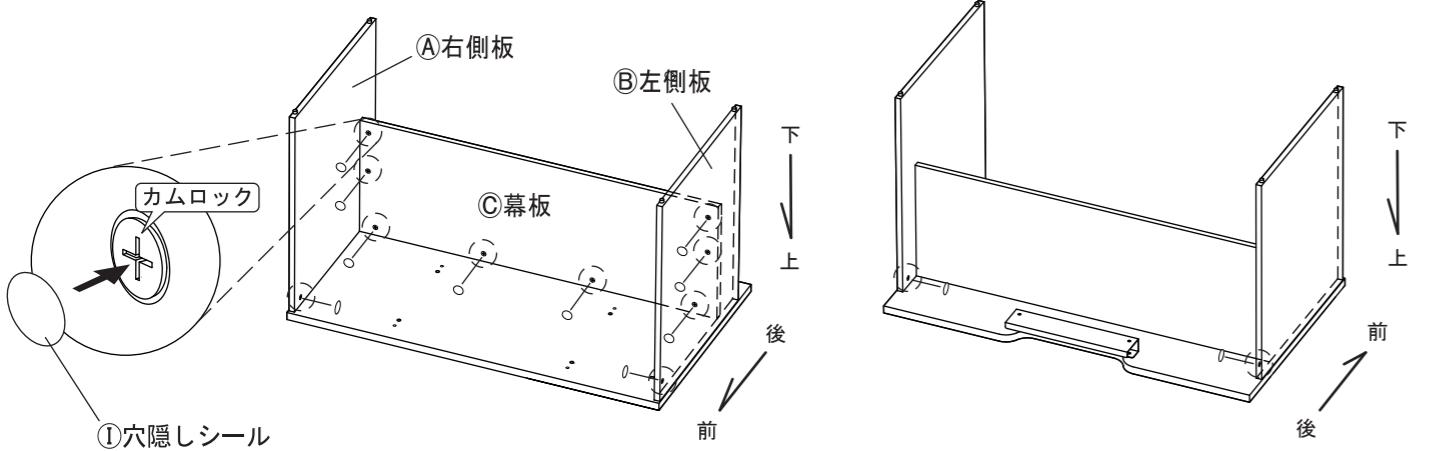

本体を2人以上で慎重に起こしてください。
その後、Ⓐ右側板、Ⓑ左側板のアジャスターを回し、Ⓓ天板と床が水平になるよう調節してください。

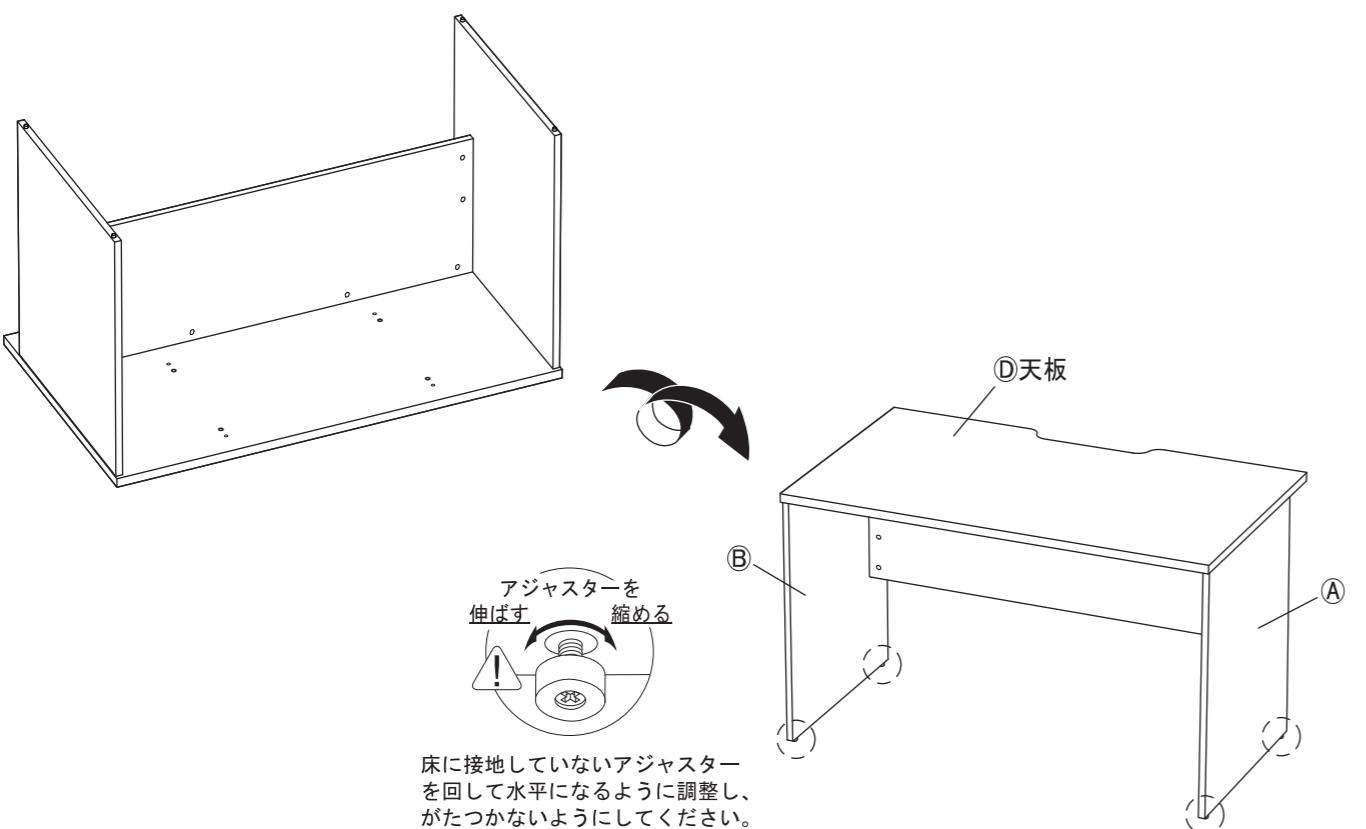

⚠ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、その後乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆中性洗剤で汚れが落ちない場合は、少し水を含ませたメラミンスポンジで擦り、その後、乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。メラミンスポンジを使うと、表面の光沢感が変わる場合があるため、あらかじめ目立たない箇所でお試しください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。

⚠ 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

カムロックは正常に締結されているか

…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。

天板・側板・幕板に隙間はないか

…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。

完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございます。

ご 氏 名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日～金曜日(祝日を除く)

AM9:00～PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

お客様相談室

0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	プラン 木製デスク
品名	
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

