




組立の目安
40分

パーソナルブース(2ヶロコンセント付き)組立説明書

RFPSB-0812WH(OA)-A(B)/NC-1529-W(B)

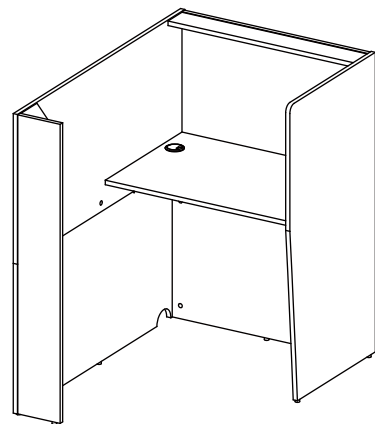

この商品は分けて梱包されています。

梱包 1: RFPSB-0812WH(OA)-A

梱包 2: RFPSB-0812WH(OA)-B

梱包 3: NC-1529-W(B) (2ヶロコンセント付きの場合)



組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

④左側板(上) × 1 梱包 1	⑤左側板(下) × 1 アジャスター取付済 梱包 1	⑥右側板 × 1 アジャスター取付済 梱包 1	⑦貫板 × 1 木ダボ取付済 梱包 2
⑧天板 × 1 配線キャップ取付済 梱包 2	⑨幕板 × 1 アジャスター取付済 梱包 2	⑩背板 × 1 梱包 2	⑪背面板 × 1 アジャスター取付済 梱包 2
⑫補強板 × 4 梱包 2	⑬J41 ジョイントシャフト × 39 梱包 2	⑭十字穴付き平ねじ × 4 (M6*12) 梱包 2	⑮L字金具 × 2 梱包 2
		⑯穴隠しシール × 12 梱包 2	

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。

以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1.ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。


ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、使用上問題ございません。


ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。



←埋め込みナット

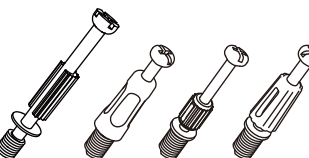

90°




締めすぎに注意!

差込ジョイントシャフト





※差込部が樹脂製になっています。

ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。隙間が無いように最後まで差し込んでください。

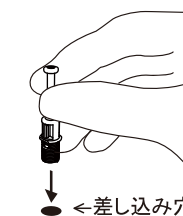


←差し込み穴

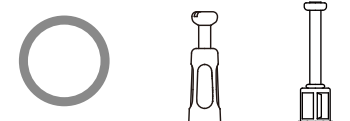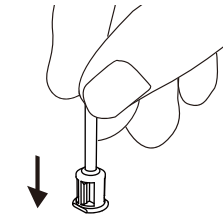

適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

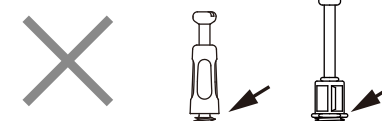

最後まで入っていない

抜けや 歪み の原因となります。




締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフト や 埋め込みナットが 破損 する恐れがあります。

2.ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。

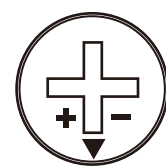

この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。

カムロック

ジョイントシャフト



適切な差し込み




隙間が空いている 正常に固定できません。

3.ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。

回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

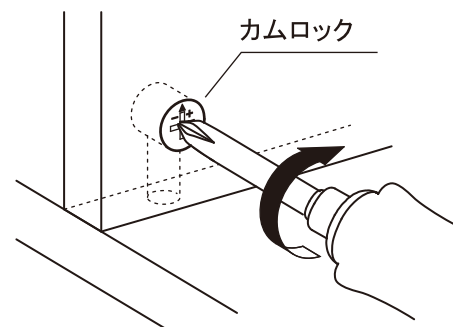

カムロック

90°～180°まで



正常な締め付け




締めすぎ

無理に回すと破損の原因となります


1

①②左側板（上・下）・③右側板・④天板・⑤背板・⑥背面板に⑦41 ジョイントシャフトを回し入れてください。
※41 ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

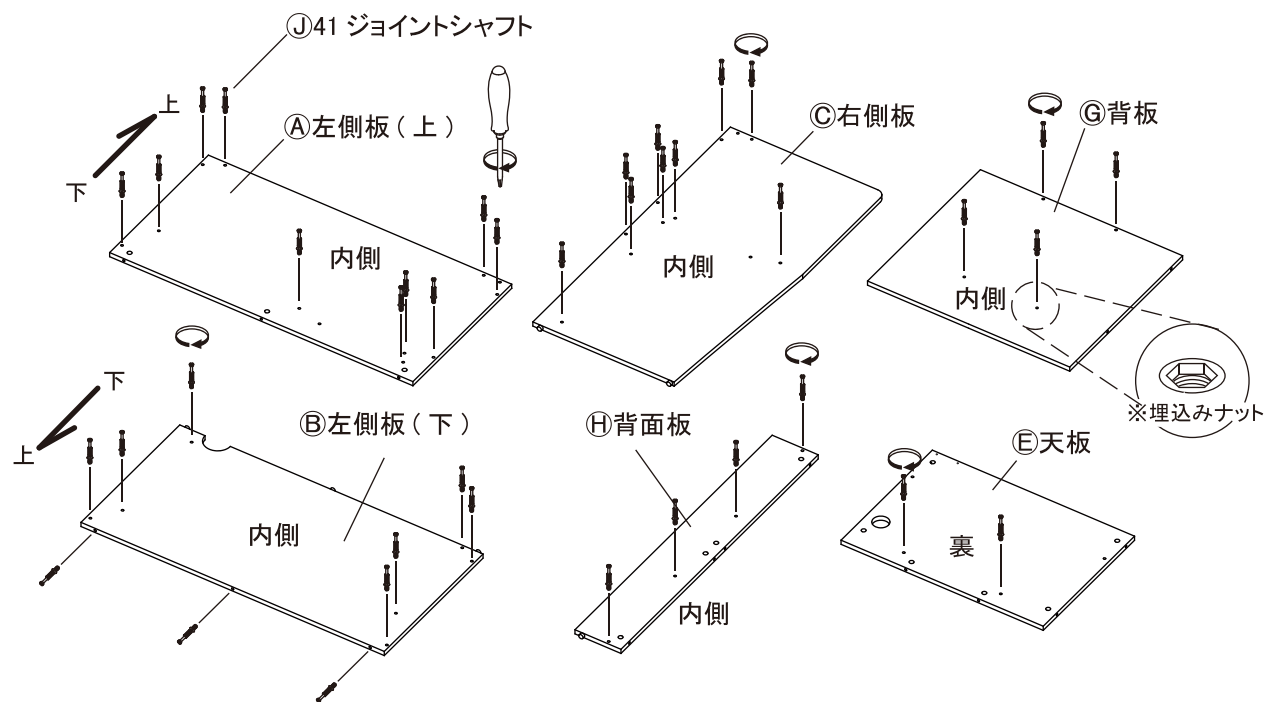


2

②左側板（下）に取り付け済みの⑦41 ジョイントシャフトを、①左側板（上）の横穴に差し込みます。その後、①左側板（上）のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

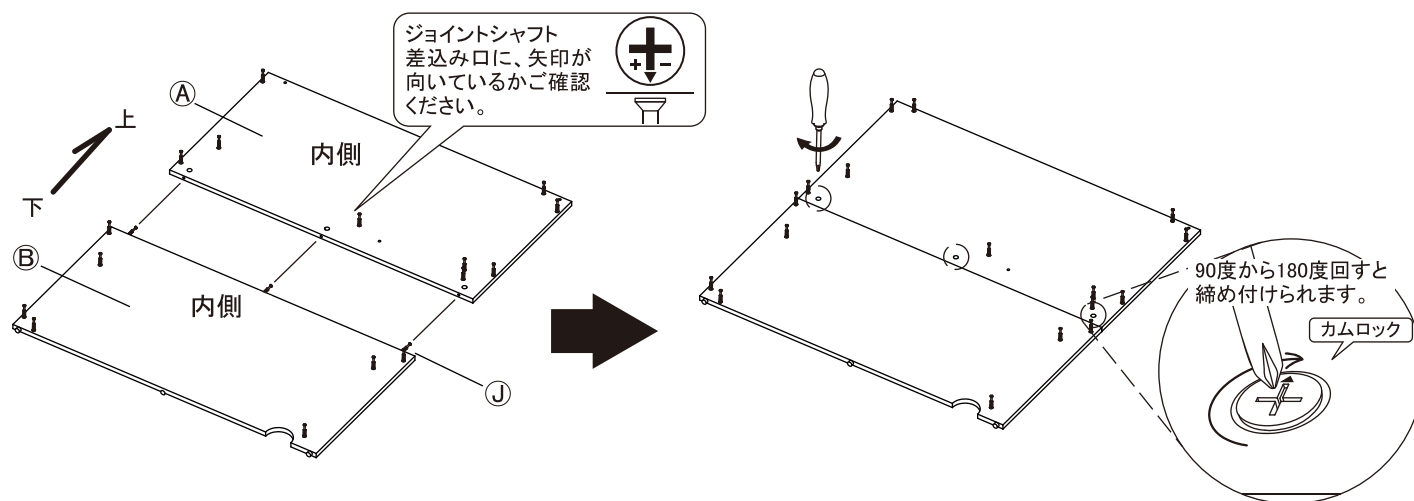


3

⑥背面板に取り付け済みの⑦41 ジョイントシャフトを、①補強板の横穴に差し込みます。その後、①補強板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

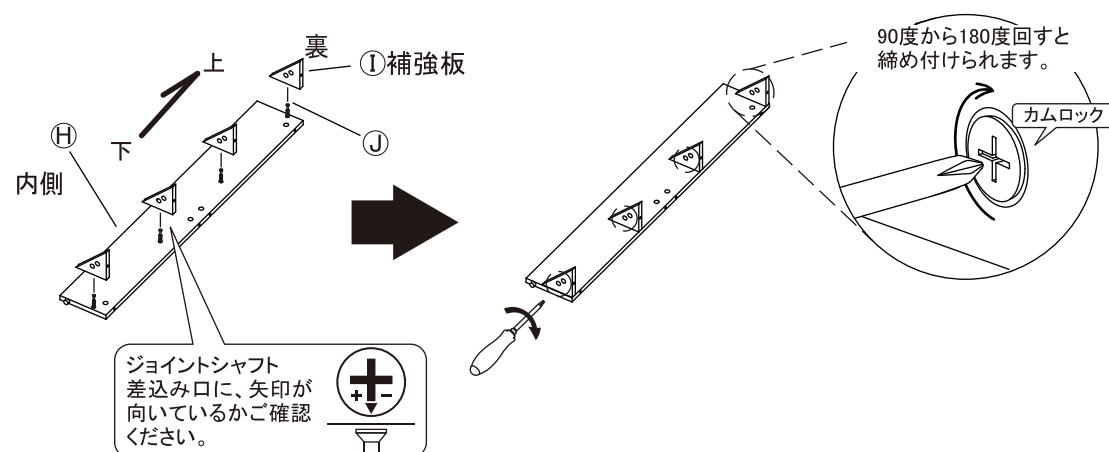


4

①②左側板（上・下）に取り付け済みの⑦41 ジョイントシャフトを、③で組み付けた⑥背面板と①補強板の横穴に差し込みます。その後、⑥背面板と①補強板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

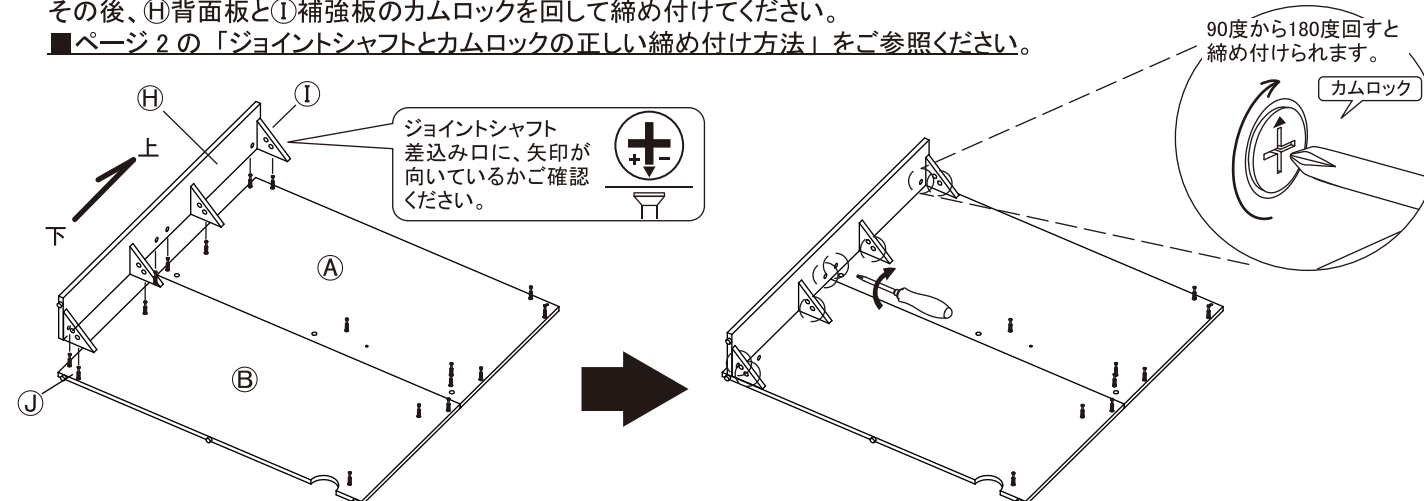


5

⑤背板に取り付け済みの⑦41 ジョイントシャフトを、④貫板の横穴に差し込みます。その後、④貫板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

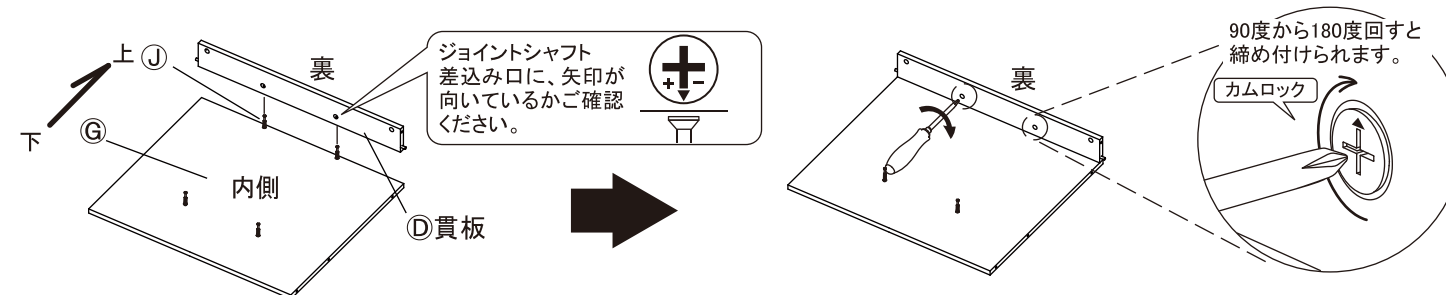


6

⑤で組み立つけた⑤背板と④貫板を起し、⑤背板に取り付け済みの⑦41 ジョイントシャフトを、④天板の横穴に差し込みます。その後、④天板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

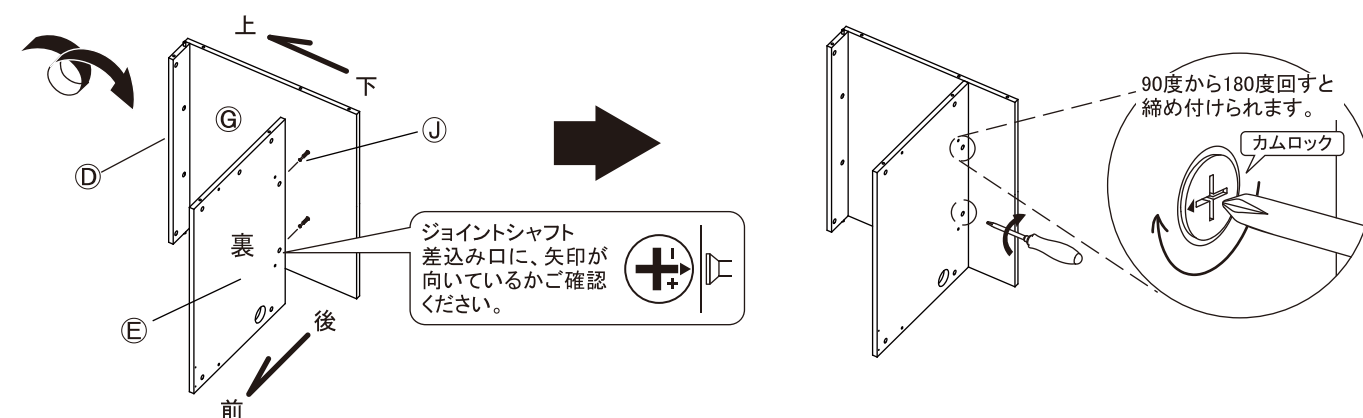


7


④天板に取り付け済みの⑦41 ジョイントシャフトを、⑦幕板の横穴に差し込みます。その後、⑦幕板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

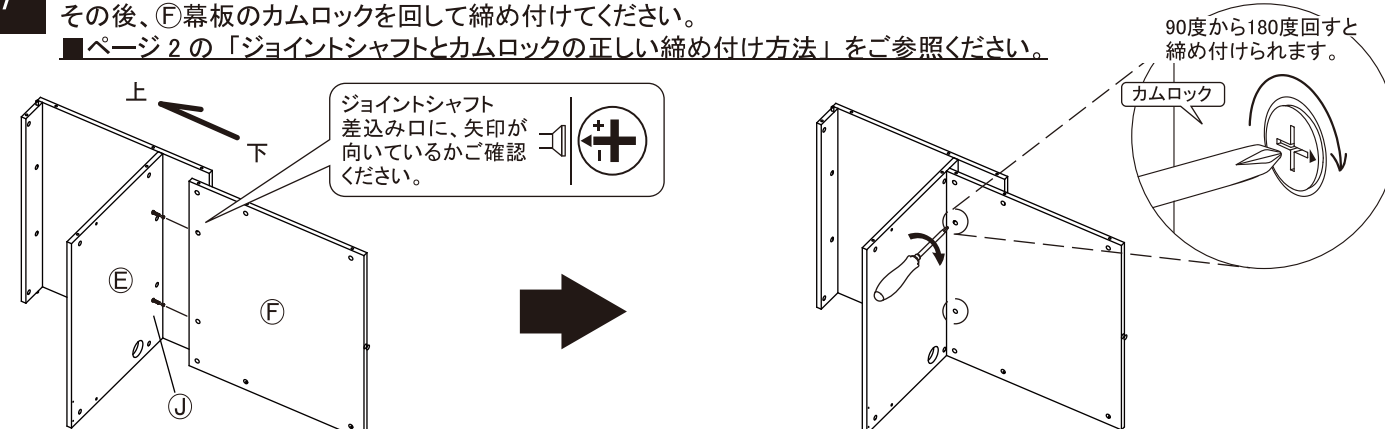


4で組み付けた①②左側板（上・下）に取り付け済みの④41 ジョイントシャフトを、
7で組み付けた③貫板④天板⑤幕板⑥背板の横穴に差し込みます。
その後、③貫板④天板⑤幕板⑥背板のカムロックを回して締め付けてください。必ず2人以上で慎重に組み立ててください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

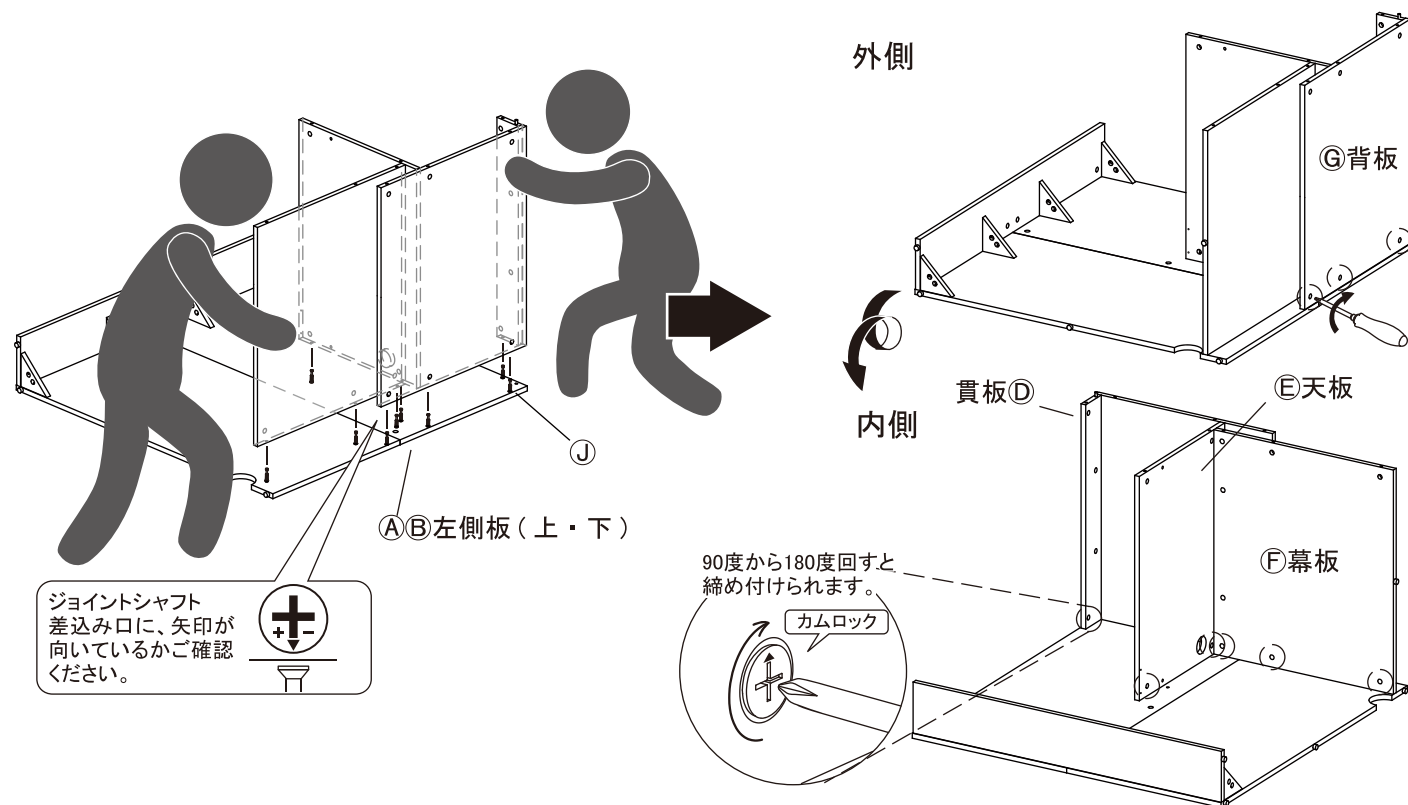


③右側板に取り付け済みの④41 ジョイントシャフトを、8で組付けた③貫板④天板⑤幕板⑥背板の横穴に差し込みます。
その後、③貫板④天板⑤幕板⑥背板のカムロックを回して締め付けてください。必ず2人で組み立ててください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

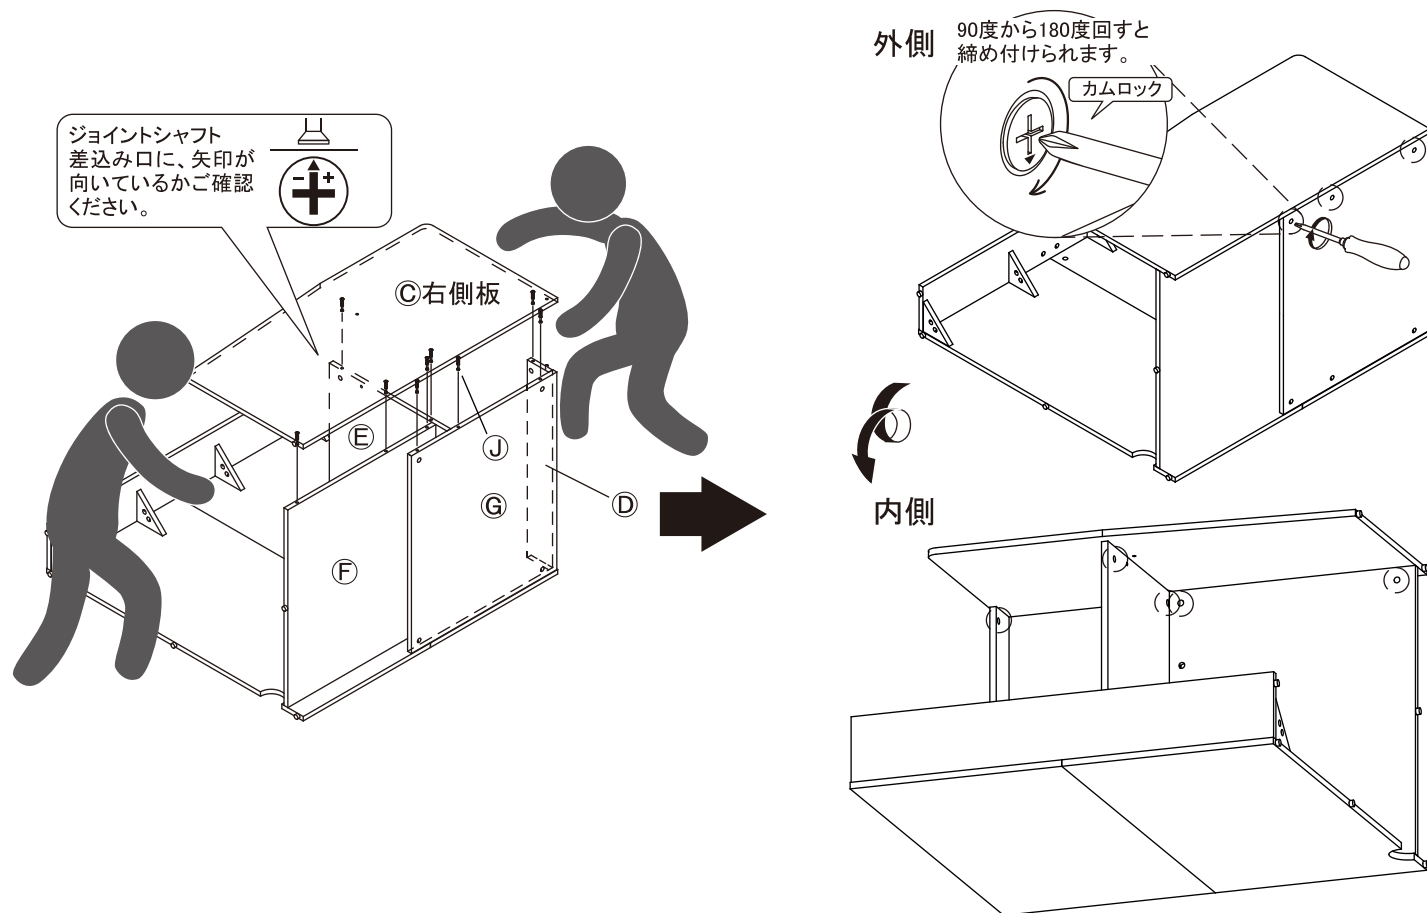


①L字金具を取り付けます。
プラスドライバーを使い、⑧十字穴付き平ねじを締め付けてください。

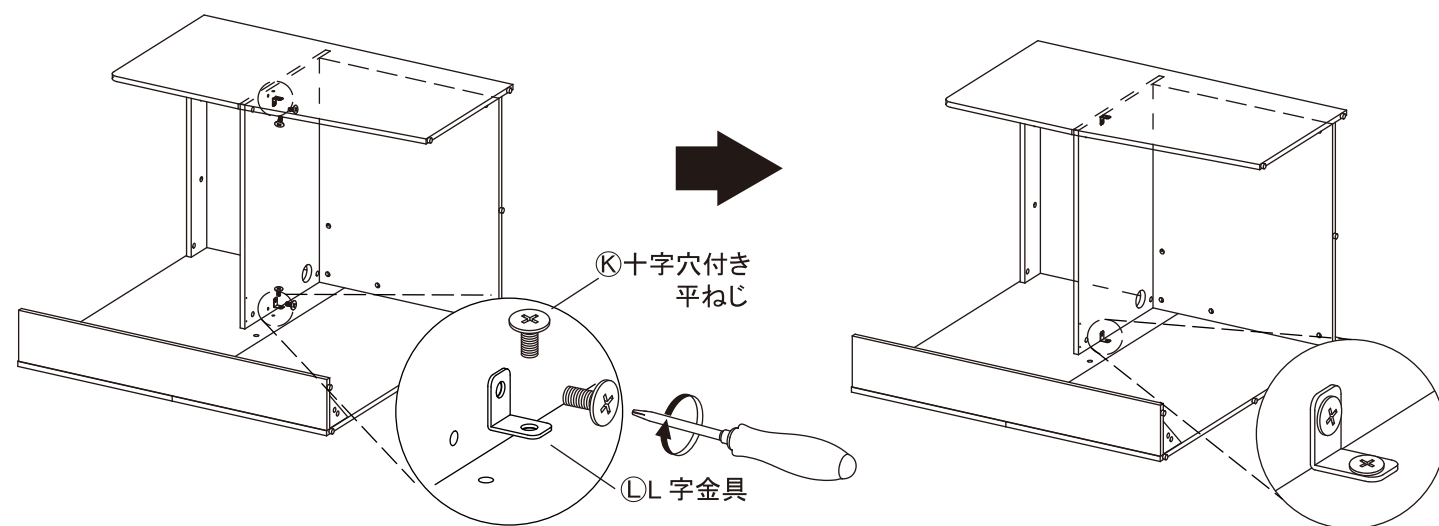

全てのカムロックが正常に締め付けられていることを確認した後、本体を2人以上で慎重に起こしてください。
図のカムロックの箇所に⑨穴隠しシールを貼り付けてください。

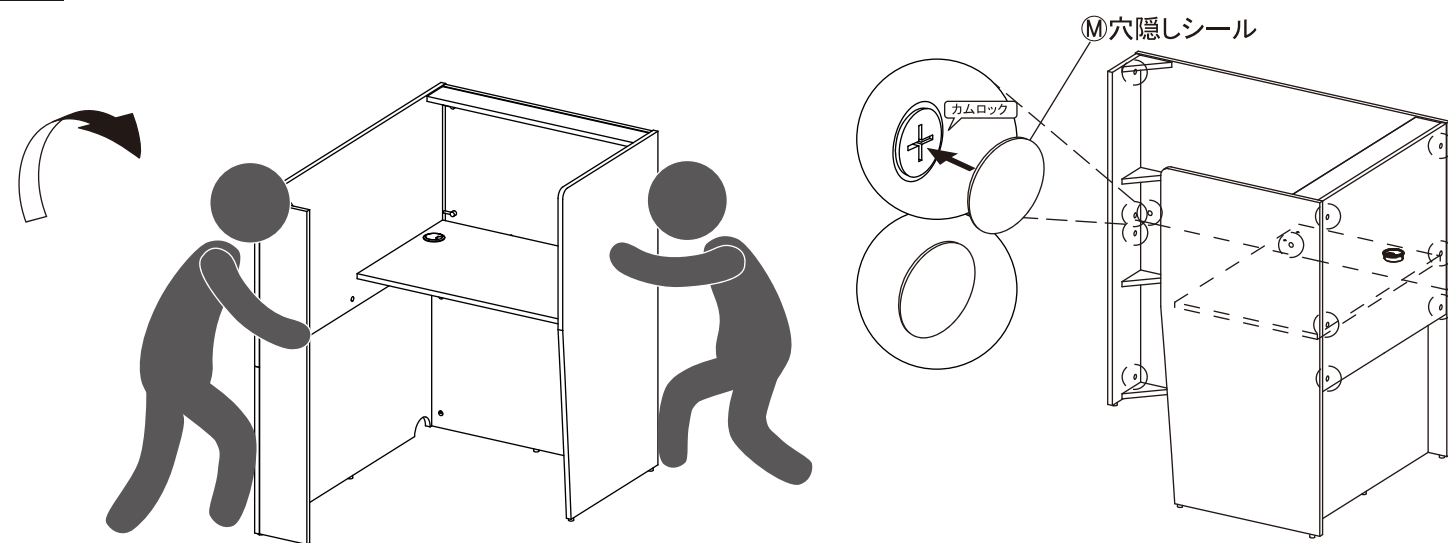

④天板が床と水平になるよう、アジャスターを回して調整してください。

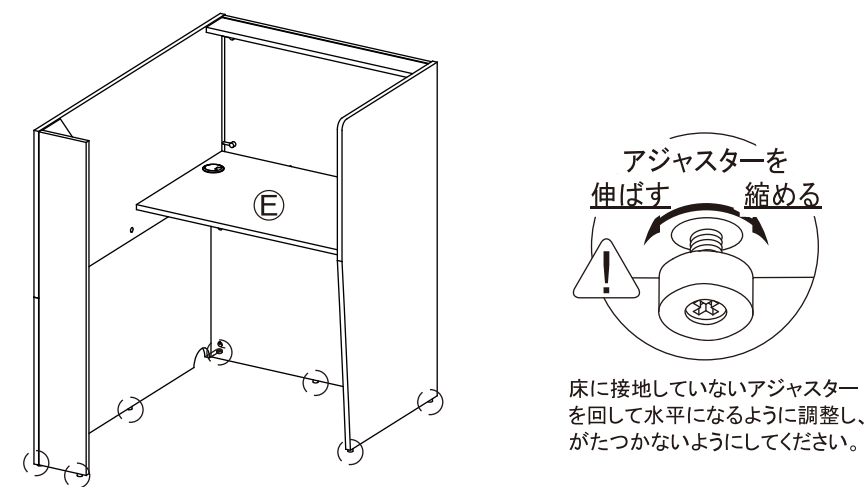


床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。

2ケロコンセント付きの場合の取付方法

NC-1529-W(B)

2ケロコンセント付きをご購入のお客様は、
下記をご確認ください。

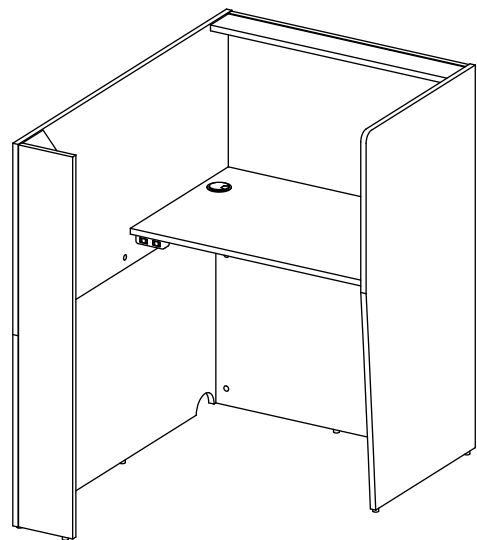



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

㊦2ケロコンセント ×1	㊿十字穴付き 皿タッピンねじ ×2 (M3×16)
両面テープが貼付済 上 下 梱包 3	梱包 3

13

- ㊦2ケロコンセントに貼り付け済みの両面テープの剥離紙をはがしてください。
㊿天板の裏面に空いているコンセント取付用下穴に合わせ、㊦2ケロコンセントを貼り付けます。
その後、プラスドライバーを使い、㊿十字穴付き皿タッピンねじで㊦2 ケロコンセントを組み付けてください。

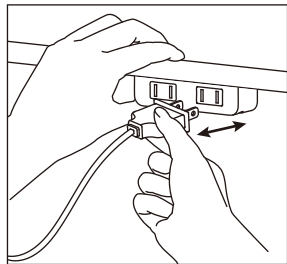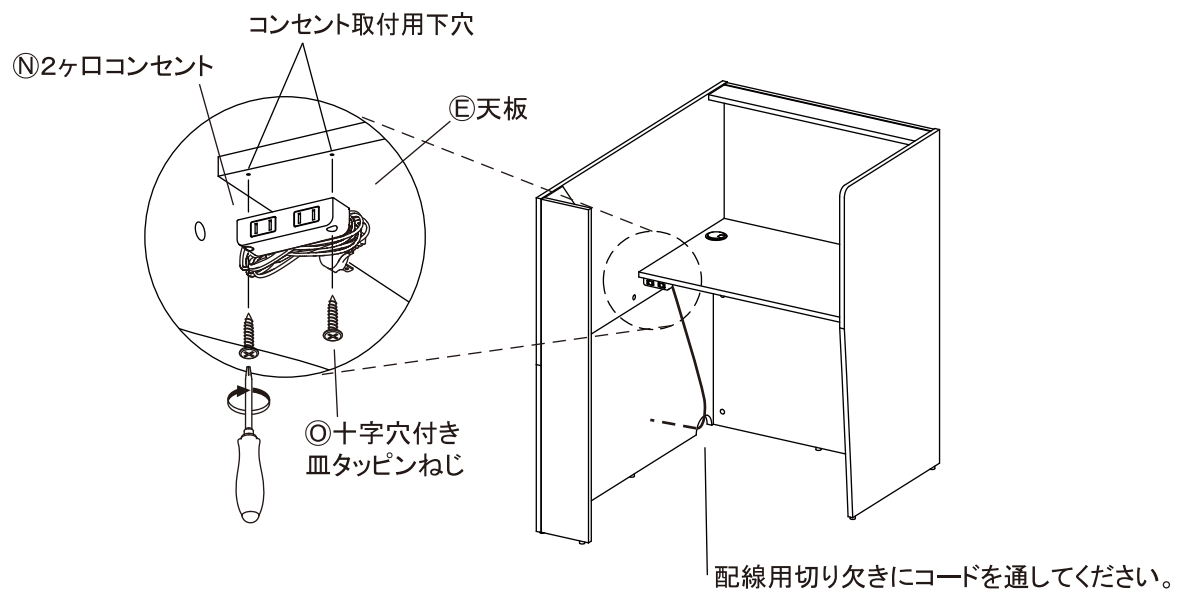

⚠ コンセントご使用上の注意

コンセントにプラグを抜き差しする際は、必ずコンセントと板面両方を抑えて水平に引き抜いてください。プラグを差し込んだ状態で上下左右に動かすとコンセントが外れ、板面から落下する恐れがあります。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。
- 商品を移動させる際には、コンセントをつなげたまま移動しないでください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。


⚠ コンセントに同封されている取扱上の注意も合わせてご確認ください。



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

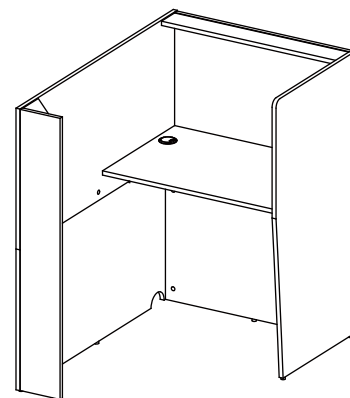

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締め付けられているか
…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 側板・前板・背板・幕板・背面板・補強板に隙間はないか
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締め付けられているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	パーソナルブース
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	