

組立の目安

木製ディスプレイラック2段 W1200 グレー SHFLP-1280WGY

組立て方がわからない? お手入れに困ったら? R.F.YAMAKAWA FAQ



















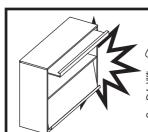


ご使用上の注意

勢いよく扉を閉めると扉が外れる恐れが あります。お子様が扉の開閉を行わない ように十分注意してください。


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や 不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

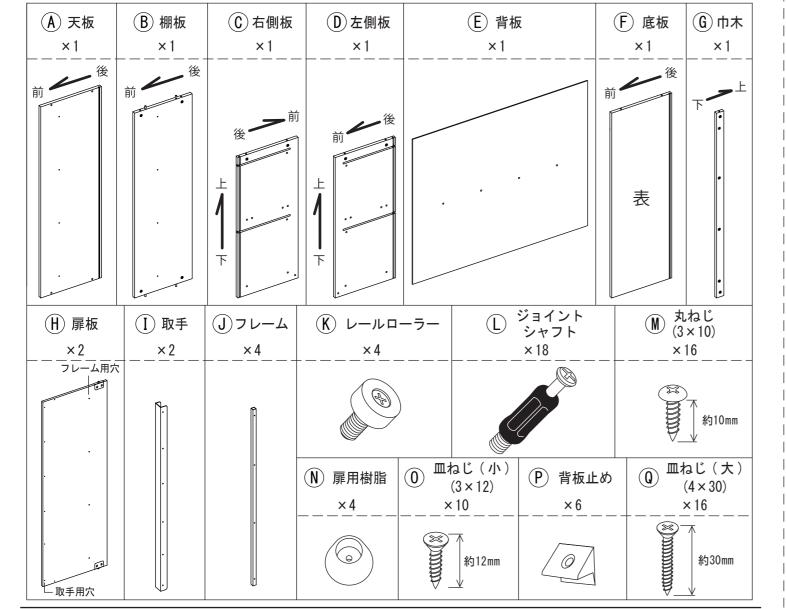


⑥右側板・⑥ 左側板に(K)レールローラーを取り付けてください。

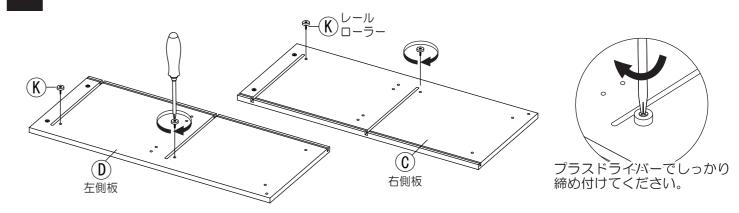


♠ 天板・®棚板・冊扉板に①フレームを取り付けます。図の位置に②皿ねじ(大)を使用し、 ①フレームを取り付けてください。①フレームの上下に注意してください。

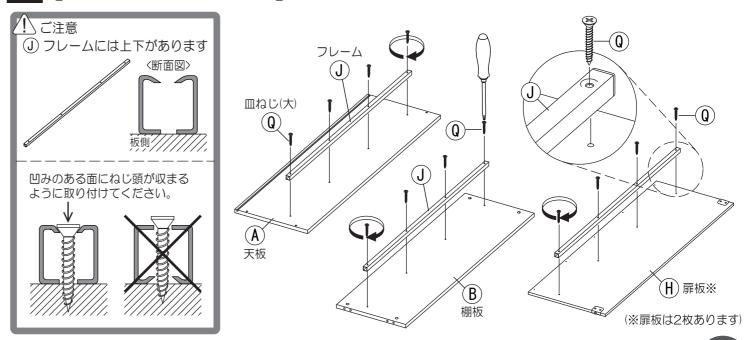


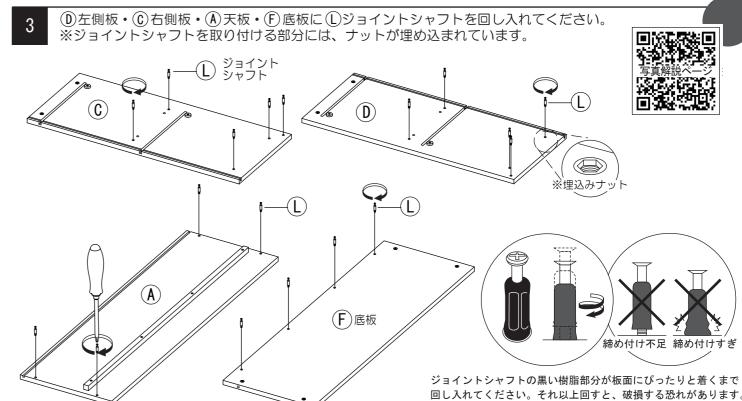


(F) 底板の(L) ジョイントシャフトに、カムロックが後方に向くように(G) 巾木を差し込んでください。 その後、(L) ジョイントシャフトを差し込んだ(G) 巾木のカムロックを締め付けてください。

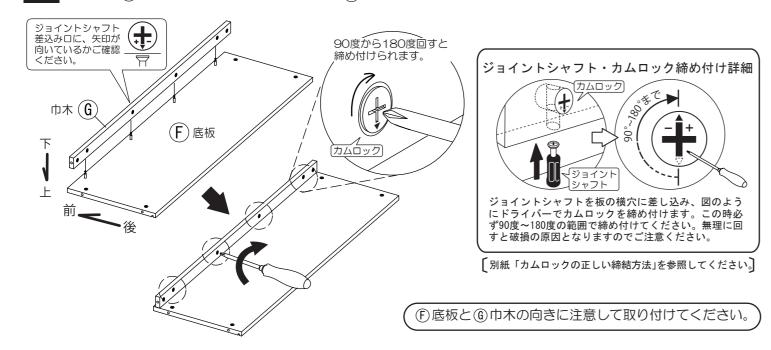


図のように、① 左側板の ① ジョイントシャフトに ⑧ 棚板を差し込んでください。 その後、 ⑧ 棚板のカムロックを締め付けてください。

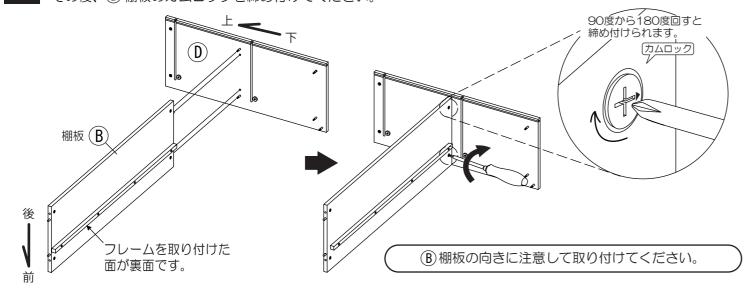


図のように、① 左側板の①ジョイントシャフトに 3 で組んだ (下) 底板を差し込んでください。 その後、(下) 底板・(G) 巾木のカムロックを締め付けてください。

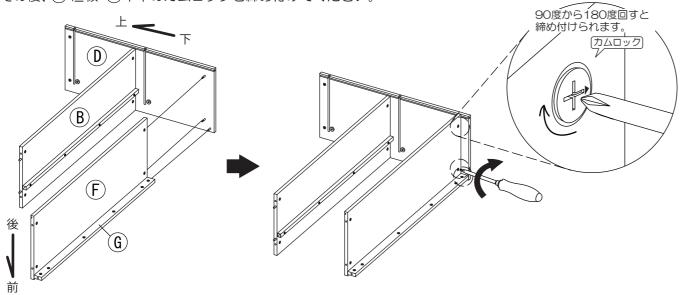

7 6 で組んだものに⑥右側板の⑥ジョイントシャフトを差し込んでください。 その後、B 棚板・F 底板・⑥巾木のカムロックを締め付けてください。

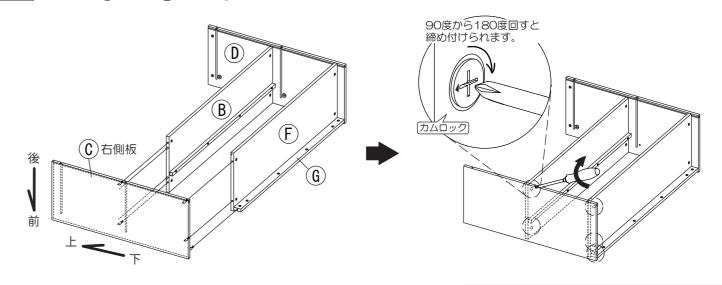


8 用 扉板に M 丸ねじで ① 取手を取り付けます。 プラスドライバーでしっかりと締め付けてください。

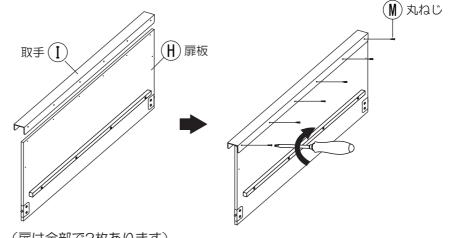


(扉は全部で2枚あります)

9 〈扉取付詳細〉を参考に、8 で組み立てた全ての扉を取り付けてください。

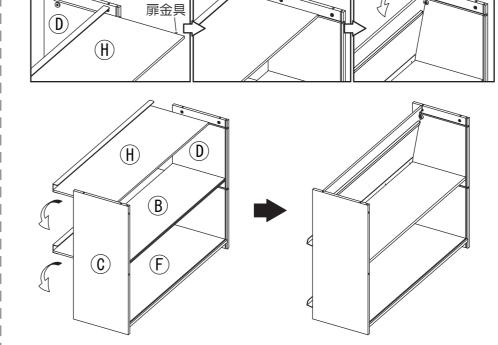



〈扉取付詳細〉

1 背板側から、扉金具を側板の 溝に差し込んでください。

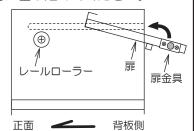


② レールローラーの上を通して引き出します。

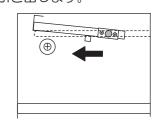

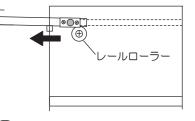


4) 扉を下に降ろします。

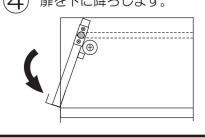


20130724

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00-PM5:00 **全**059-255-2024 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室

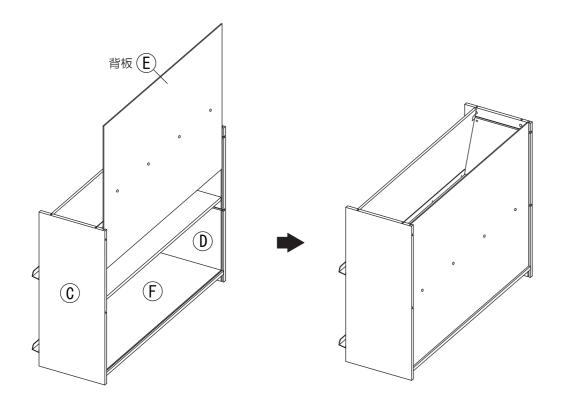


(A) 天板の(K) ジョイントシャフトを左右側板の横穴に差し込んでください。 その後、図のようにしてカムロックを締め付けてください。

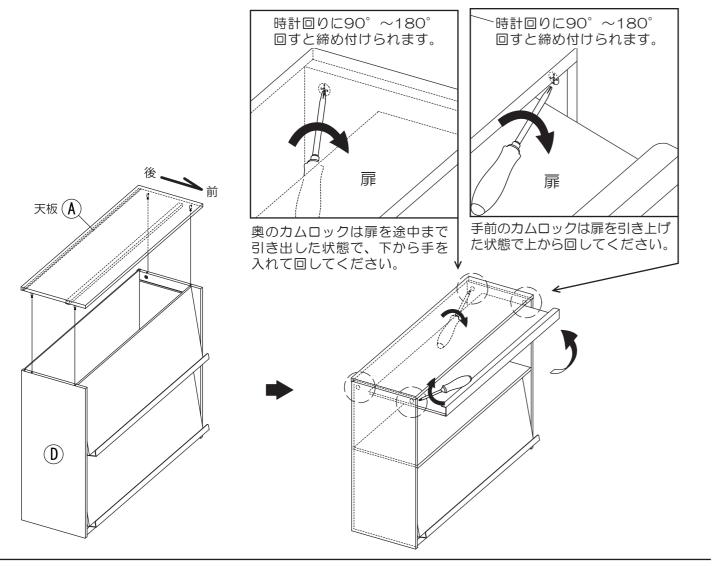


扉を持ち上げ、① 皿ねじ(小)で N 扉用樹脂を取り付けてください。 プラスドライバーを使用し、〈扉用樹脂取付詳細〉の位置まで回し入れてください。 下穴が開いています。 扉用樹脂 (N)皿ねじ(小) -(0)

必ず①皿ねじ(小)でN扉用樹脂を

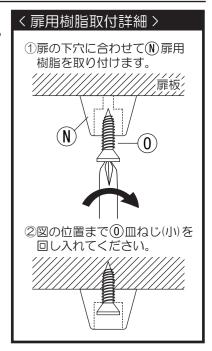


E背板の穴にMn丸ねじを差し込み、プラスドライバーでしっかりと締め付けてください。

取り付けてください。

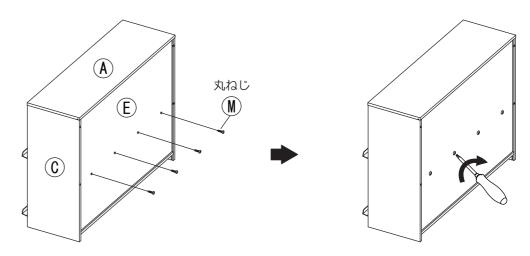

図の位置に①皿ねじ(小)で(P)背板止めを取り付けてください。

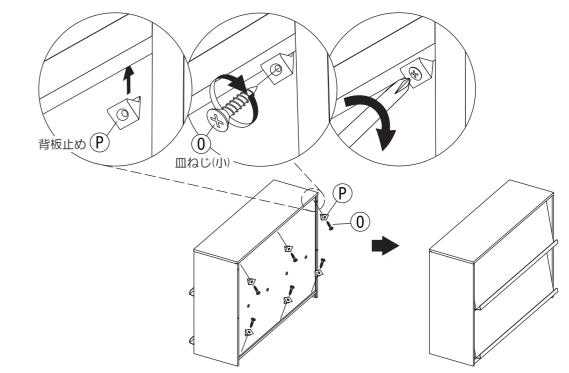



20130724

カムロックの正しい締結方法


安全に作業を進める上で重要な注意事項が記 載されています。必ず最後までお読み下さい。

1.ジョイントシャフトのねじ込みと固定






ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB の いずれかの仕様となりま す。(機能上の品質に違いはございません) お客様の商品に同梱のものをご確認のうえ、 下記に示す取り付け方法をご参照下さい。










最後まで締まっていない 抜け や 歪み の原因となります。


締めすぎ

ジョイントシャフト や 板内部のナットが 破損する恐れがあります。

2.ジョイントシャフトの挿入

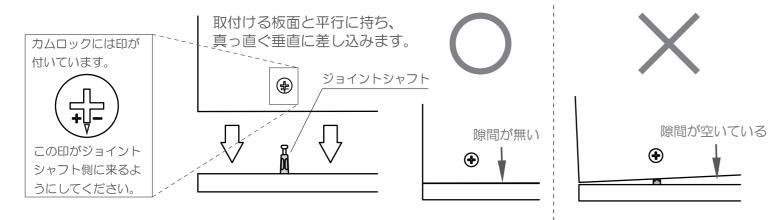

3.ジョイントシャフトのロック(カムロック)

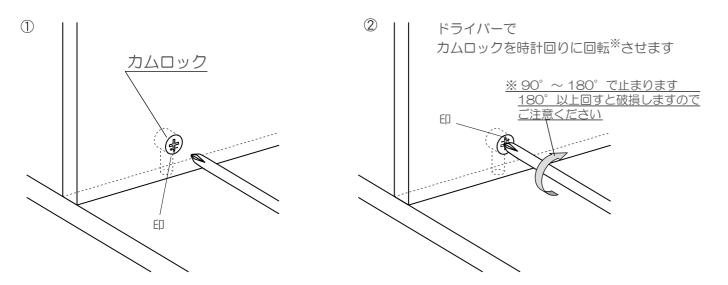





取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。 またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- ●積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ●外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ●火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- ●耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- ●各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- ●異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- ●商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ●用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- ●分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ●傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- ●物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- ●安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- ●この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性が
- ●商品を移動させる際には、二人以上で側板を持ってゆっくりと行ってください。天板を持つと、無理な力がかかり 破損する場合があります。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ▲扉に無理な力を加えると破損しますので、ご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。カムロックにも緩みがないか確認してください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ















ボルトをお分に プラスドライバー 2人以上で組立

〈品質表示〉

外形寸法 (mm) 幅 奥行き 高さ SHFLP-1280WGY 432 耐荷重

天板・棚板

約 20g(均等荷重) 約 2kg(均等荷重) 総耐荷重 約 60g(均等荷重)

材質


低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 本体 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 屝

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 25059-255-2024

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※製品に問題があった場合は下図に問題箇所を記載し、お問い合わせください。

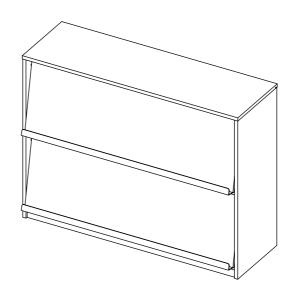

\checkmark	チェック項目
	本体に破損は見当たらないか
	がたつき、ゆがみはないか
	変色、変形はないか
	扉は正常に開閉できるか
	カムロックは正常に締結しているか
	ねじ類はしっかりと締め付けられているか
	完成図との相違は見当たらないか

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使い いただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 2059-255-2024 お客様相談室 込 番 品 番 お買上日

お買上サイト名

ご協力いただきありがとうございました。

MADE IN CHINA 20130724

月

 \Box

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00

FAX 059-256-5333

名 木製ディスプレイラック 2段 W1200

年