




組立の目安
20分


木製カタログスタンドⅡ 組立説明書

SHKS2-001 (2) DB2 (NW)

シングル
SHKS2-001DB2 (NW)

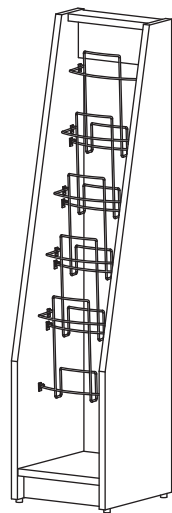

ダブル
SHKS2-002DB2 (NW)

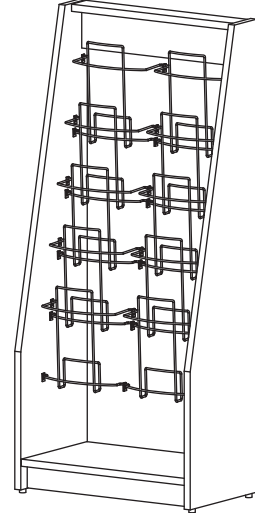

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



部材一覧

※部品の種類と個数をご参照のうえ、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送致します。電話にて部品名をお伝えください。

④ 左側板 ×1 アジャスターが取り付け済みです。	⑤ 右側板 ×1 アジャスターが取り付け済みです。	③ 底板 ×1 シングル用 表 裏 ダブル用 表 裏	
⑥ 天板 ×1 シングル用 表 裏 ダブル用 木ダボが取付済み 表 裏	⑦ 背板 ×1 シングル用 表 裏 ダブル用 表 裏	⑧ 巾木 ×2 シングル用 表 裏 ダブル用 木ダボが取付済み 表 裏	⑨ カタログ受け ×5 シングル用 ダブル用
⑩ 41 ジョイントシャフト ×20	⑪ 十字穴付きボタンねじ ×20 (M4×10)		

重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。


1. ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。


ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、使用上問題ございません。



ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

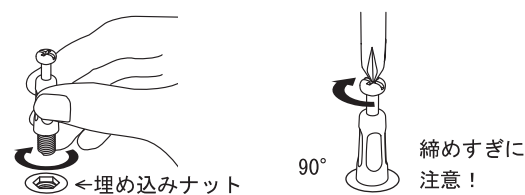

差込ジョイントシャフト




ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。隙間が無いように最後まで差し込んでください。

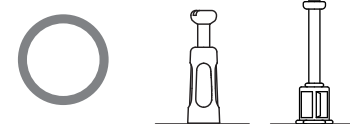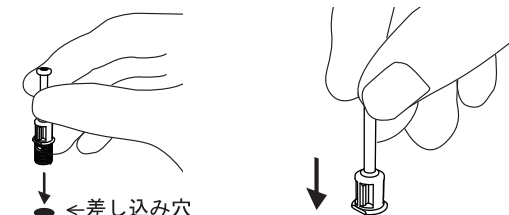

適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

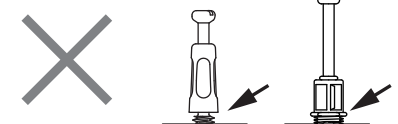

最後まで入っていない

抜けや 歪み の原因となります。




締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフト や 埋め込みナットが破損する恐れがあります。


2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

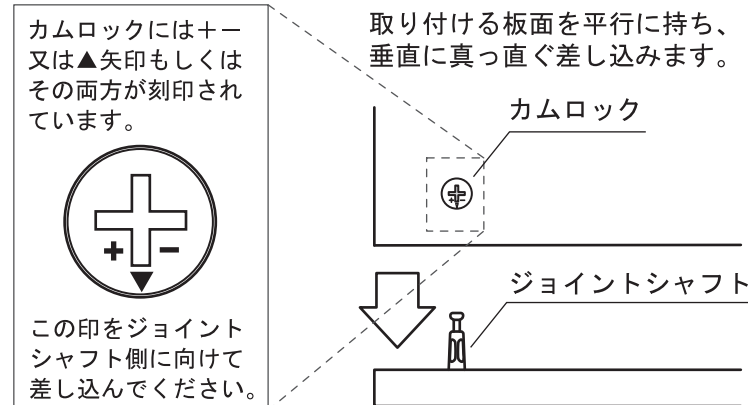


3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

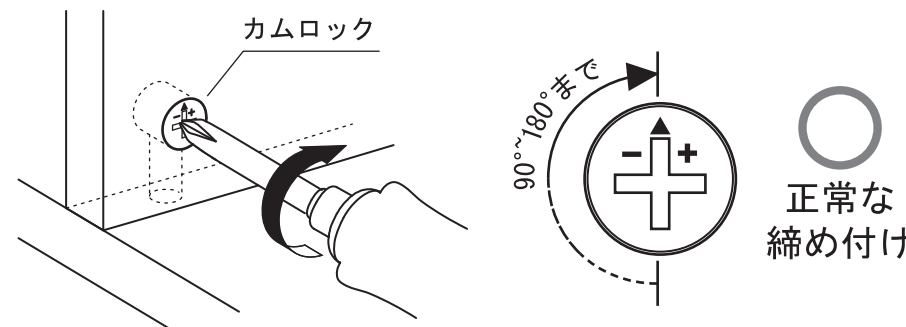


シングルで組み立て説明を行います、ダブルも同様に組み立てを行ってください。


- 1 ①左側板・②右側板・③底板・④天板にH41ジョイントシャフトを回し入れてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。

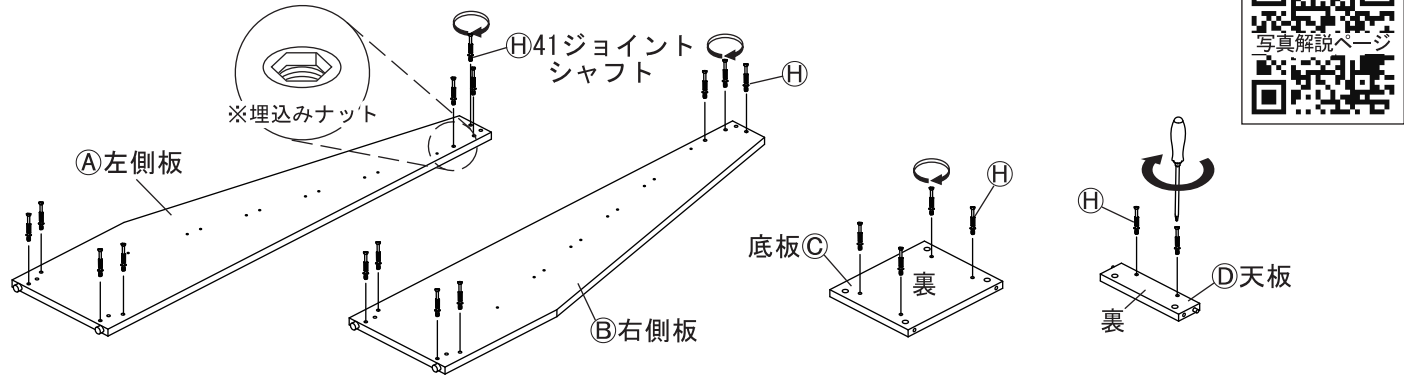


- 2 ④天板のH41ジョイントシャフトを⑤背板の横穴に差し込んでください。
その後、⑤背板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

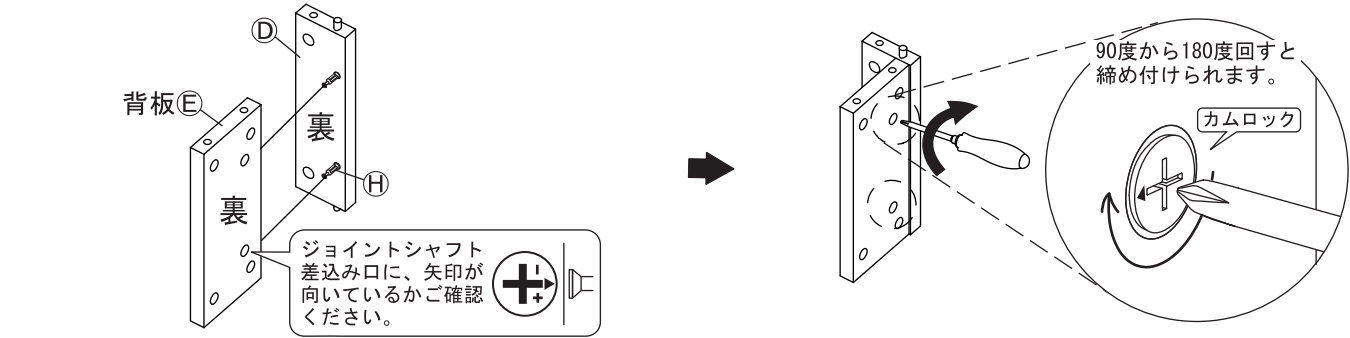


- 3 ③底板のH41ジョイントシャフトを⑥巾木の横穴に差し込みます。
その後、⑥巾木のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

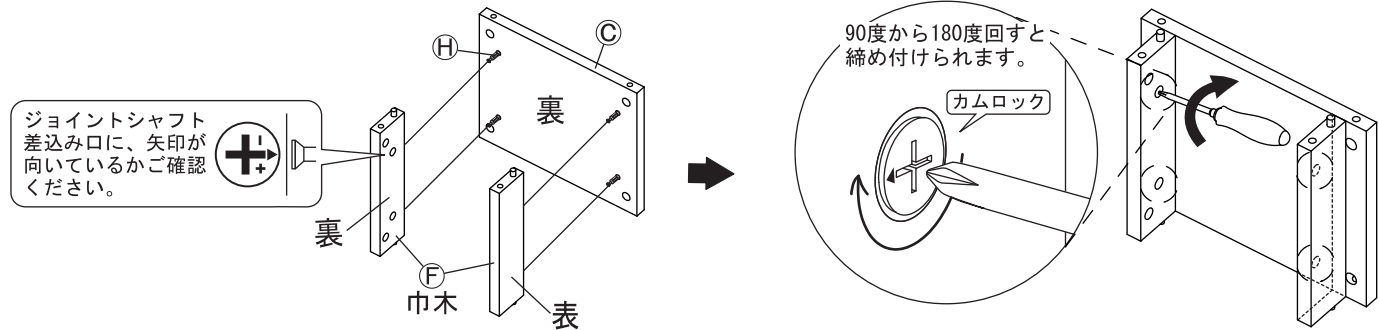


- 4 2で組み付けた④天板・⑤背板の横穴に①左側板のH41ジョイントシャフトを差し込みます。
その後、④天板・⑤背板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

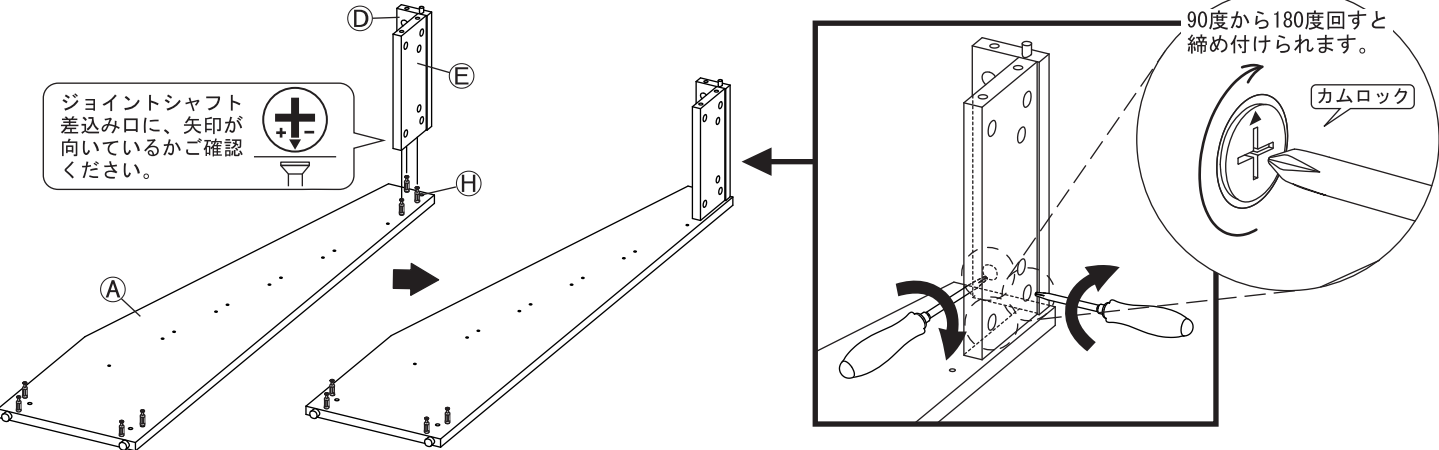


- 5 3で組み付けた③底板・⑥巾木の横穴に①左側板のH41ジョイントシャフトを差し込みます。
その後、③底板・⑥巾木のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

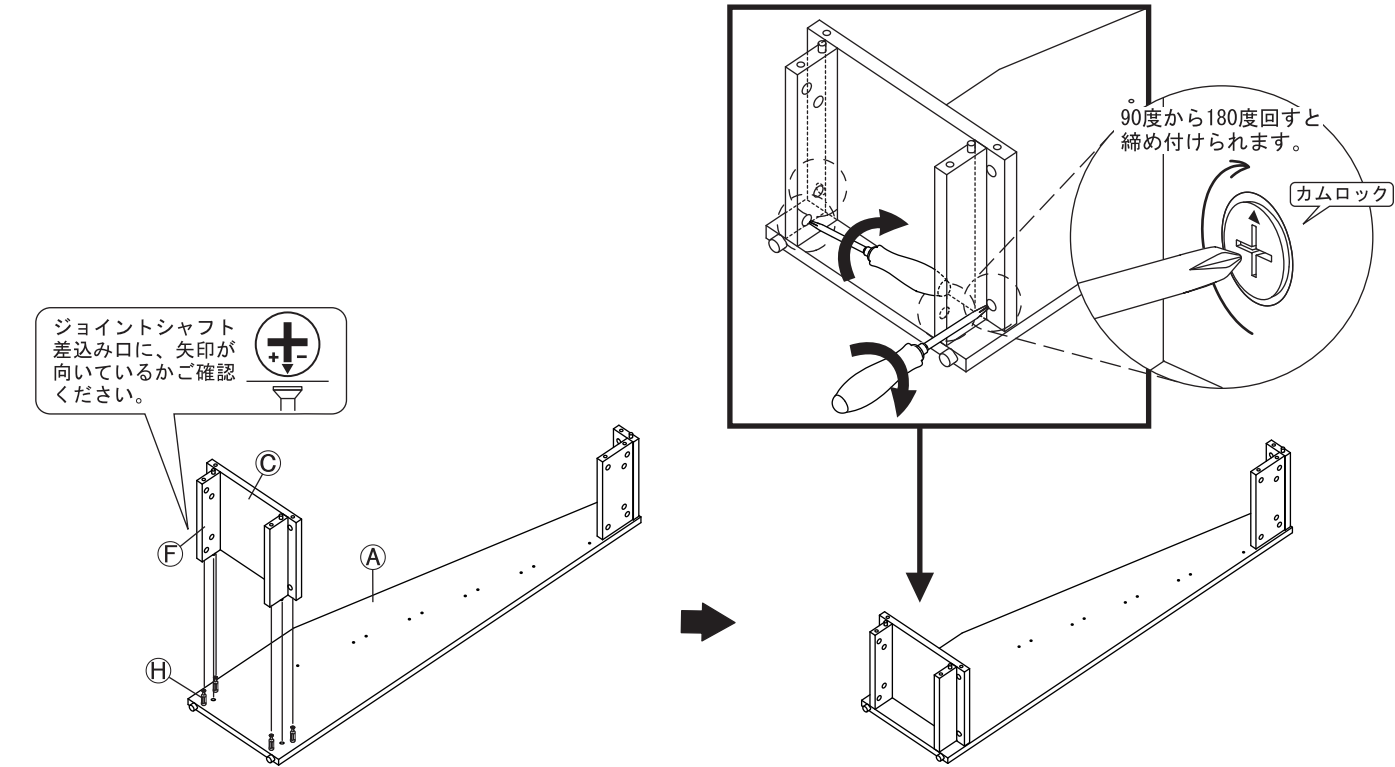



- 6 45で組み付けた④天板・⑤背板・③底板・⑥巾木の横穴に②右側板のH41ジョイントシャフトを差し込みます。
その後、④天板・⑤背板・③底板・⑥巾木のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

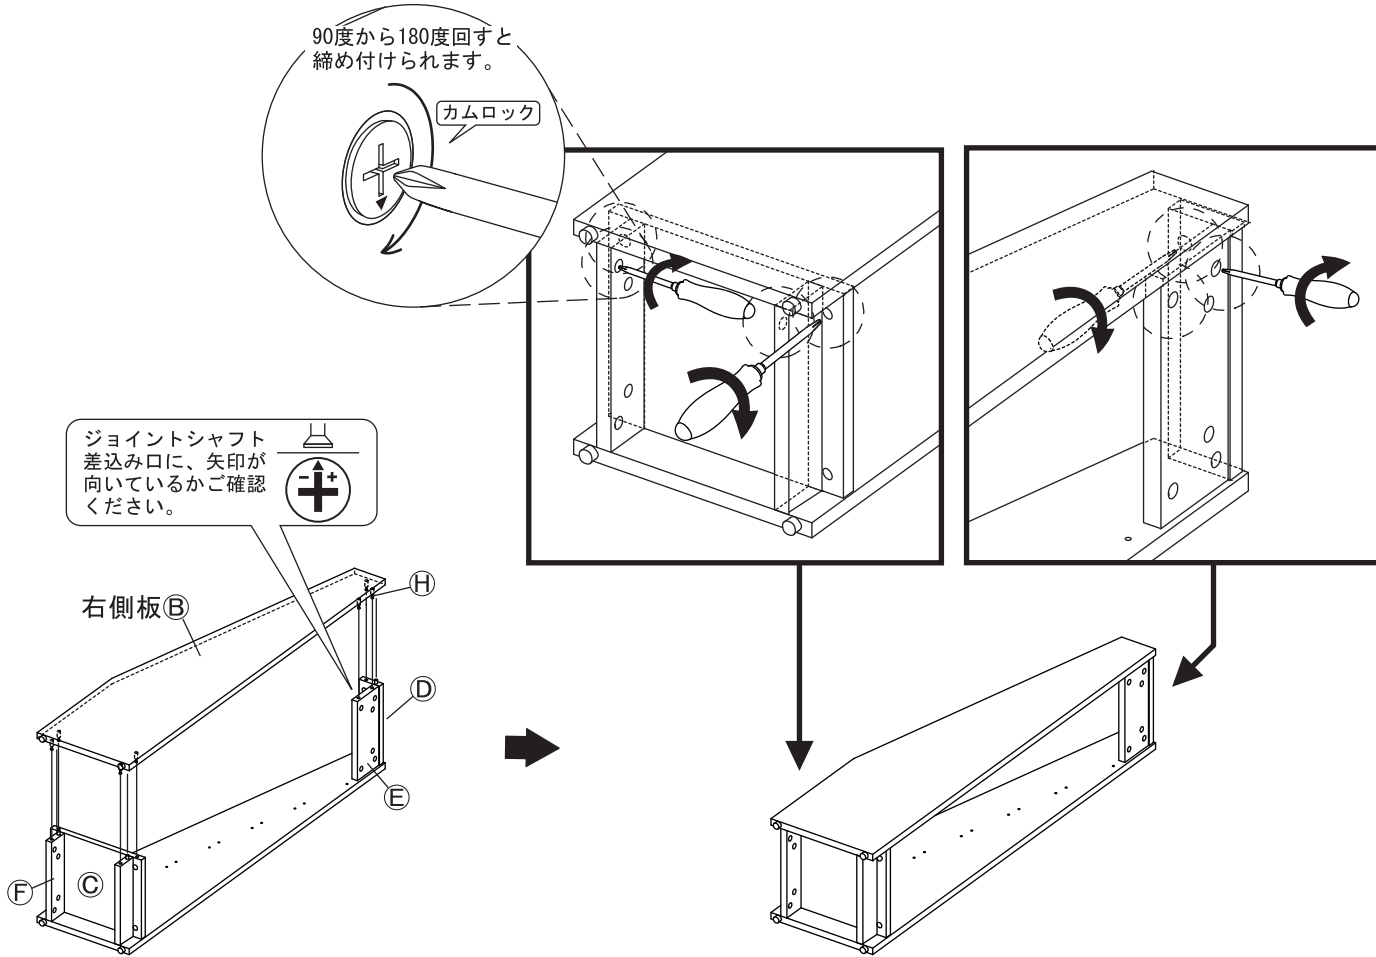

- 7 2人以上で慎重に本体を起こし、**④左側板・⑤右側板**の穴に合わせて**⑥カタログ受け**を固定します。
プラスドライバーを使い、**①十字穴付きボタンねじ**でしっかりと組み付けてください。

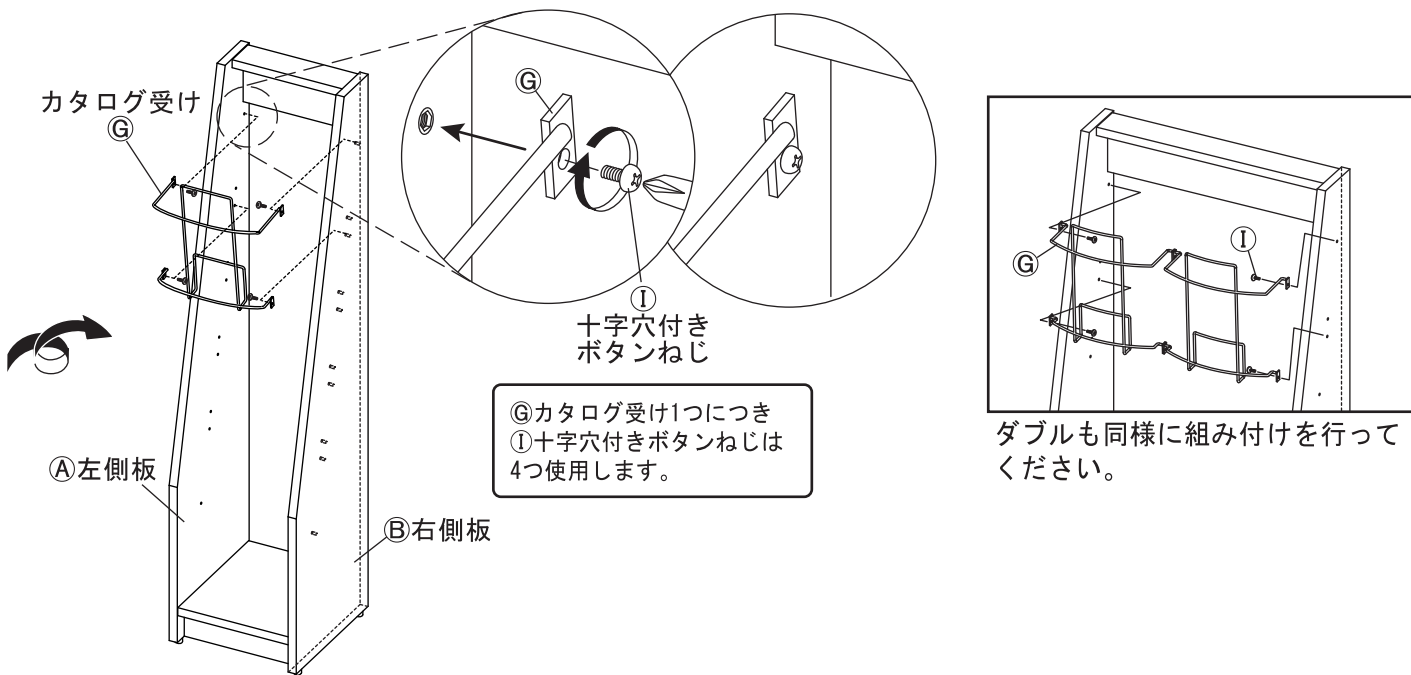

- 8 全ての**⑥カタログ受け**を取り付けたら、床に接地していないアジャスターを回して
ガタつかないように調整してください。

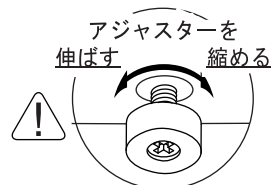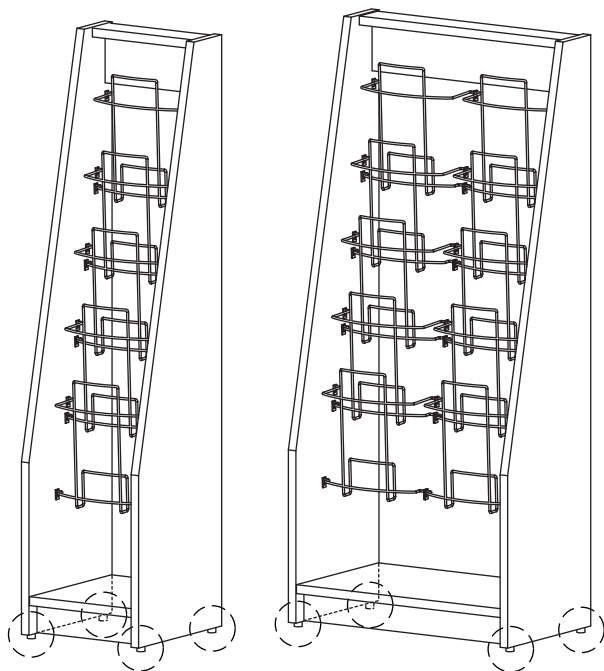

床に接地していないアジャスター
を回して水平になるように調整し、
がたつかないようにしてください。

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乘ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHKS2-001DB2 (NW)	281	300	1210
SHKS2-002DB2 (NW)	526	300	1210
耐荷重 (均等荷重)			
カタログ受け	約 1kg		
棚板	約 5kg		
材質			
本体	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
カタログ受け	金属 (鋼)		

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208


商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と

お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社

お客様相談室までお問い合わせください。

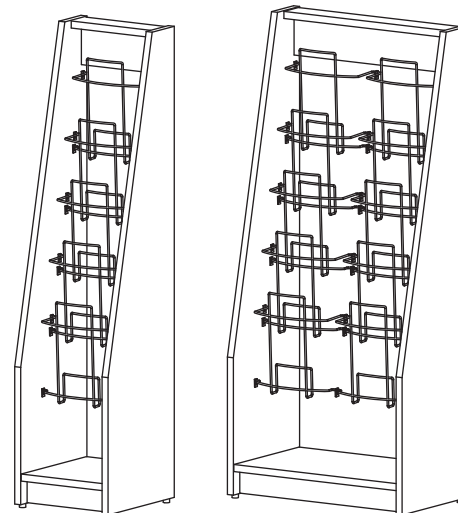

☑ チェック項目

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締結しているか
…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 側板・底板・天板・背板・巾木に隙間はないか
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
申込番号			
品名	木製カタログスタンドⅡ		
商品番号			
お買上日	年	月	日
お買上サイト名			