


20min 組立の目安
ホワイトボード W1200・W1800 片面 組立説明書
 Z-SHWB(H)-12(18)90ASWH2, Z-SHWB-LASWH2, Z-SHWB-1290AS-WH

組立て方がわからない?
 お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ 検索

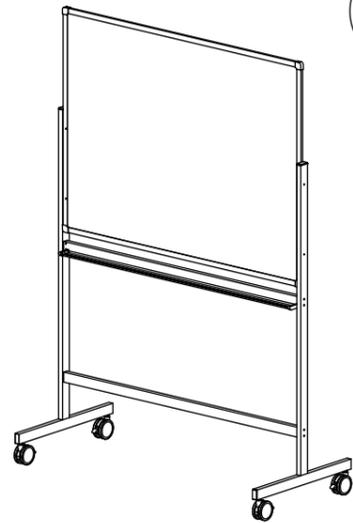

⚠️ キャスターにはロック機能が付いています。移動の際は必ずロックを解除してください。

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 粉受け ×1 		④ 脚部 ×2 		⑤ ボード ×1 		
② 横フレーム (上) ×1 ※ ⑥ トラスネジ 4本・ ⑧ トラスボルト 4本が取付済						
③ 横フレーム (下) ×1 ※ ⑨ トラスボルトが 4本取付済				⑦ カバー ×2 		
⑥ トラスネジ ×4 (M4×8) ※ ② に取付済	⑧ トラスボルト ×8 (M6×35) ※ ②・③ に取付済	⑩ ワッシャー ×8 ※ ⑧ に取付済	⑪ スプリングワッシャー ×8 ※ ⑧ に取付済	⑫ キャップ ×8 	⑬ 六角レンチ ×1 	⑭ 長ネジ ×4 (M4×30) ※ ④ に取付済


1 ①粉受けに⑦カバーを取り付けます。

2 ②横フレーム (上) に取り付け済みの⑥トラスネジ、⑧トラスボルト・⑩ワッシャー・⑪スプリングワッシャーと、③横フレーム (下) に取り付け済みの⑨トラスボルトを⑬六角レンチとプラスドライバーを使って外します。


3 ③横フレーム (上) に1で組み立てた①粉受けをプラスドライバーを使って⑥トラスネジで取り付けます。

4 ④脚部に⑬六角レンチで3で組み立てた②横フレーム (上) と③横フレーム (下) を取り付けます。⑩ワッシャー、⑪スプリングワッシャーが付いた⑧トラスボルトで緩めに取り付けてください。


5 同様に反対側にも④脚部を取り付けます。
 ④スプリングワッシャー①ワッシャーが付いた⑧トラスボルトで④六角レンチを使って
 ②横フレーム(上)と③横フレーム(下)を緩めに取り付けてください。

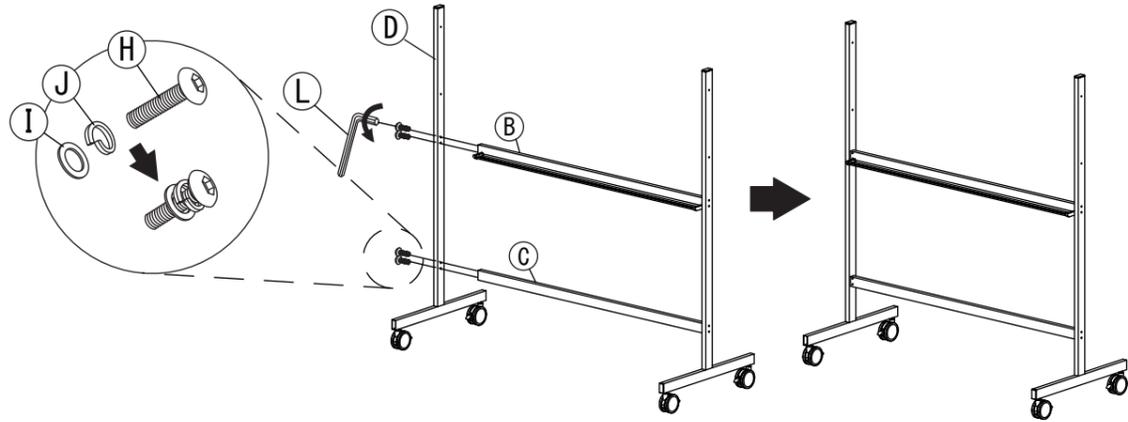

6 5で組み立てた脚部に⑤ボードを⑥長ネジでプラスドライバーを使ってしっかりと取り付けます。

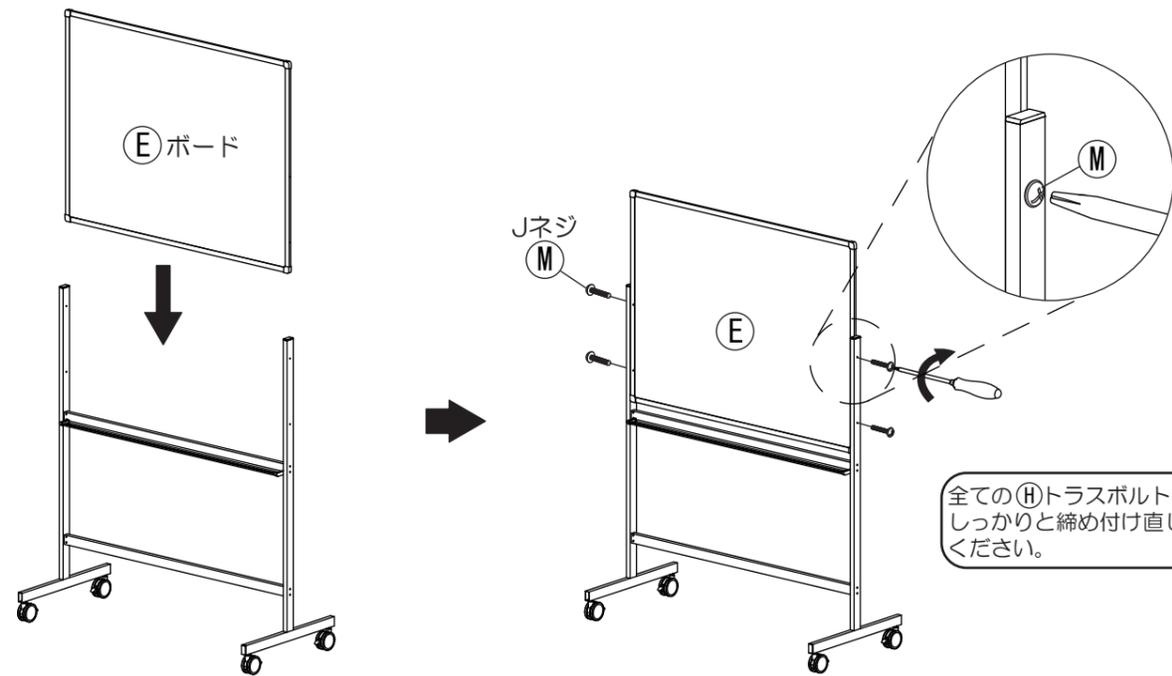

7 ④脚部に⑦キャップを取り付けてください。

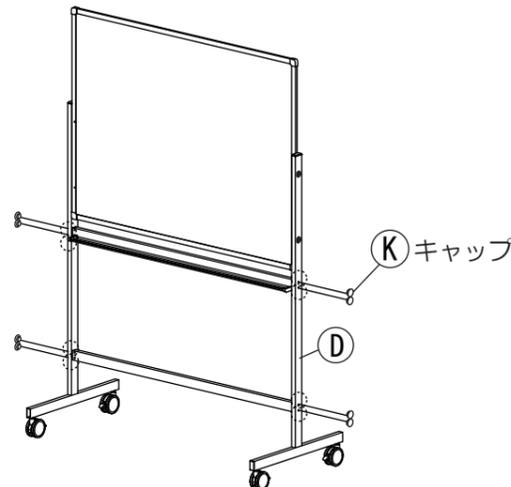

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
 またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものをぶつけないでください。破損する事があります。
- ▲屋外や水がかかるような場所での使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。
- ▲使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲アルコール系・中性インクのマーカーをご使用ください。
- ▲油性マーカーやペイントマーカーは消せませんので、ホワイトボード用マーカー以外は絶対に使用しないでください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするが固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ベンジン・ガソリン・酸・磨き粉・金属たわし・熱湯などの使用は避けてください。表面を傷つけることがあります。
- ◆ボールペン・画紙などをボード上で使用しないでください。表面を傷つけると修理不能になることがあります。
- ◆テープや接着剤等を板面に使用しないでください。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

保証期間

- 通常の状態で使用された場合の保証期間は、お客様ご購入の日から1年です。
- 保証期間内であっても、次の場合は有料修理となります。(状態によっては修理不能な場合があります)
- 1. 改造または、ご使用者の責任に帰すと認められる故障及び損傷。
- 2. ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- 3. 火災や天災などによる故障及び損傷。
- 4. レンタル業者様など不特定多数の第三者に貸し出されたもの。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ 検索



品質表示

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
・Z-SHWB-1290ASWH2, Z-SHWB-LASWH2	1244	570	1790
・Z-SHWB-1890ASWH2, Z-SHWB-LASWH2	1844	570	1790
・Z-SHWB-1290ASWH2, Z-SHWB-LASWH2	1244	570	1790
・Z-SHWB-1890ASWH2, Z-SHWB-LASWH2	1844	570	1790
・Z-SHWB-1290AS-WH	1244	570	1790


材質
 板面・脚部 金属(鋼)
 粉受け・フレーム 金属(アルミニウム)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される際は場合は、下図に
 問題箇所の記載をお願い致します。

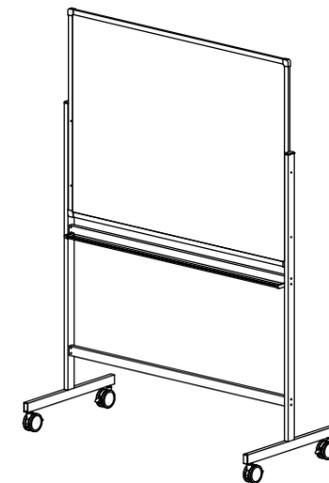

- チェック項目
 - 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
 ...異常を発見した場合はお問い合わせください。
 - 脚にガタつきはないか
 ...傾斜のない平らな場所に設置し、
 脚部取り付け用のボルトがしっかりと締められているか
 ご確認ください。
 - 完成図との相違は見当たらないか
 ...安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。
- 品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208	
お客様相談室 FAX 059-256-5333	
申込番号	
品名	ホワイトボード 片面
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	