



20min プリーマⅡ 木製シェルフロー グレーバック 組立説明書 SHWLS2-GY

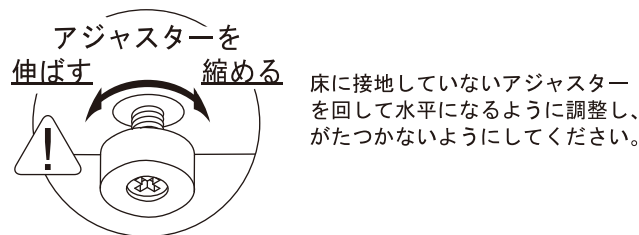

組み立て方やお手入れに困ったら  
アールエフヤマカワ お客様相談室

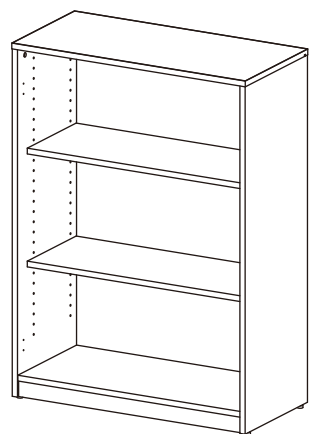

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や  
不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

|                                                                                                                                 |                                   |                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <p>①左側板 ×1</p> <p>アジャスターが取付済み</p>                                                                                               | <p>②右側板 ×1</p> <p>アジャスターが取付済み</p> | <p>③天板 ×1</p> <p>表 裏</p> <p>扉（別売）用ナット</p> | <p>④底板 ×1</p> <p>表 裏</p>     |
| <p>⑤棚板 ×2</p> <p>表 裏</p>                                                                                                        | <p>⑥背板 ×1</p>                     | <p>⑦巾木 ×2</p> <p>木ダボが取付済み</p>             |                              |
| <p>⑧ジョイントシャフト ×8</p> <p>⑧ジョイントシャフトには<br/>下図の3種類 (1) ~ (3) が<br/>ございますが、全て互換性<br/>を有しており機能に違いは<br/>ありません。</p> <p>(1) (2) (3)</p> | <p>⑨棚ダボ ×8</p>                    | <p>⑩背板止め ×8</p>                           | <p>⑪十字穴付き<br/>皿タッピンねじ ×8</p> |

## 重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。  
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

### 1. ジョイントシャフトの取り付け



ジョイントシャフトを板面の埋め込み（鬼目）ナットに回し入れます。

商品に同梱されているジョイントシャフトの  
種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り  
付けを行ってください。

○ 適切な取り付け  
ボルト部分のみが完全に隠れる  
ように回し入れてください。

✕ 最後まで締まっていない  
抜けや歪みの原因  
となります。

✕ 締めすぎ  
ジョイントシャフト や  
埋め込みナットが  
破損する恐れがあります。

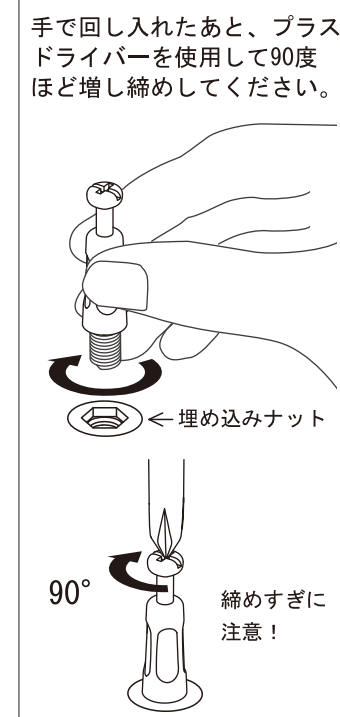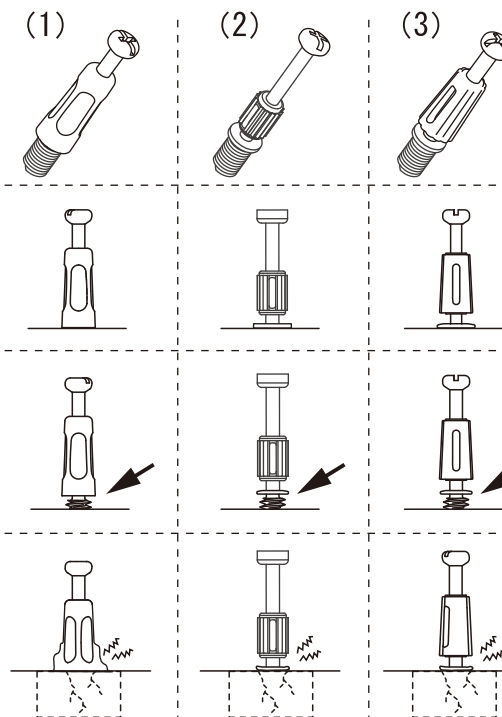

### 2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋  
又は▲矢印もしくは  
その両方が刻印され  
ています。



この印をジョイント  
シャフト側に向けて  
差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、  
垂直に真っ直ぐ差し込みます。

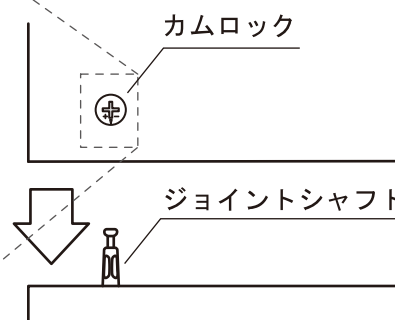


○ 適切な差し込み

✕ 隙間が空いている  
正常に固定できません。

### 3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。  
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

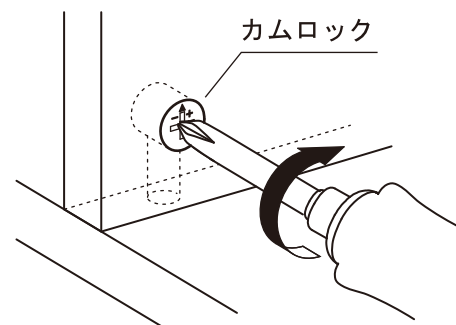

90°～180°まで  
正常な締結


✕ 締めすぎ  
無理に回すと破損の  
原因となります

1

◎天板・◎左側板・◎右側板に◎ジョイントシャフトを回し入れてください。

※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。

■ ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

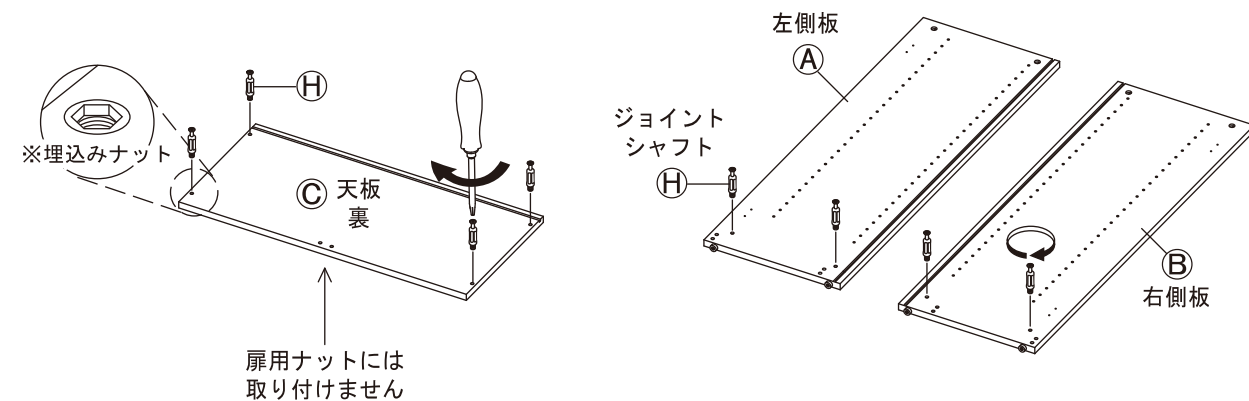


2

④底板の横穴に①左側板の⑧ジョイントシャフトを差し込みます。

その後、④底板のカムロックを締め付けてください。

■ ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

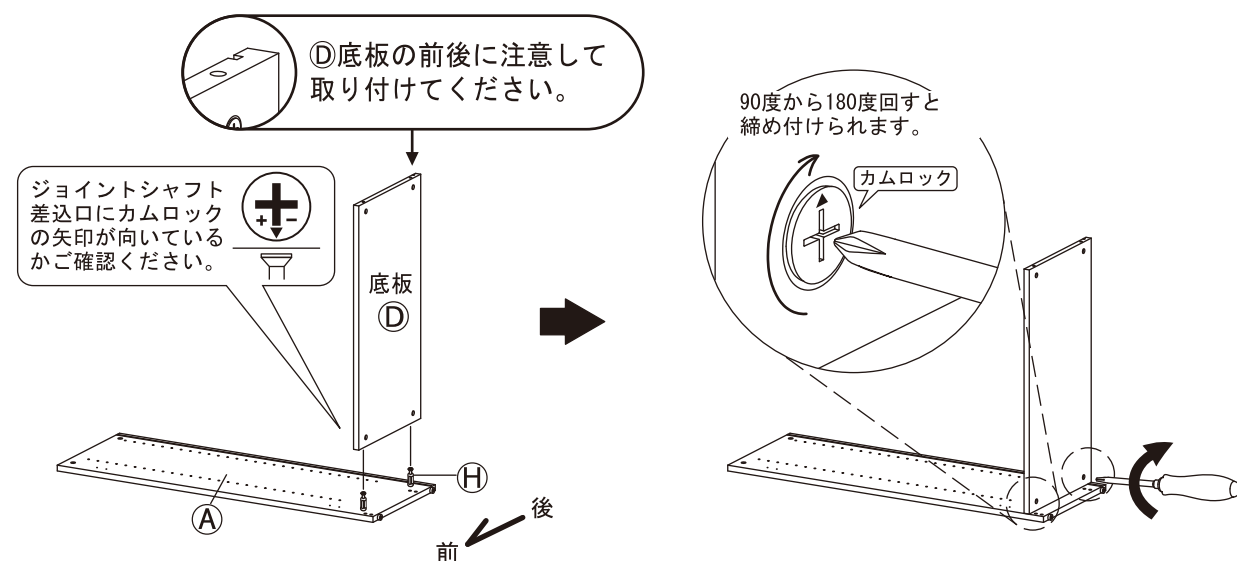


3

図のように④左側板の横穴に⑥巾木の木ダボを差し込みます。

③右側板の⑧ジョイントシャフトを④底板の横穴に差し込みます。

その後、④底板のカムロックを締め付けてください。

■ ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」  
をご参照ください。

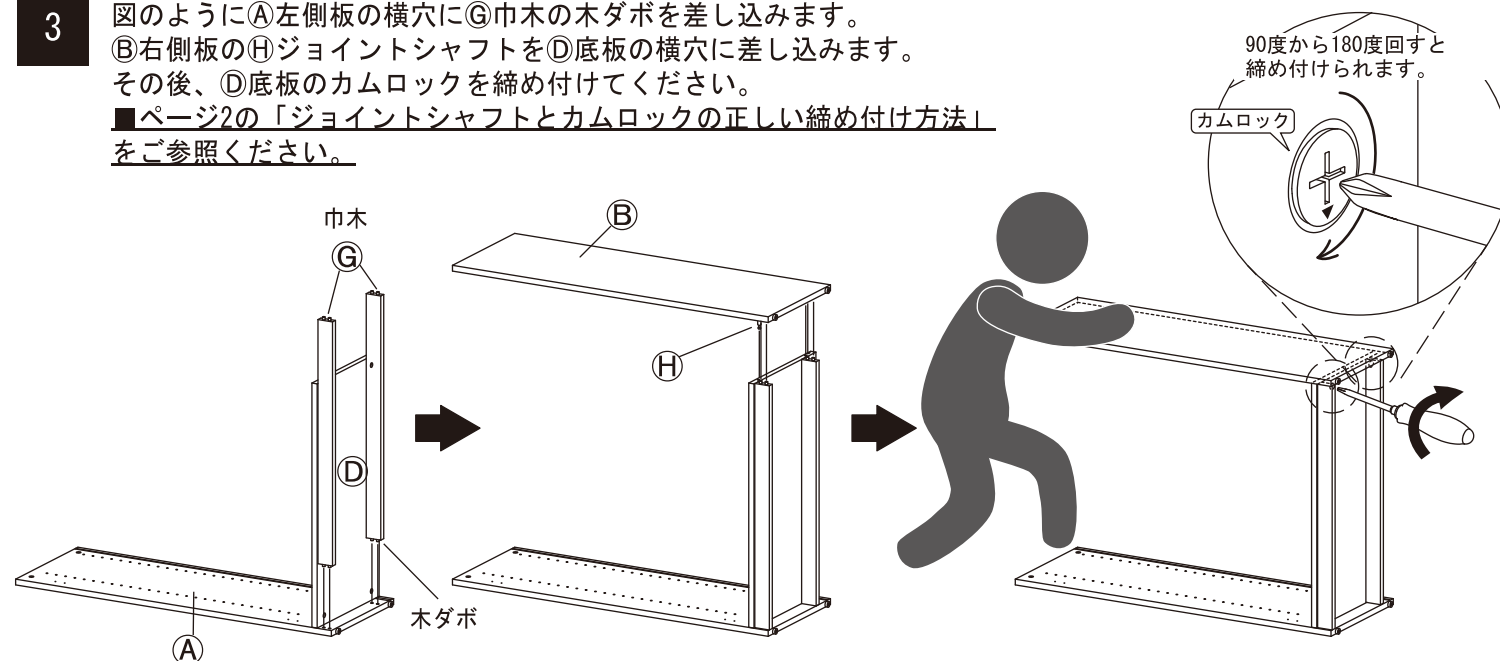


一人が⑧右側板を支えた状態で締め付けてください。


4

④左右側板の溝に沿って

⑦背板を差し込んでください。

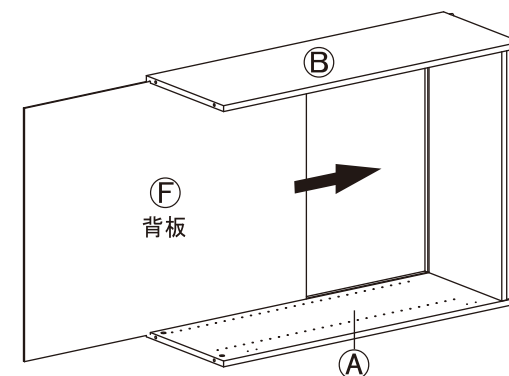

④底板の溝の奥までしっかりと差し込んでください。

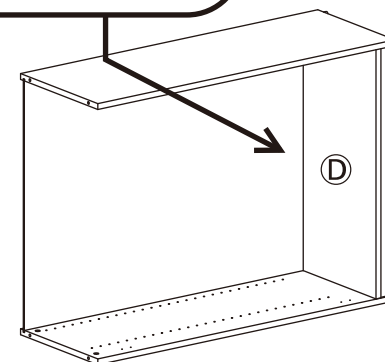


6


⑦背板に、⑪背板止めを取り付けます。⑪背板止めを⑦背板と③天板・④底板・⑤左側板・⑥右側板の

すき間に差し込みます。その後、プラスドライバーを使い

⑫十字穴付き皿タッピンねじでしっかりと固定してください。

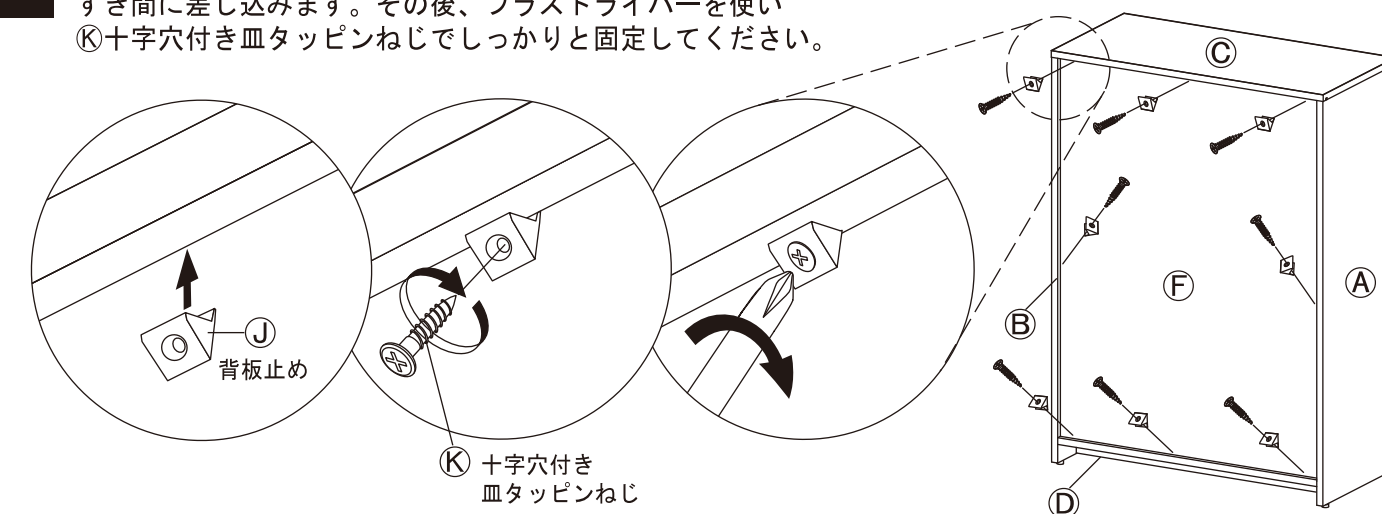


### 背板止めの取り付け位置詳細

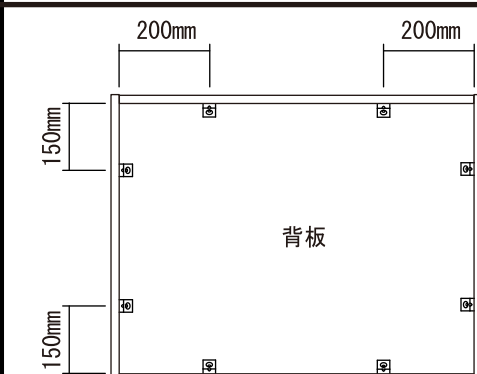

天板・底板側は1つ外側から約150mmの位置に、  
左側板・右側板には2つを角から約200mmの位置  
にそれぞれ取り付けてください。




背板止めが適切に取り付けられていないと、側板がふくらみ、商品のぐらつきや棚板落下の原因となります。

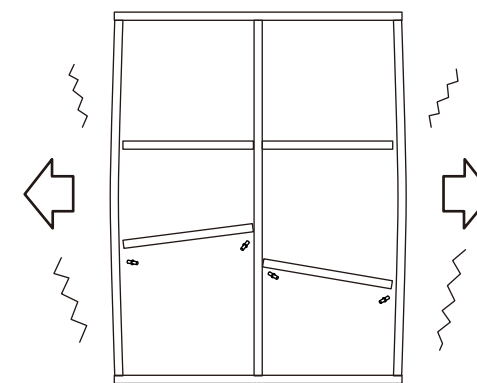

④⑤左右側板のお好みの位置に⑥棚板を取り付けます。

①棚ダボを差し込み、⑥棚板をのせてください。

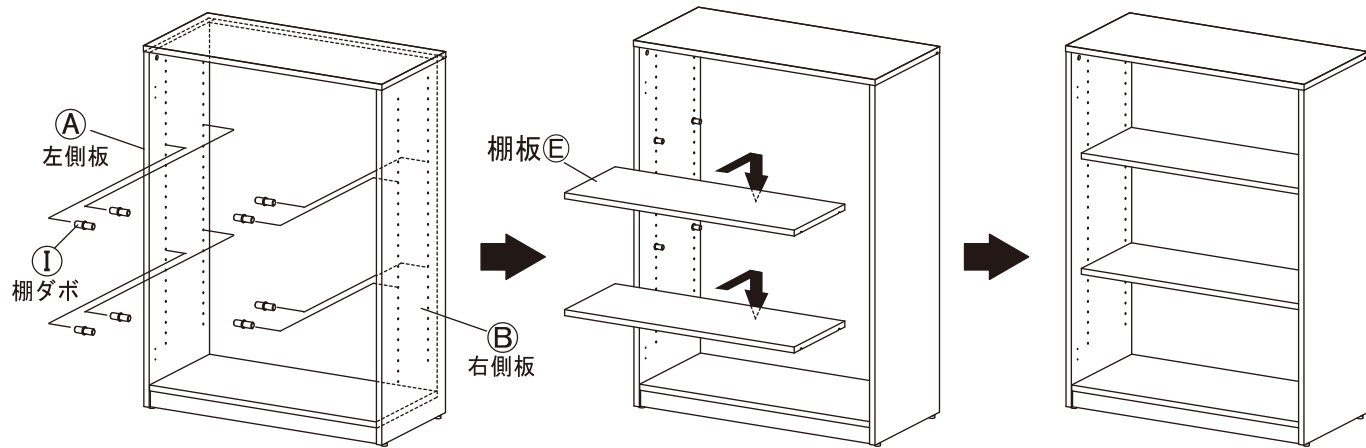

## 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。  
またお読みになった後は、大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

### 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事がります。
- ▲加熱した鍋やカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスターによる変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアではご注意ください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

アールエフヤマカワ お客様相談室



### ＜品質表示＞

| 外形寸法 (mm) | 幅                           | 奥行き | 高さ   |
|-----------|-----------------------------|-----|------|
| SHWLS2-GY | 802                         | 381 | 1114 |
| 耐荷重       |                             |     |      |
| 棚板 1 枚当たり | 約 20kg (均等荷重)               |     |      |
| 総耐荷重      | 約 60kg (均等荷重)               |     |      |
| 材質        |                             |     |      |
| 本体        | 合成樹脂化粧パーティクルボード<br>(メラミン樹脂) |     |      |


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



## 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

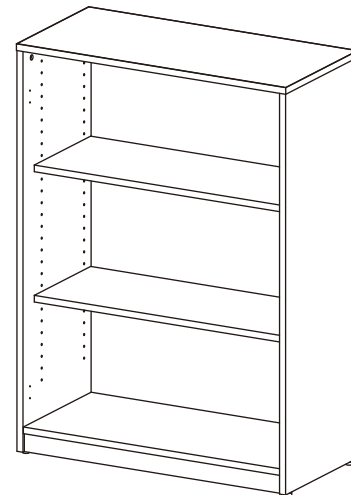

### ☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか  
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締結しているか  
…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 側板・天板・幕板・背板に隙間はないか  
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか  
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

|       |  |
|-------|--|
| ご氏名   |  |
| お電話番号 |  |
| FAX番号 |  |

月曜日-金曜日(祝日を除く)  
AM9:00~PM5:00  
アール・エフ・ヤマカワ株式会社  
お客様相談室

☎0120-204-208  
FAX 059-256-5333

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 申込番号    |                       |
| 品名      | プリーマⅡ 木製シェルフロー グレーバック |
| 商品番号    |                       |
| お買上日    | 年 月 日                 |
| お買上サイト名 |                       |