


組立て方がわからない？
お手入れに困ったら？

アールエフヤマカワ FAQ

検索

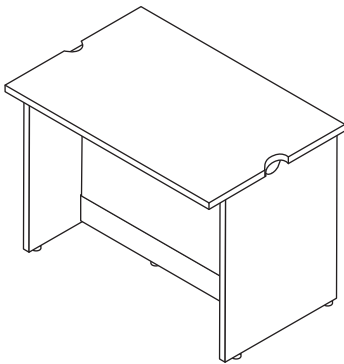


部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 幕板 ×1	② 左右側板 ×2	③ 天板 ×1	④ 41ジョイントシャフト×13
⑤ L字金具 ×4	⑥ トラスねじ ×12 (M6×12)	⑦ 穴隠しシール ×13	⑧ 連結金具 ×2


① ②左右側板、③天板に④41 ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフトの取り付け部分にはナットが埋め込まれています。【別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。】

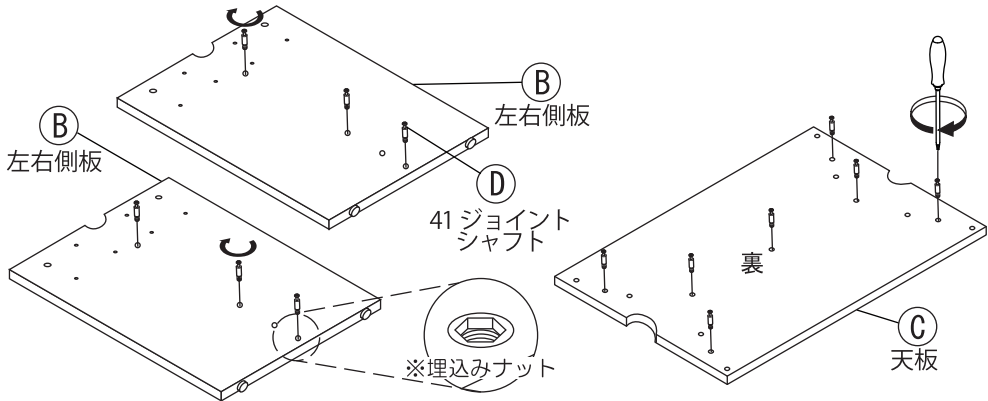


② ①幕板に②左右側板の④41 ジョイントシャフトを差し込みます。その後① 幕板のカムロックをドライバーで締めて固定してください。

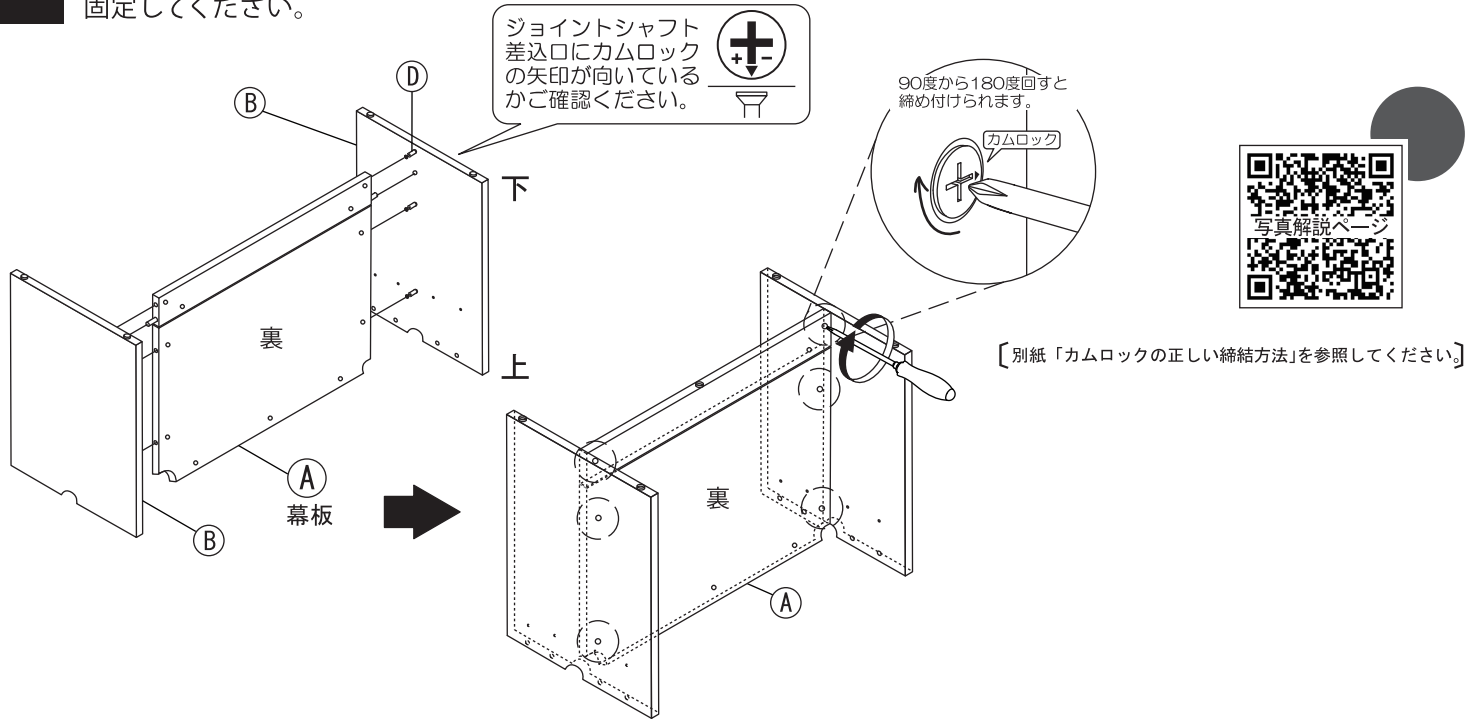


③ ②左右側板に、⑥トラスねじで⑤L字金具を仮締めしてください。その後、③天板に本体を乗せ、⑥トラスねじで⑤L字金具を取り付けてください。その際、先に仮締めした⑥トラスねじもしっかりと増し締めしてください。また、②左右側板①幕板のカムロックを締めて固定してください。

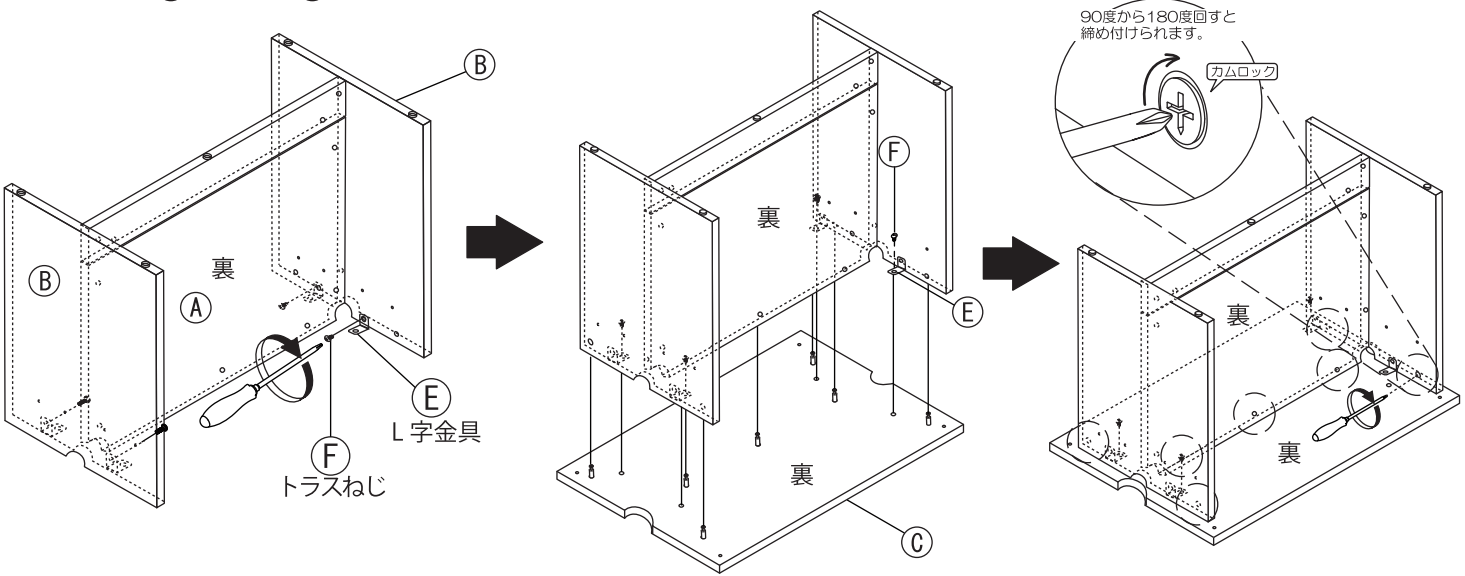

④ ご使用になる前にアジャスターで高さの調節を行ってください。最後に図のように⑦穴隠しシールをカムロックに貼り付けてください。

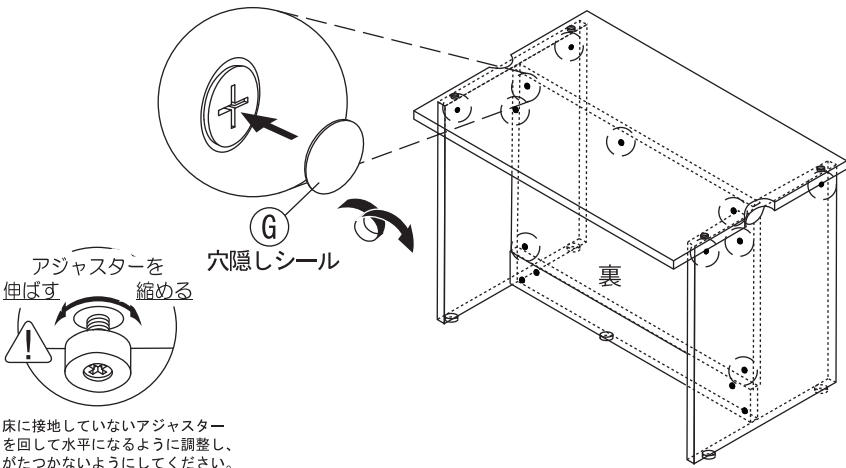

⑤ 連結方法。⑥トラスねじで⑧連結金具を使い、図のように固定してください。

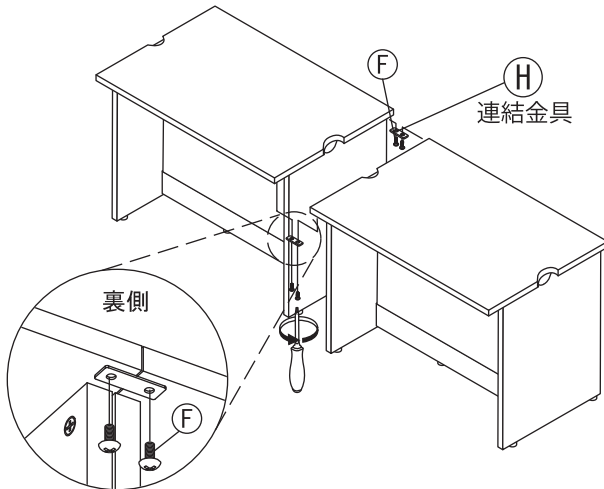

重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。


1. ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、使用上問題ございません。



ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

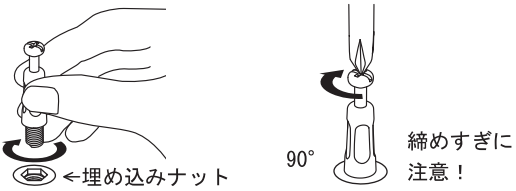

差込ジョイントシャフト


※差込部が樹脂製になっています。

ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。隙間が無いように最後まで差し込んでください。

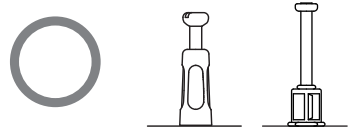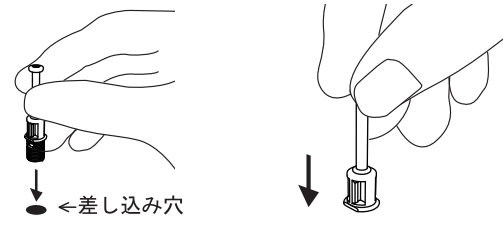

適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

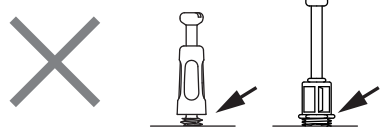

最後まで入っていない

抜けや歪みの原因となります。




締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフト や 埋め込みナットが破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

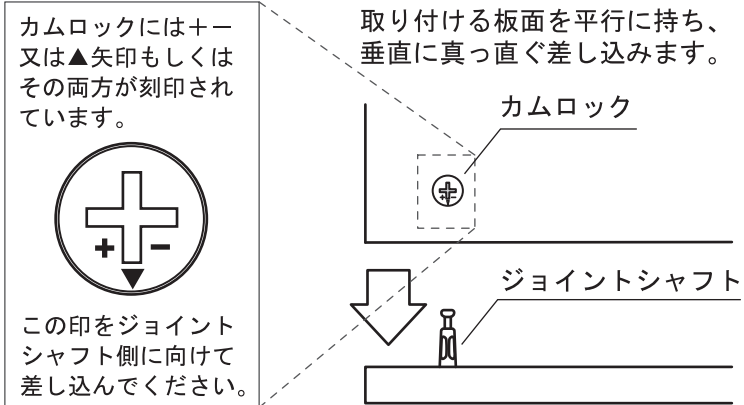



適切な差し込み



隙間が空いている 正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

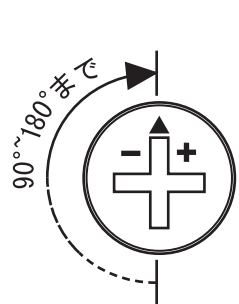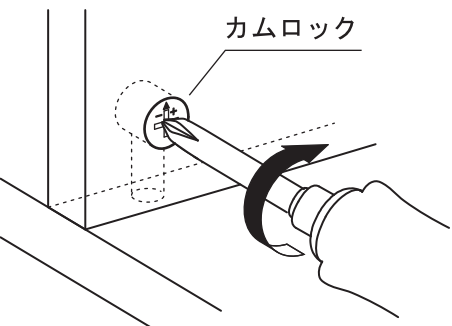

正常な締め付け



締めすぎ

無理に回すと破損の原因となります



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをする恐れがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをする恐れがあります。
- 傾斜のない平らな場所に設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをする恐れがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する場合があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、そのあと乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ

検索



腰掛けない



高熱を避ける



電動ドライバーを使用しない



指挟み注意



ボルトを十分に締め付ける



プラスドライバー



2人以上で組立



布を敷く

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
Z-SHLC-900NA (WH, DB) 3	900	600	700
Z-SHLC-1500NA (WH, DB) 3	1500	600	700

耐荷重

天板 約 40kg (均等荷重)

材質

本体 合成樹脂化粧板(パーティクルボード)
(メラミン樹脂)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所を記入をお願いします。

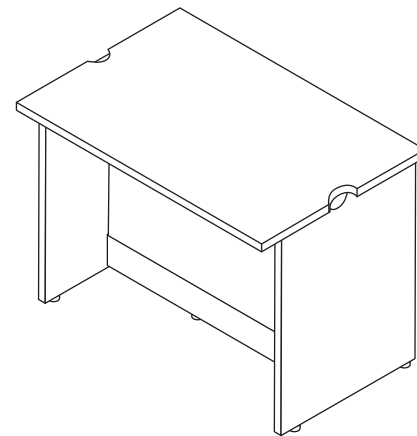

チェック項目



本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。



カムロックは正常に締結しているか

…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。



側板・前板に隙間はないか

…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。



完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208
お客様相談室 FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	ノルム ローカウンターⅡ
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サ イ ト 名	