

組立て方がわからない？
お手入れに困ったら？
R.F.YAMAKAWA FAQ

検索

腰掛けしない

高熱を避ける

電動ドライバーを使用しない

指挟み注意

ボルトを十分に締め付ける

プラスドライバー

2人以上で組立

布を敷く

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 天板 ×1	③ 脚部 ×4
② フレーム ×1	④ 十字穴付きトラスねじ ×6 (M6×16)
	⑤ 十字穴付きJねじ ×6 (M6×38)
⑦ 六角穴付き皿ねじが取り付け済み	⑥ 六角穴付き皿ねじ ×12 (M6×16)
	⑧ 六角レンチ ×1

1

②フレームに取り付け済みの⑦六角穴付き皿ねじを⑧六角レンチを使って外します。

2


①天板に②フレームを取り付けます。
プラスドライバーを使い、④十字穴付きトラスねじで緩めに取り付けてください。

3


②で組み立てたものをさらにプラスドライバー使って⑤十字穴付きJねじで緩めに取り付けます。
全てのねじを取り付け終わったら、増し締めし、固定します。

全てのねじをしっかりと締め付け直してください。

4 ③で組み立てた②フレームに④脚部を差し込んでください。
その後、⑥六角レンチを使って⑦六角穴付き皿ねじで取り付けます。

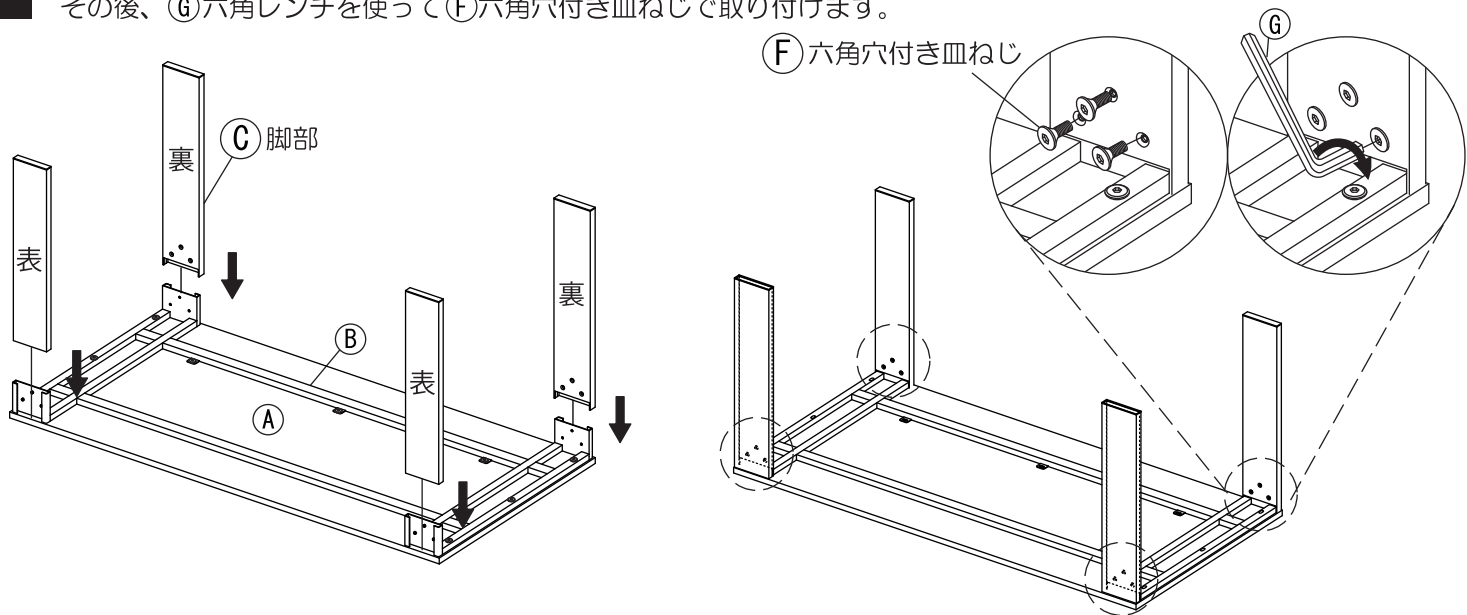

5 全てのねじがしっかりと締まっていることを確認したあと、2人以上で慎重に、起こしてください。

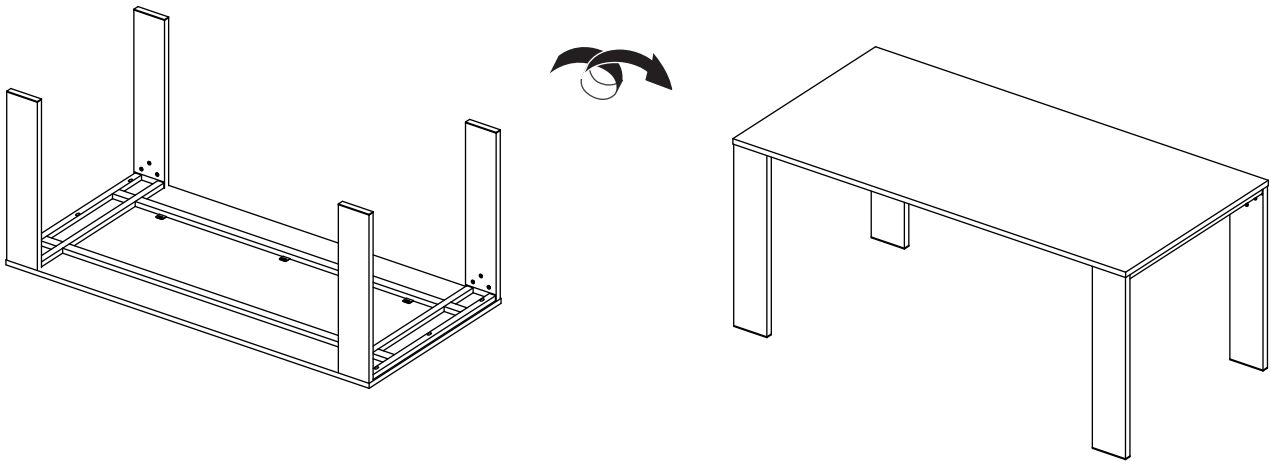

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたらししないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 商品を移動させる際には、脚部を持って二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索



腰掛けない



高熱を避ける




電動ドライバーを
使用しない



指挟み注意



ボルトを十分に
締め付ける



プラスドライバー



2人以上で組立



布を敷く

＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFT-ILNA-T/RFT-IL-L	1600	800	700
RFT-ILDB-T/RFT-IL-L	1600	800	700

耐荷重	
天板	約 40kg (均等荷重)
材質	
天板	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)
脚部	金属 (鋼・アルミニウム)
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208	

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

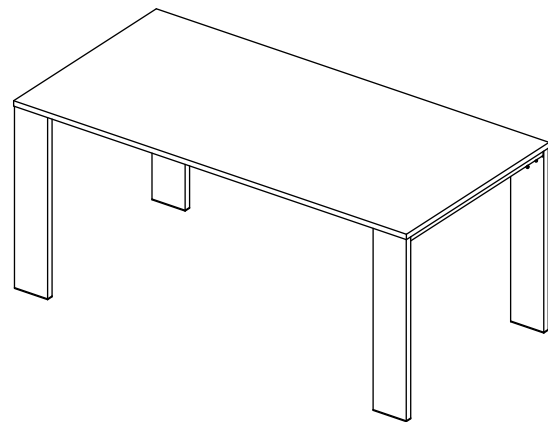

- ☒ チェック項目
- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 脚にガタつきはないか
…傾斜のない平らな場所に設置し、
脚部取り付け用のボルトがしっかりと締められているか
ご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使い
いただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。		月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
ご協力いただきありがとうございました。		申 込 番 号			
ご 氏 名		品 名	レセプションテーブル		
お電話番号		商 品 番 号			
F A X 番号		お 買 上 日	年 月 日		
		お 買 上 サイト名			