



30min 組立の目安 プリーマII 木製シェルフハイ ホワイト×グレー 組立説明書 SHWHS2-GY-1 (2)

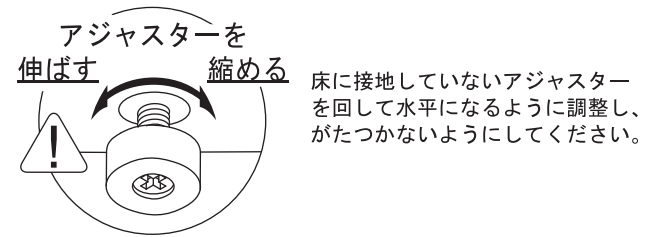

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

●耐震金具を取付け可能です。
詳しくは別項を参照してください。

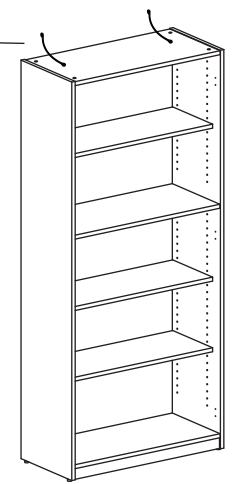

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

①左側板 ×1		②右側板 ×1		③天板 ×1		④底板 ×1									
上 下 前 後 アジャスターが取付済		上 下 後 前 アジャスターが取付済		表 裏		表 裏									
⑤固定棚板 ×1		⑥可動棚板 ×3		⑦巾木 ×2		⑧背板上 ×1		⑨背板下 ×1							
表 裏		表 裏		木ダボが取付済											
⑩ジョイントシャフト ×12		⑪棚ダボ ×12		⑫背板止め ×12		⑬十字穴付き皿木ねじ ×12 (M3×12)		⑭十字穴付きトラスタッピンねじ ×2 (M4×16)		⑮十字穴付き皿タッピンねじ ×2 (M4×35)		⑯ワッシャー ×4		⑰耐震用金具 ×2	
⑩ジョイントシャフトには下図の3種類(1)～(3)がござい ますが、全て互換性 を有しており機能に 違いはありません。 (1) (2) (3)															

重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け



ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。

商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

適切な取り付け
ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因となります。



締めすぎ
ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

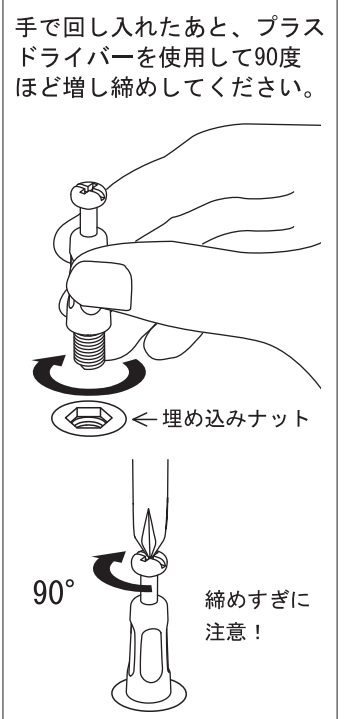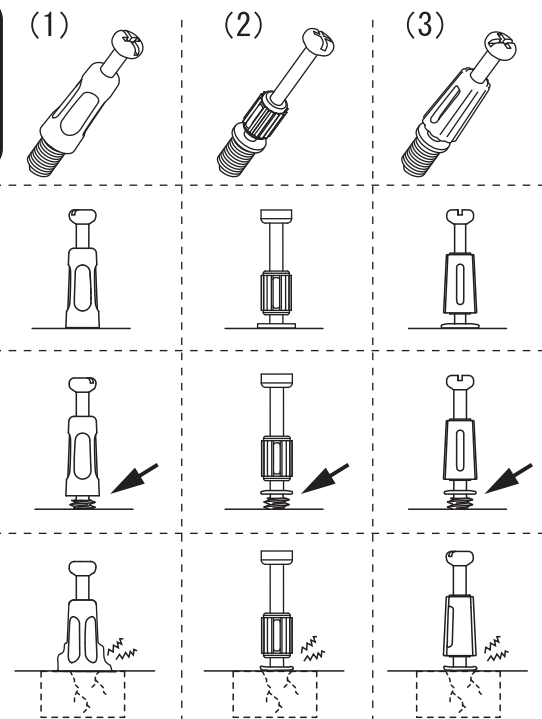

2. ジョイントシャフトの挿入



板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。
この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

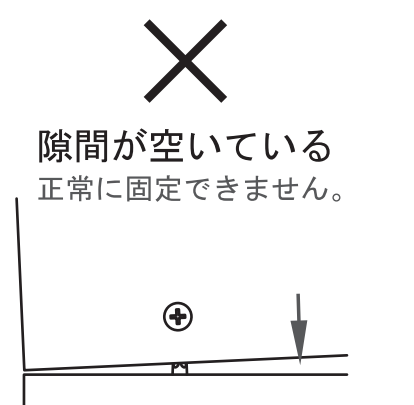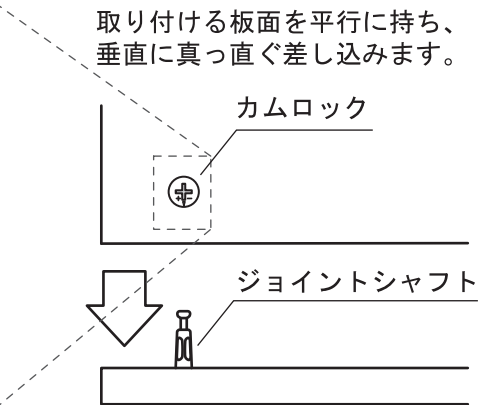


3. ジョイントシャフトとカムロックの固定


プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

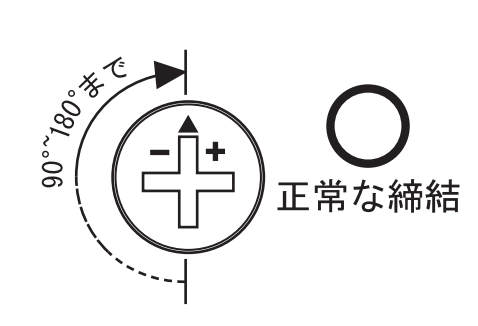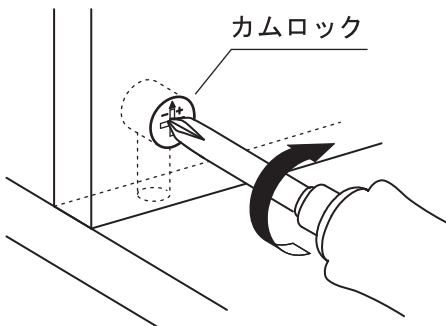


- 1 ①左側板・②右側板に③ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

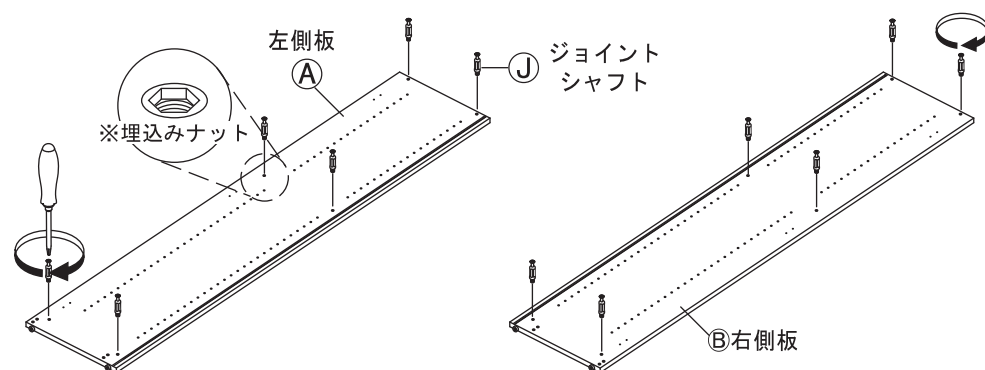


- 2 ①左側板の③ジョイントシャフトを④底板の横穴に差し込んでください。
その後、④底板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

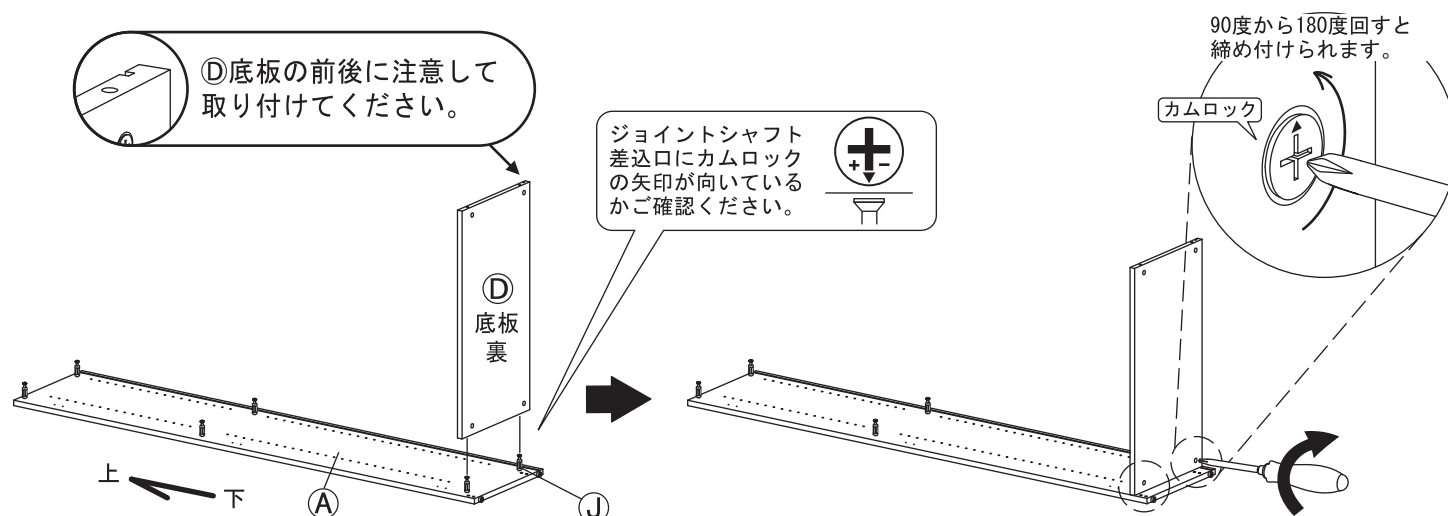


- 3 ①左側板の③ジョイントシャフトを⑤固定棚板の横穴に差し込んでください。
その後、⑤固定棚板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

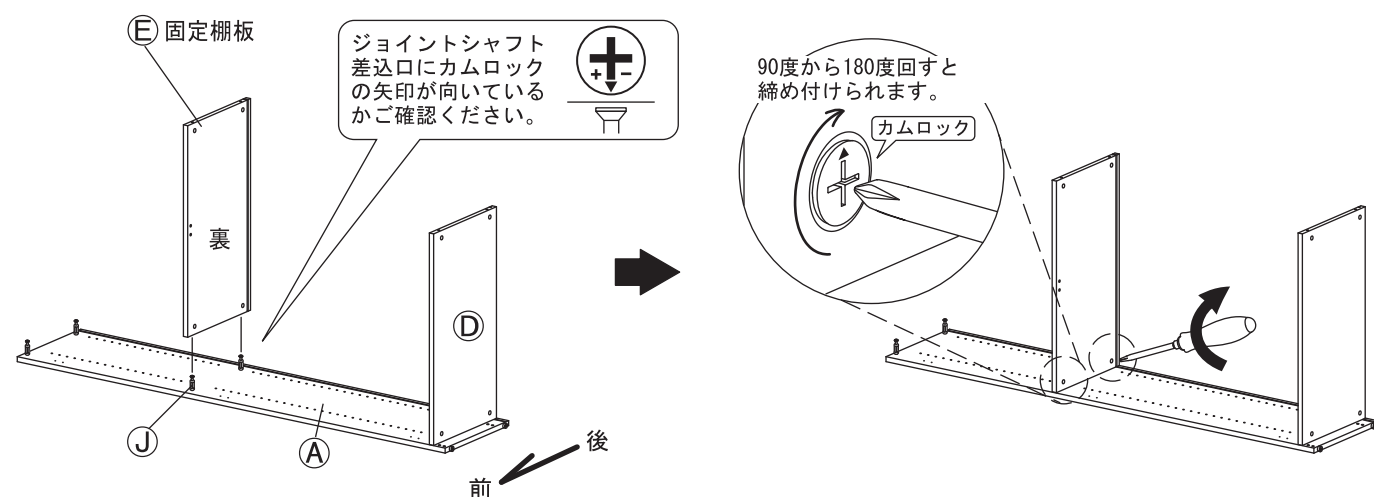


- 4 ①左側板の③ジョイントシャフトを⑥天板の横穴に差し込んでください。
その後、⑥天板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

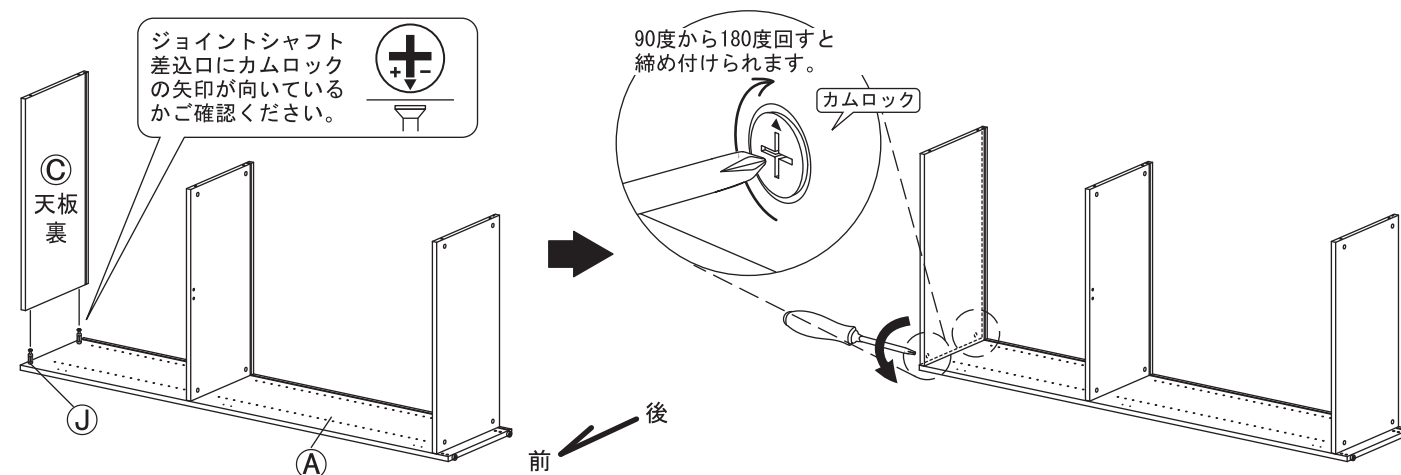

- 5 ①左側板に⑥巾木を差し込みます。
⑧背板上と⑨背板下を、⑥天板・⑤固定棚板・④底板の溝に沿って差し込んでください。

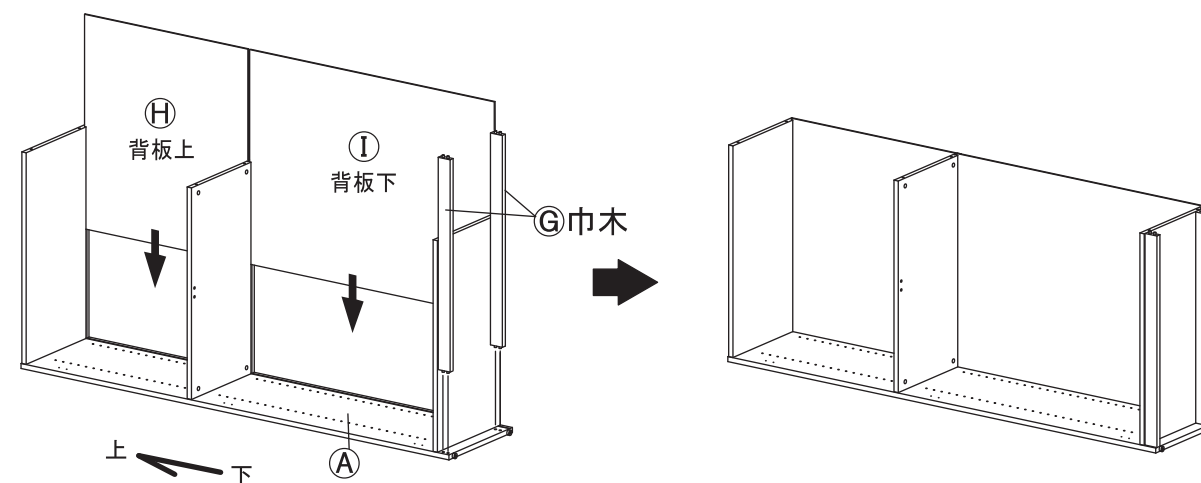


- 7 右側板の③ジョイントシャフトを⑥・⑤・④の横穴に差し込みます。
同時に⑥巾木の本ダボと⑧⑨背板を②右側板の横穴と溝に合わせて差し込んでください。

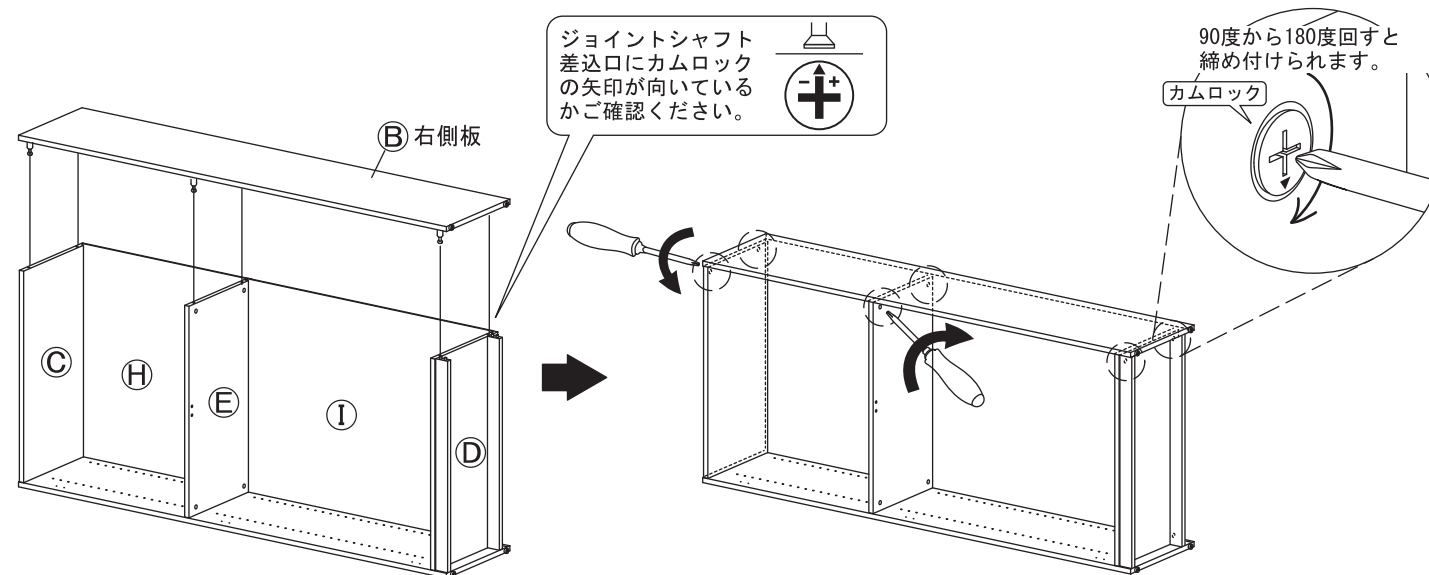


8

本体背面に、㊀背板止めを取り付けます。

㊁十字穴付き皿木ねじをプラスドライバーでしっかりと締め付けてください。

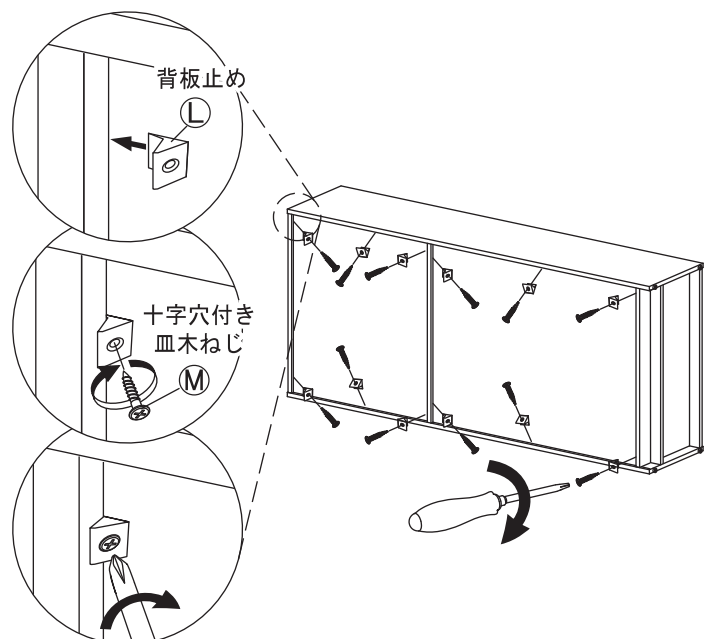

背板止めの取り付け位置詳細

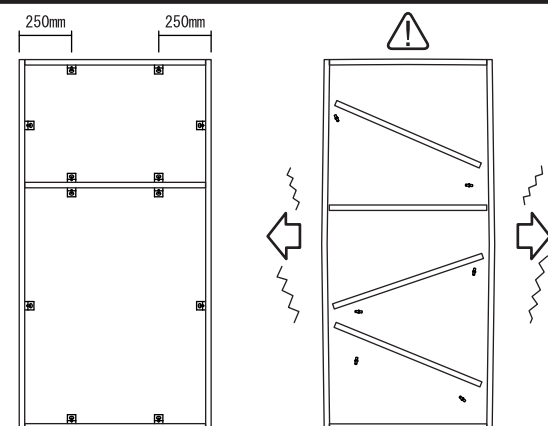


天板・底板には端から約250mmの位置に、左側板・右側板は中央にそれぞれ取り付けてください。

背板止めが適切に取り付けられていないと、側板がふくらみ、商品のぐらつきや棚板落下の原因となります。

9

2人以上で慎重に本体を起し、傾斜のない平らな場所に設置してください。


㊂耐震用金具を取り付けます。先に㊃十字穴付きトラスタッピンねじ・㊄ワッシャーで㊂耐震用金具を本体に取り付けてから、㊅十字穴付き皿タッピンねじ・㊄ワッシャーで㊂耐震用金具と壁面を固定してください。

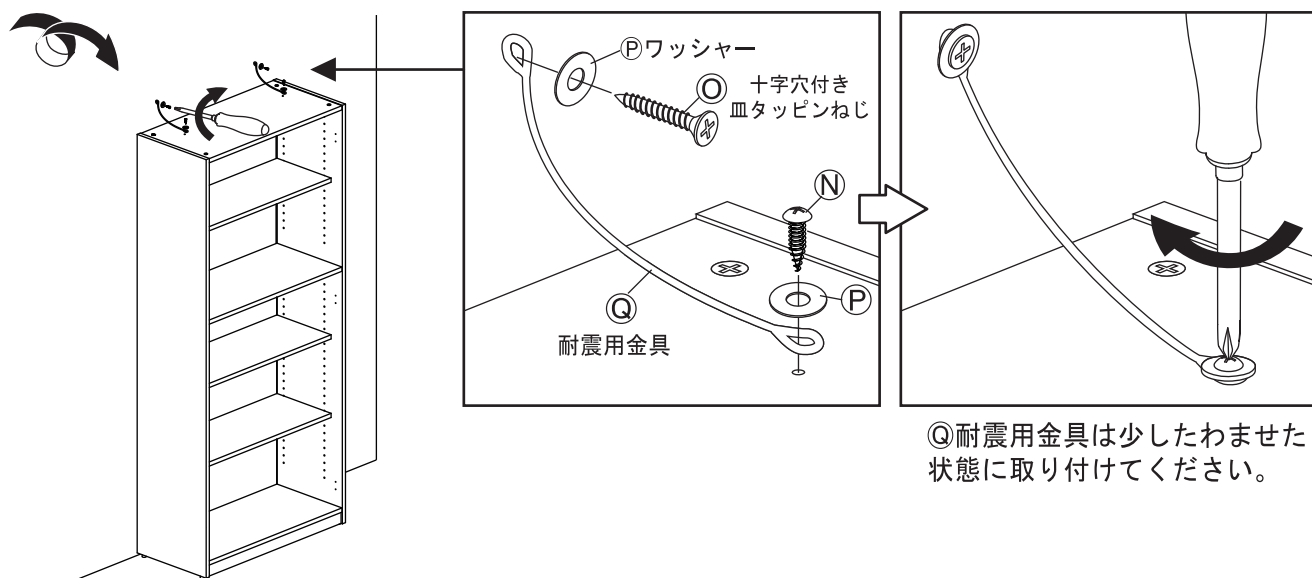

㊂耐震用金具は少したわませた状態に取り付けてください。

10

㊆㊇左右側板のお好みの位置に㊈棚ダボを差し込み、㊉可動棚板を設置してください。

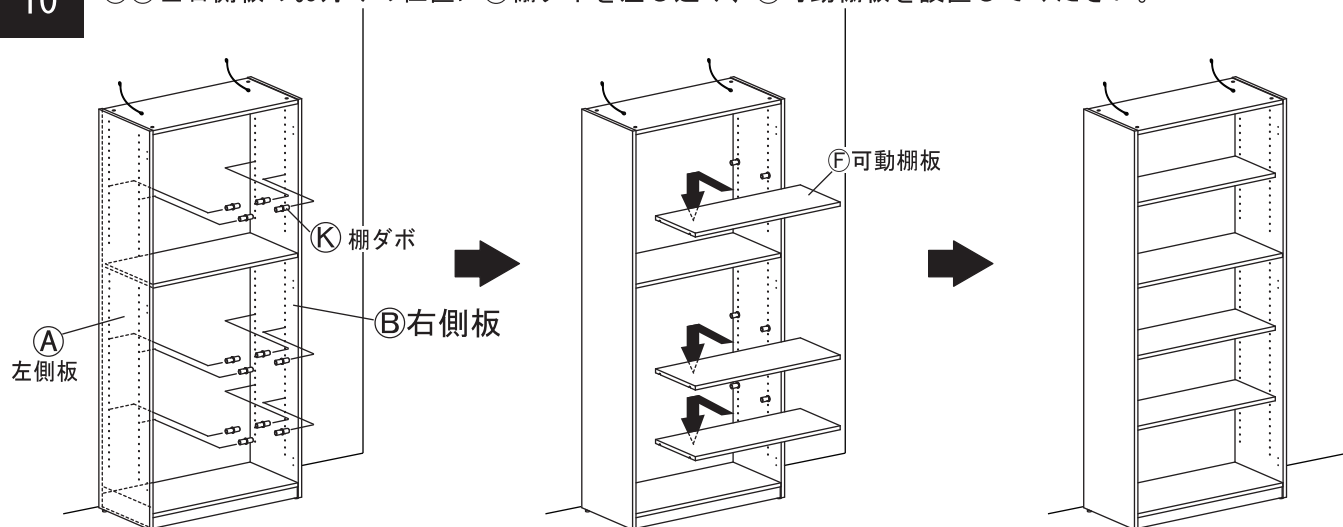

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスターによる変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアではご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm) 幅 奥行 高さ
SHWHS2-GY-1 (2) 800 380 1810

耐荷重 棚板 1 枚当たり 約 20kg (均等荷重)

総耐荷重 約 100kg (均等荷重)

材質 本体 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ カムロックは正常に締結しているか

…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

☐ 背板に隙間はないか

…背板止めがしっかりと取り付けられていることをご確認ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333


申込番号	
品名	プレミアⅡ 木製シェルフハイ ホワイト×グレー
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	




組立の目安
20分

プリーマ 木製シェルフ ロー/ハイ用扉 組立説明書 Z-SHWL (H) D-WH, SHWL (H) D2-GY

■ハイ用扉

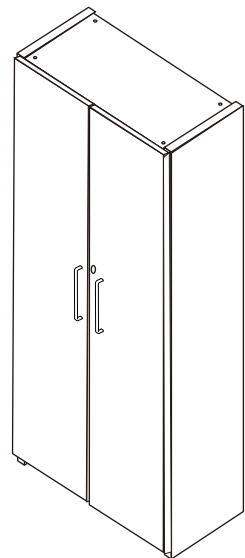

■ロー用扉

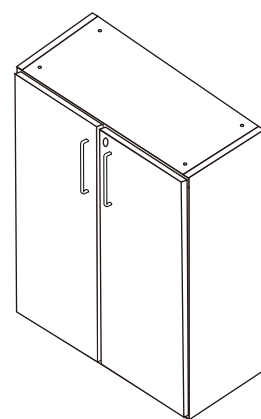

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。
電話にて部品名をお伝えください。


① 右扉板×1 ② 左扉板×1

③ L字金具×1


■ハイ用扉

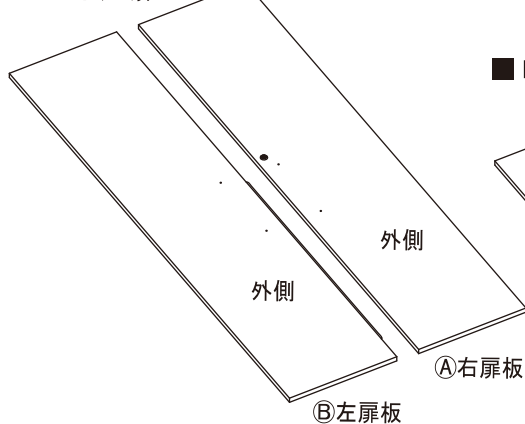

■ロー用扉

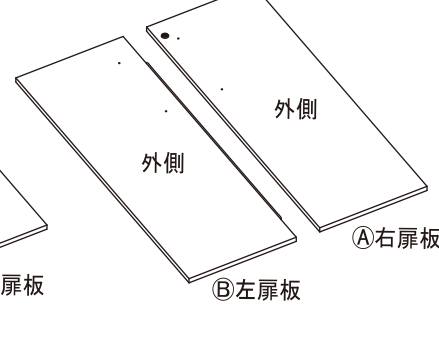

④ 丁番
ロー×4 ハイ×6

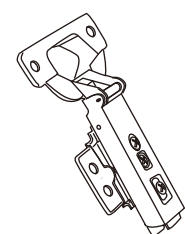

十字穴付き
⑤ 皿タッピンねじ
ロー×16、ハイ×24

⑥ 取手×2

⑦ 十字穴付き
トラスねじ大×2





⑧ 十字穴付き
トラスねじ小×4

⑨ 鍵×1組

(4×16)

(M6×12)

(M4×22)

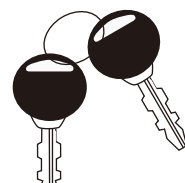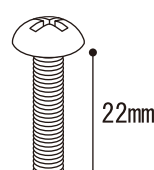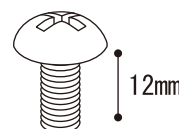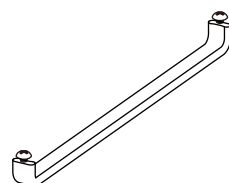



ねじは余る場合があります。
予備として保管ください。

⑧十字穴付き
トラスねじ小が取付済

⑥取手に取付済


1

③L字金具を⑧十字穴付きトラスねじ大で木製シェルフハイ・木製格子型シェルフは固定棚、木製シェルフローは天板に取り付けてください。

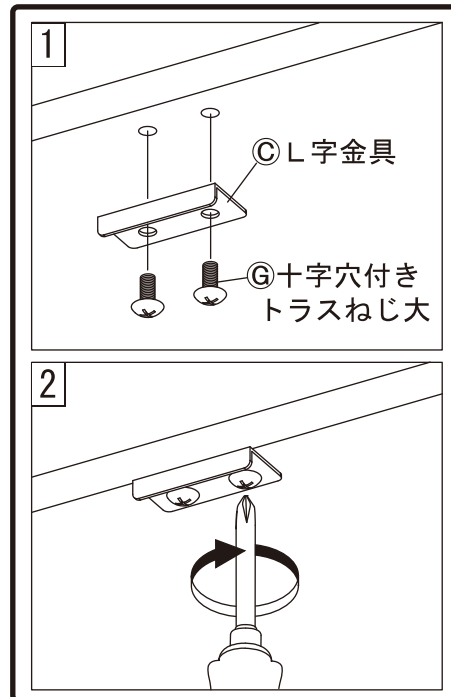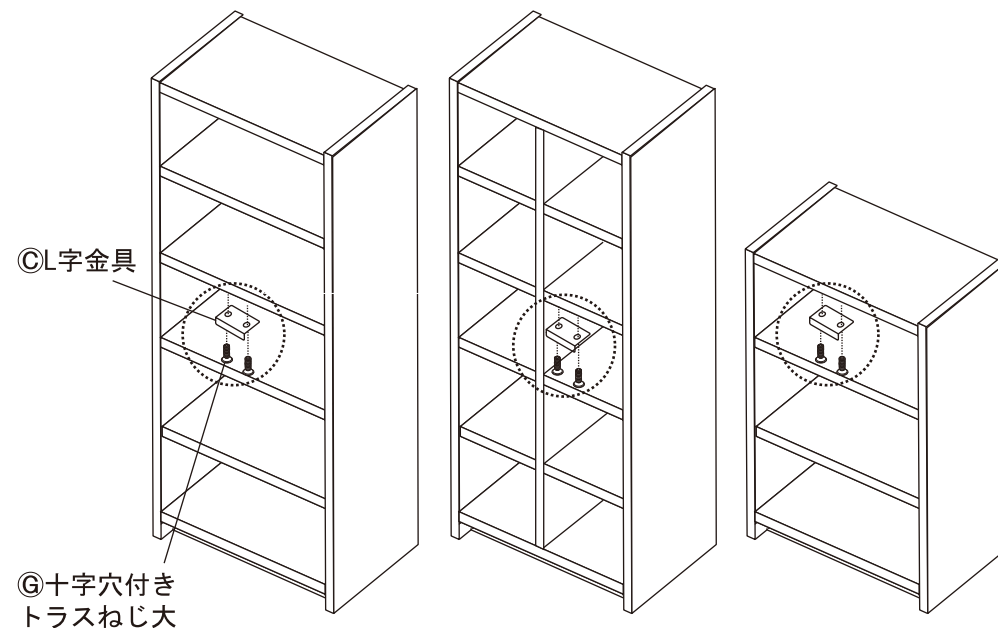

2


⑥取手に取り付け済みの⑧十字穴付きトラスねじ小をプラスドライバーで取り外してください。

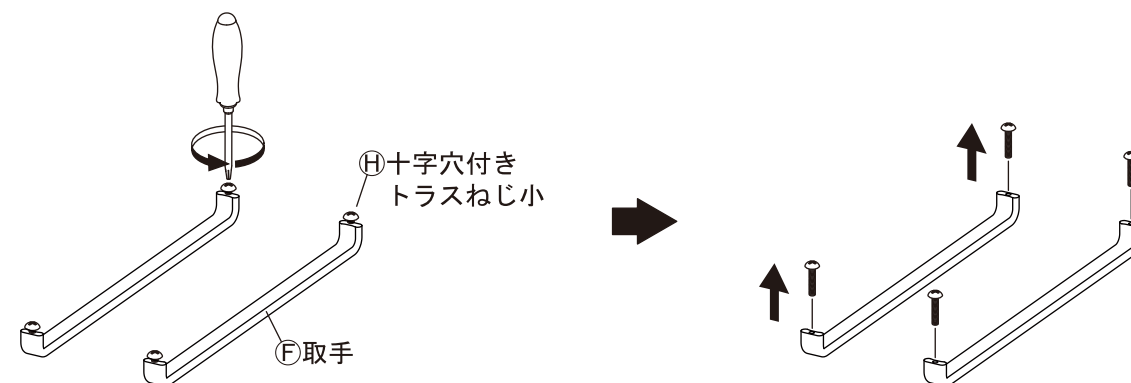


3

①右扉板と②左扉板に⑥取手を②で取り外した⑧十字穴付きトラスねじ小で取り付けます。

■ハイ用扉

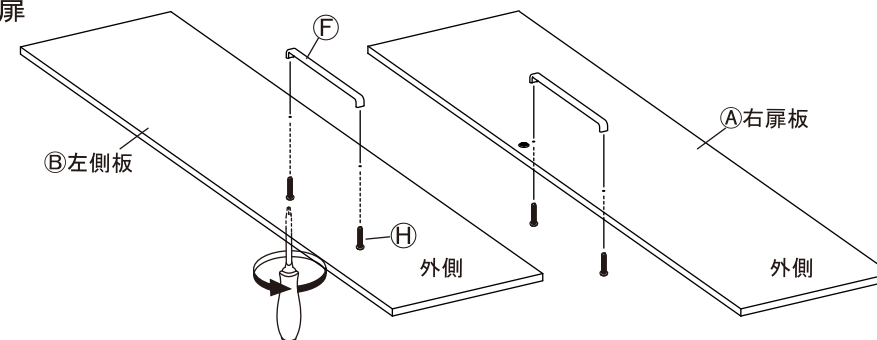


■ロー用扉

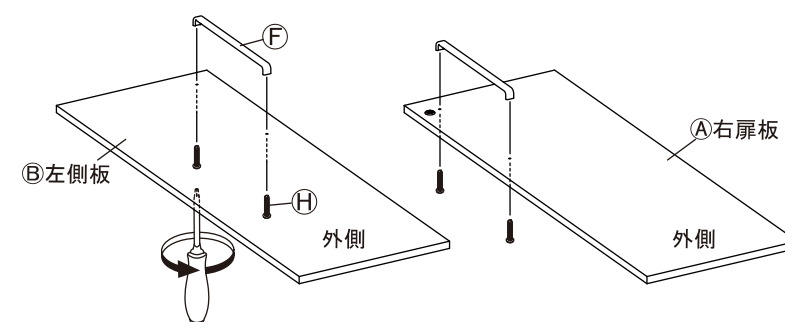



4

④⑤左右扉板の内側に、④丁番を取り付けます。
⑤十字穴付き皿タッピンねじを使い、
プラスドライバーでしっかりと締め付けてください。

■ハイ用扉

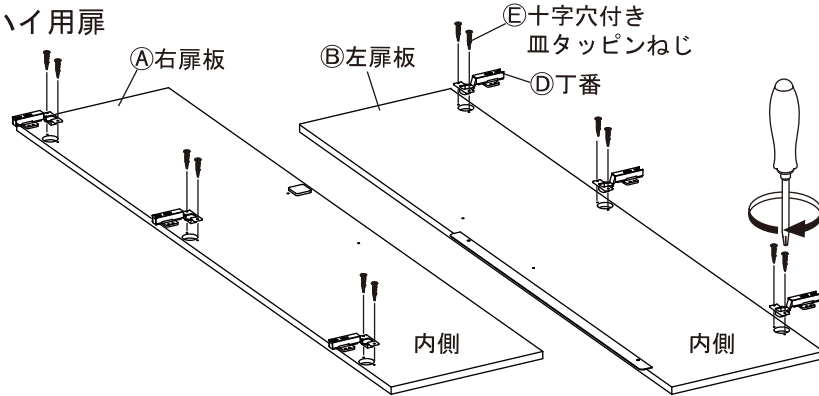

■ロー用扉

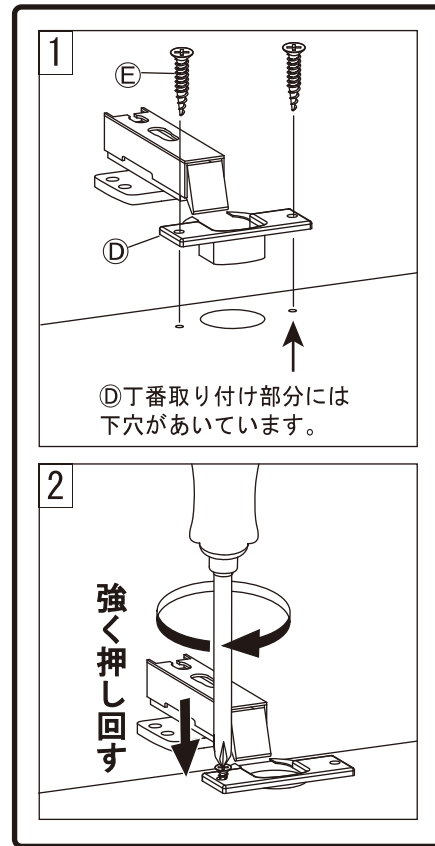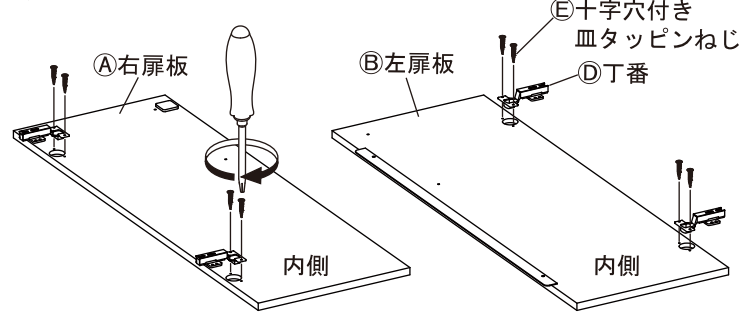


5




⑤十字穴付き皿タッピンねじで④⑤左右扉板を取り付けます。必ず2人以上で組み立てを行ってください。
1人が⑤左扉板を持ち、左側板の下穴に④丁番の穴位置を合わせます。もう一人がプラスドライバーを使い、
⑤十字穴付き皿タッピンねじを強く押し込みながら回し入れてください。同様に右側板に④右扉板も組み付けてください。
■<丁番の調整方法>を参考に、④⑤左右扉板が床と水平になるように調節してください。



この穴は使用しません



この穴で丁番を
固定してください

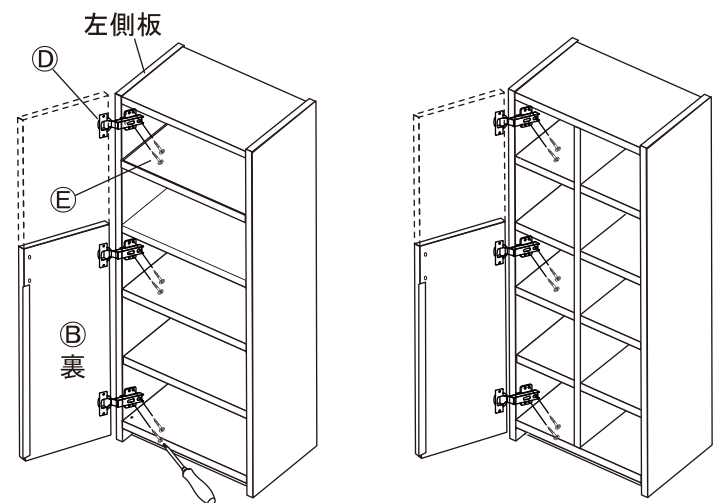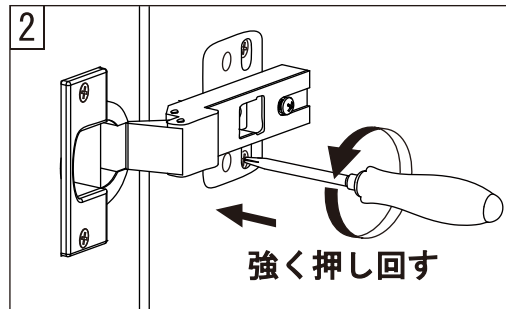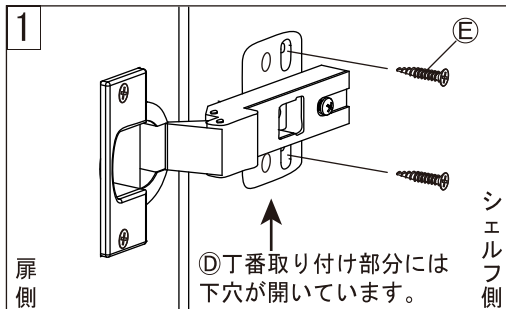


⚠ 扉は90度以上は開きません。
無理な力を加えると、破損
しますのでご注意ください。

※反対側の扉も同様に
取り付けてください。

5 6で④丁番1個に⑤十字穴付き皿タッピンねじを合計4個使用します。⑤十字穴付き皿タッピンねじが余る場合は
予備として保管ください。

6

カギの開閉を確認してください。カギの開閉がうまくいかない場合は <丁番の調整方法>を参考に
扉板を調整してください。※カギの紛失にご注意ください。

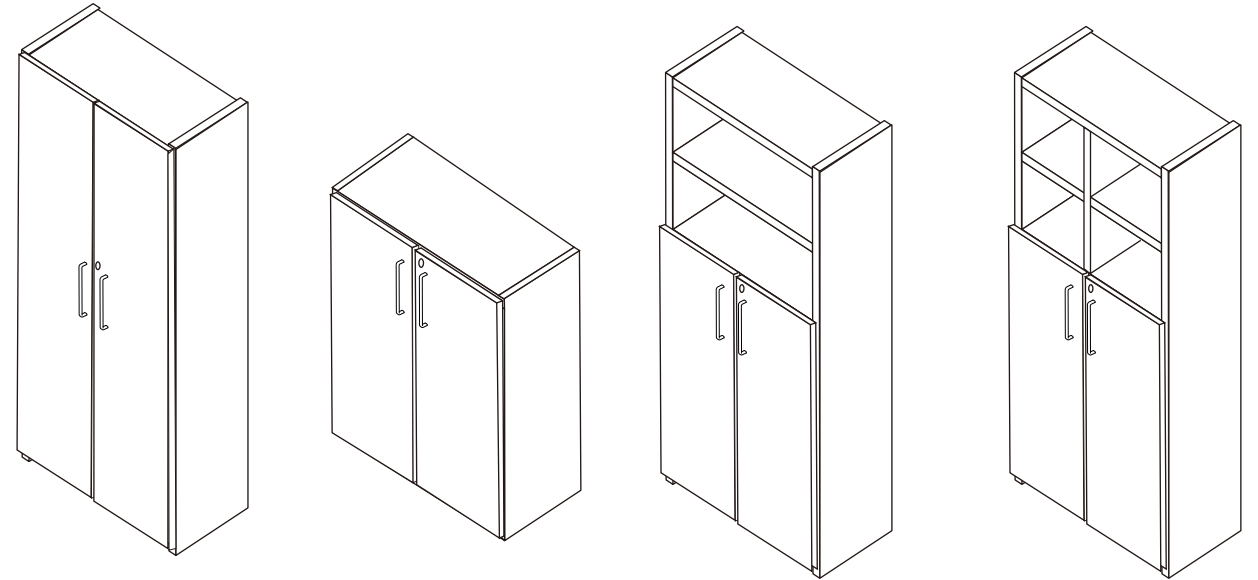


⚠ 簡易施錠のため、貴重品は保管しないでください。

<丁番の調節方法>

取り付けした扉板が天板と水平になるように丁番の位置を調節します。
①～③のねじを緩めたり締め付けすることで微調整が可能です。
必ず2人以上で作業を行い、1人が扉を支えた状態で作業を行ってください。




電動工具を使用しないでください。
また、回し過ぎに注意してください。

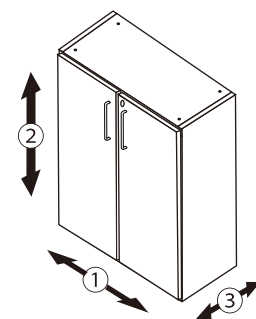


1人が扉を支えてください。

- ①…左右調節
- ②…上下調節
- ③…前後調節

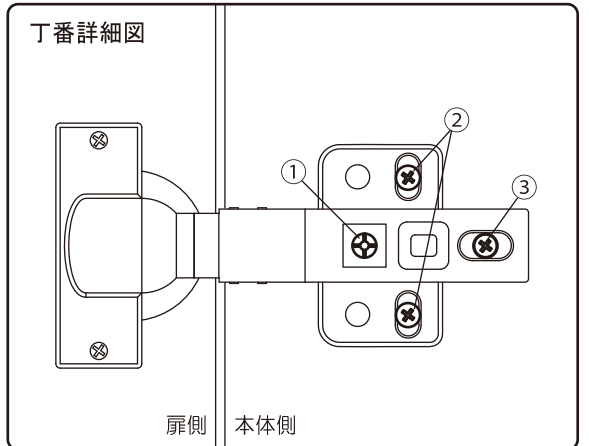


①左右調節
プラスドライバーで時計回りに
回すと右に、半時計回りに回す
と左に扉が動きます。

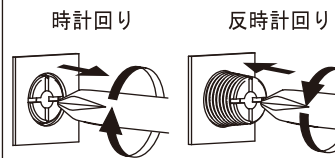


右に移動 左に移動

②上下調節
プラスドライバーでネジを緩め、
扉を上もしくは下に移動させます。
固定したい高さでネジを締め付け
直してください。

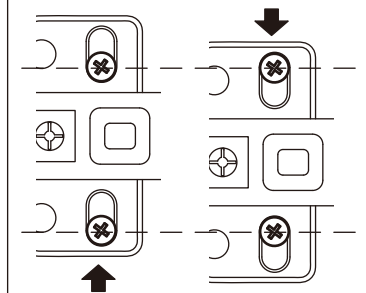

上に移動 下に移動

③前後調節
プラスドライバーでネジを緩め、
扉を前もしくは後に移動させます。
固定したい位置でネジを締め付け
直してください。

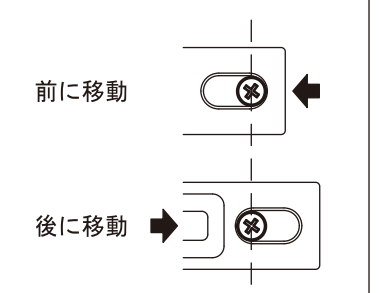

前に移動 後に移動

！ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 簡易施錠のため貴重品の保管には適しません。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落とし、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。
- ▲扉は90度以上は開きません。無理に力を加えると破損しますので、ご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
Z-SHWLD-WH	397	18(取手含まず)	1101
Z-SHWHD-WH	397	18(取手含まず)	1796
SHWLD2-GY	397	18(取手含まず)	1101
SHWHD2-GY	397	18(取手含まず)	1796


材質 合成樹脂化粧パーティクルボード
(メラミン樹脂)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

！ 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

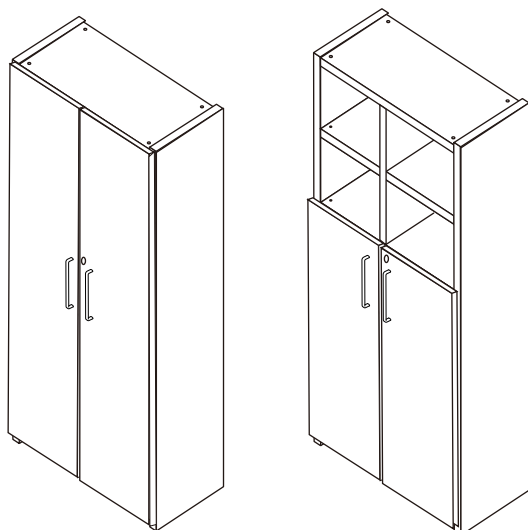

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 扉にゆがみや傾きはないか

…別項「丁番の調整方法」をご参照ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日-金曜日(祝日を除く)

AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

お客様相談室

☎0120-204-208

FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	
商 品 番 号	プリーマ 木製シェルフ ロー / ハイ用扉
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	