


スタディーデスクⅡ1人用 組立説明書 Z-SDY21-WH (NA)

組立の目安
20分



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

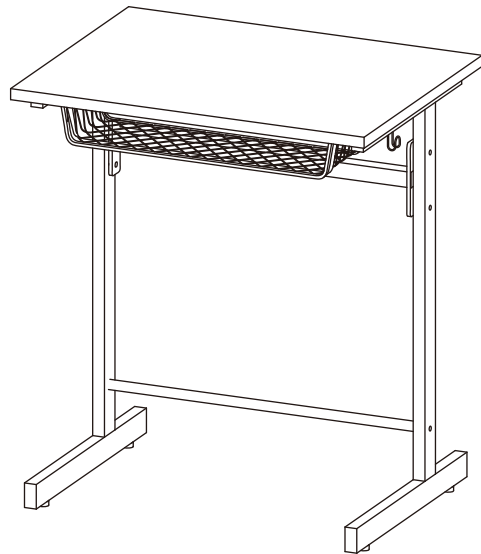

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不具合があった場合は配送いたしますのでお電話にて部品名をお伝えください。

①天板 ×1	②棚 ×1	③脚部 ×2
④貫パイプ大 ×1	⑤貫パイプ小 ×1	⑥フック ×1
⑦十字穴付き J ねじ大 ×4 (M6 × 30)	⑧十字穴付き J ねじ中 ×2 (M6 × 30)	⑨十字穴付き J ねじ小 ×4 (M6 × 25)
⑩十字穴付き トラスねじ ×4 (M6 × 16)		

⑧⑨のねじは、ねじ頭の形が異なります。


⑧貫パイプ小に取付済

⑩貫パイプ大に取付済


⑤貫パイプ小に取付済

④貫パイプ大に取付済


1 プラスドライバーを使い、④貫パイプ大に取り付け済みの①十字穴付きJねじ小と、⑤貫パイプ小に取り付け済みの④十字穴付きJねじ中を取り外します。

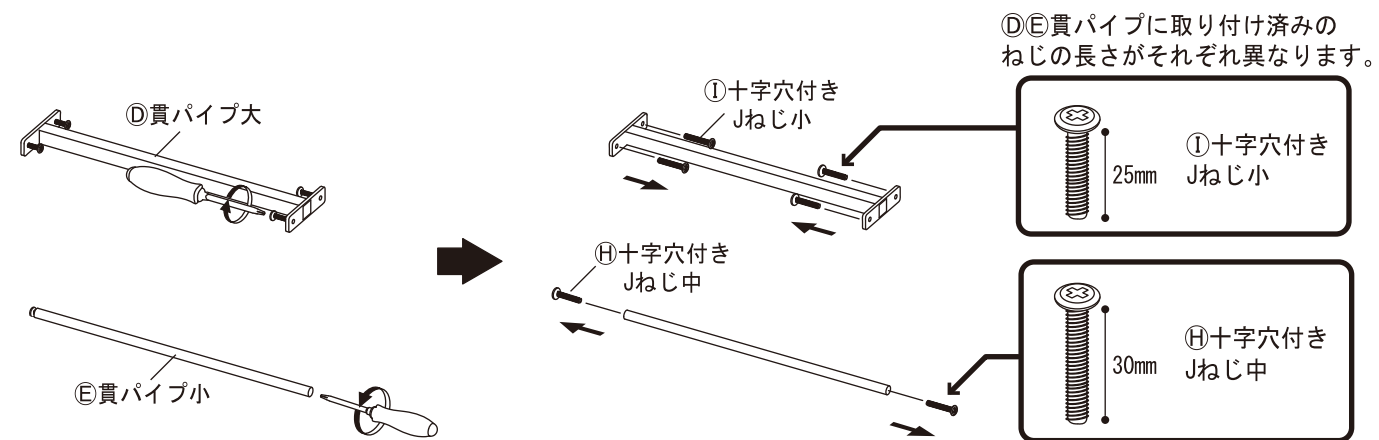


2 ①で取り外したねじを使い、③脚部と④貫パイプ大・⑤貫パイプ小を組み付けます。
プラスドライバーを使い、④貫パイプ大には①十字穴付きJねじ小で、⑤貫パイプ小には④十字穴付きJねじ中で組み付けてください。

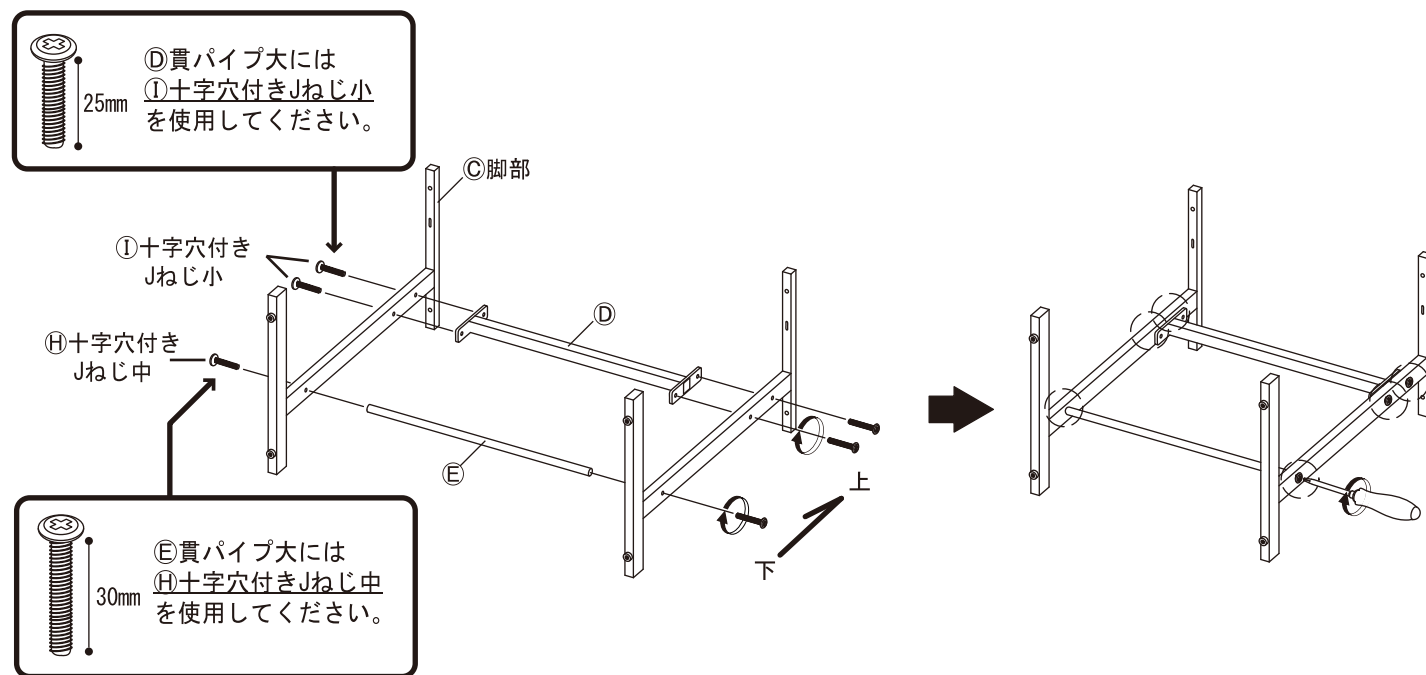


3 ②で組み付けた③脚部を、①天板の穴に合わせてのせます。
プラスドライバーを使い、⑦十字穴付きJねじ大でしっかりと組み付けてください。

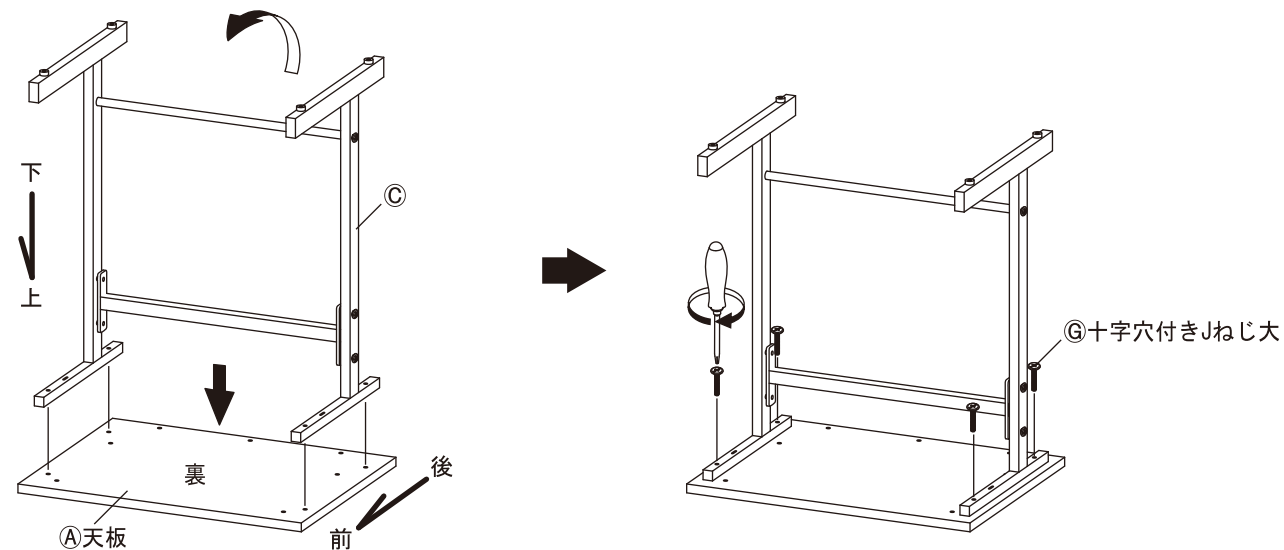


- 4 ④天板に③棚を取り付けます。
プラスドライバーを使い、①十字穴付きトラスねじでしっかりと組み付けてください。

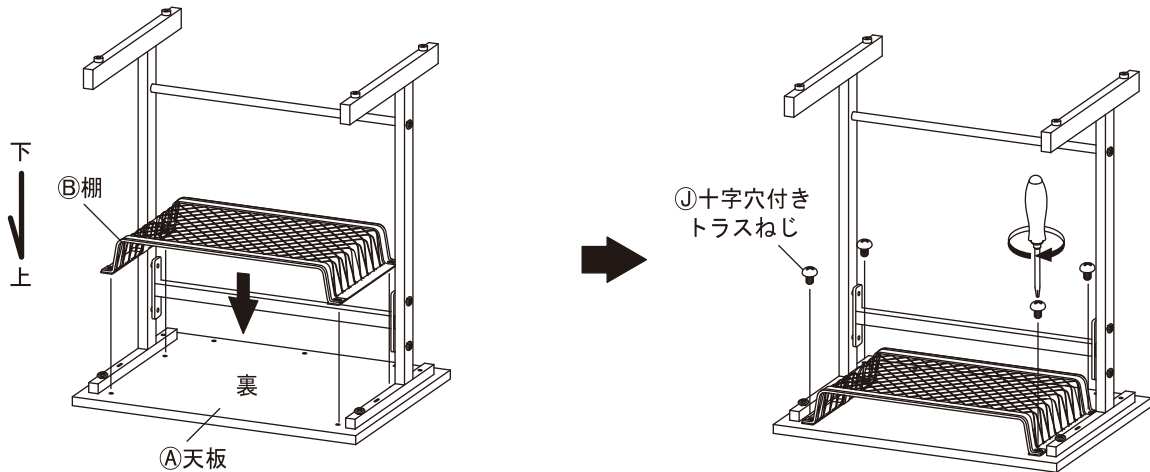

- 5 図のようにして、⑤脚部の左右お好みの側に⑥フックを取り付けます。

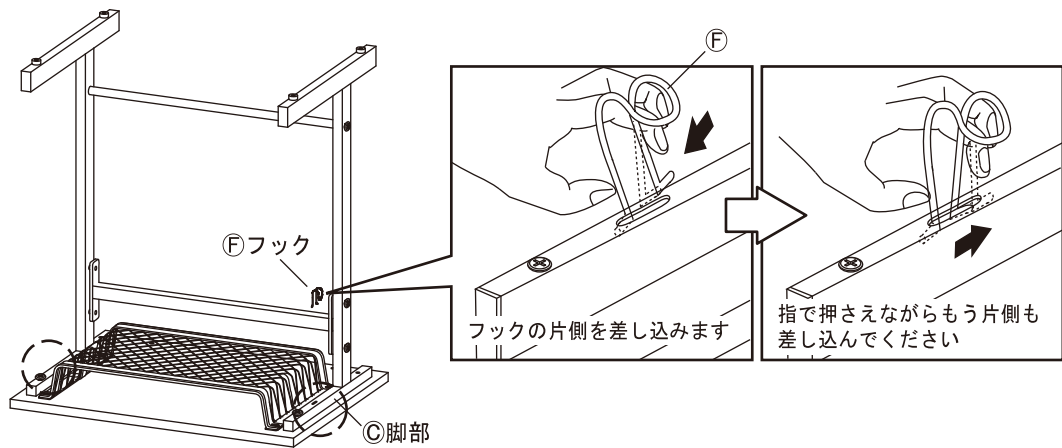

- 6 2人以上で慎重に本体を起こし、④天板が床と水平になるようにアジャスターを回して調整してください。

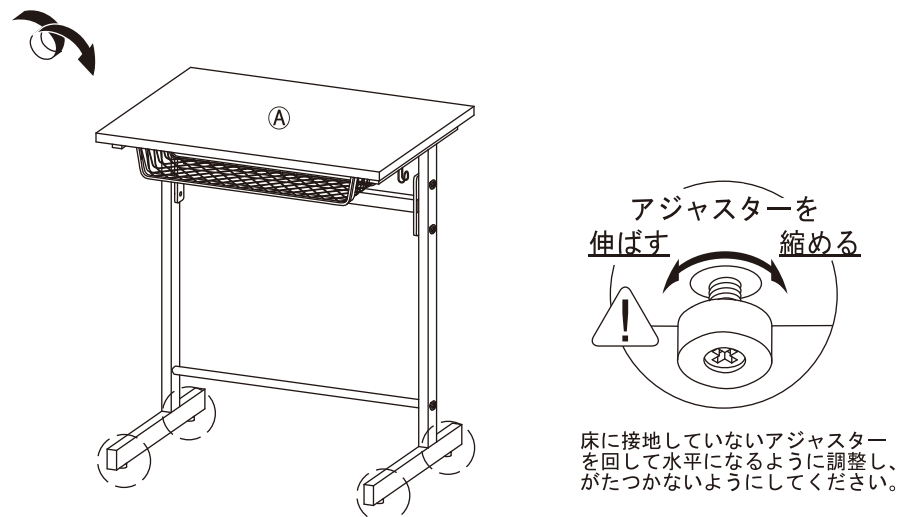

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の仕様は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
Z-SDY21-WH (NA)	600	450	700
耐荷重			
天板		約 25kg (均等荷重)	
棚		約 5kg (均等荷重)	
材質			
甲板の表面材		合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)	
脚部・棚		金属 (鋼)	


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

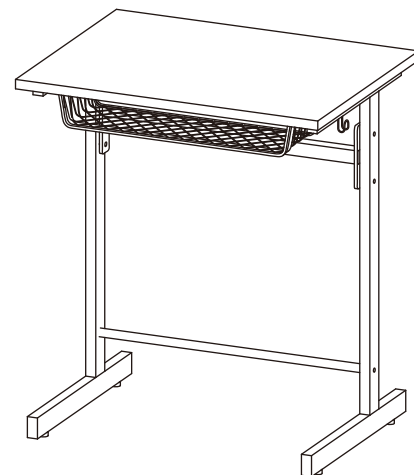

- ☒ チェック項目
- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 全体にガタつきはないか
…傾斜のない平らな場所に設置し、天板が床と水平になるようにアジャスターを回して調整してください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	スタディーデスクⅡ1人用
商品番号	
お買上日	
お買上サイト名	